



Jak wymienić kabinowy  
filtr powietrza  
obiegowego w  
**MERCEDES-BENZ CLK**  
**Coupe (C208)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### **Ważne!**


Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 230 2.3 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 430 4.3 (208.370), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 55 AMG 5.4 (208.374), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 Kompressor (208.344), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 230 2.3 Kompressor (208.348)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W210) E 430 (210.070)

WYMIANA: KABINOWEGO FILTRA POWIETRZA  
OBIEGOWEGO – MERCEDES-BENZ CLK COUPE (C208).  
NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

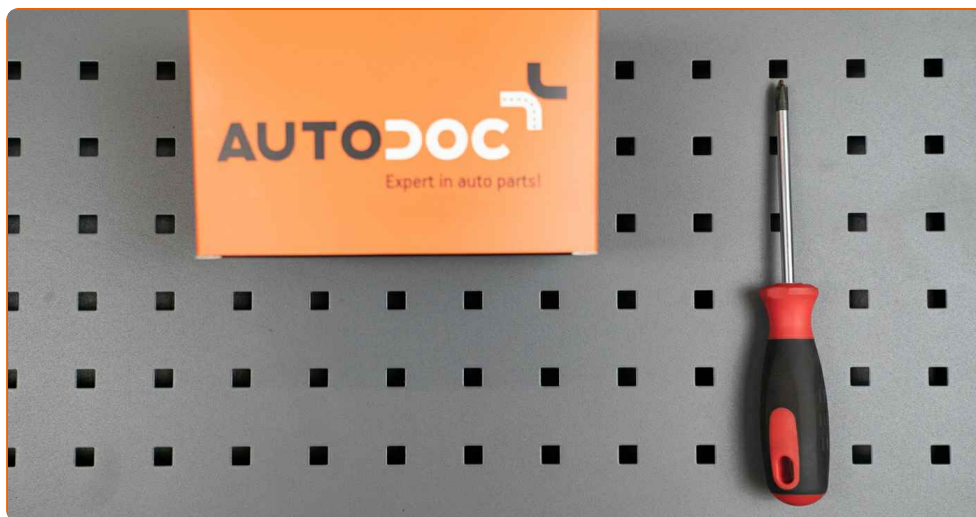

- Śrubokręt krzyżakowy

**Kup narzędzia**

Wymiana: kabinowego filtra powietrza obiegowego – MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208). Ekspert z AUTODOC zalecają:

- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Wymień pełnym zestawem recykulacyjne kabinowe filtry powietrza.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: KABINOWEGO FILTRA POWIETRZA OBIEGOWEGO – MERCEDES-BENZ CLK COUPE (C208). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1

Przesuń fotel pasażera całkowicie do tyłu.




2


Pod pokrywą filtra kabinowego ścierkę, aby ochronić tapicerkę wnętrza przed zabrudzeniem.



**3** Odkręć mocowania bocznego panelu tapicerki od strony pasażera. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

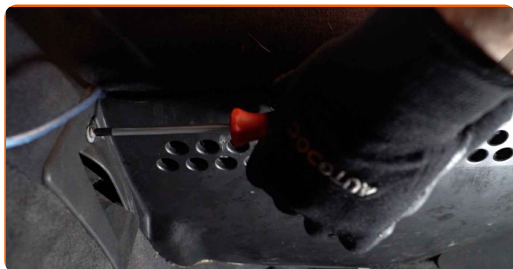

**4** Podważ, powoli zwalniając mocowania i zdemontuj boczny panel tapicerki od strony pasażera.

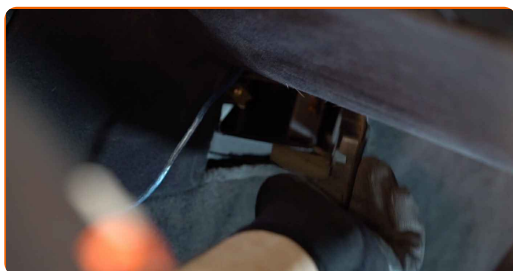

**5** Usuń mocowania recyrkulacyjnych kabinowych filtrów powietrza.



**6** Usuń recyrkulacyjne kabinowe filtry powietrza z obudowy podzespołu kontroli klimatu.

**7** Zamontuj recyrkulacyjne kabinowe filtry powietrza w ich gniazdach montażowych.

**8** Zablokuj mocowania recyrkulacyjnych kabinowych filtrów powietrza.



9

Zamontuj boczny panel. Ustaw element przy użyciu prowadnic oraz zablokuj mocowania.



10

Przykręć mocowania bocznego panelu tapicerki od strony pasażera. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.




### AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć uszkodzenia elementów złącznych w samochodzie podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły. MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208)

11

Zdejmij ścierkę.

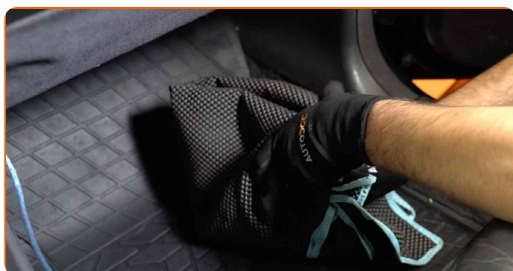

**12** Przywróć fotel pasażera do pozycji początkowej.



**13** Włącz zapłon.

**14** Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**15** Wyłącz zapłon.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR**

### **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.