



Jak wymienić
amortyzator tył w
**MERCEDES-BENZ Klasa
C Coupe (CL203) -
poradnik naprawy**

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742), MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743), MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 230 (203.752), MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730), MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 220, (+ 1)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Proszę zwrócić uwagę, że niniejszy poradnik został stworzony na podstawie procedury wymiany danej części samochodowej w samochodzie o podobnej konstrukcji.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W203) C 240 (203.061)

**WYMIANA: AMORTYZATORÓW – MERCEDES-BENZ
KLASA C COUPE (CL203). POTRZEBNE NARZĘDZIA:**



- Szczotka druciana
- Spray WD-40
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Smar na bazie miedzi
- Klucz dynamometryczny
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 16
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 17
- Nasadka o numerze 10
- Nasadka o numerze 16
- Bity typu Torx T40
- Klucz nasadowy do kół o numerze 17
- Klucz grzechotkowy
- Nasadka do amortyzatorów o numerze DD6
- Narzędzie do podważania klamr
- Podnośnik hydrauliczny do skrzyni biegów
- Klin pod koło

Kup narzędzia

Wymiana: amortyzatorów – MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203).
Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Obydwa amortyzatory tylnego zawieszenia powinno wymieniać się jednocześnie.
- Procedura wymiany jest taka sama dla lewych i prawych amortyzatorów tylnego zawieszenia.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203).

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Otwórz pokrywę bagażnika.

2 Unieś dolną okładzinę bagażnika.



3 Złóż oparcia tylnych siedzeń.




- 4** Odkręć element złączny centralnej plastikowej listwy ochronnej. Skorzystaj z klucza typu Torx T40. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




- 5** Usuń centralną plastikową listwę ochronną.




- 6** Usuń spinki mocujące wykładzinę boczną bagażnika. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

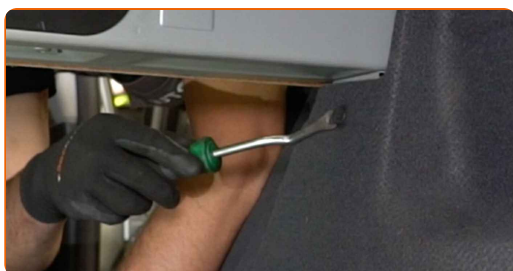

- 7** Zdejmij tylną pokrywę przedniego reflektora.

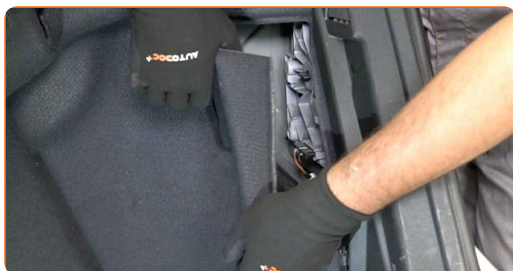


- 8** Wyjmij wykładzinę boczną bagażnika.

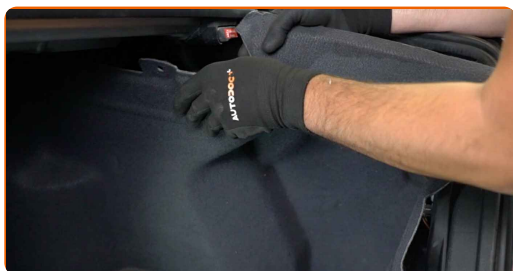

9

Wyczyść mocowania amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

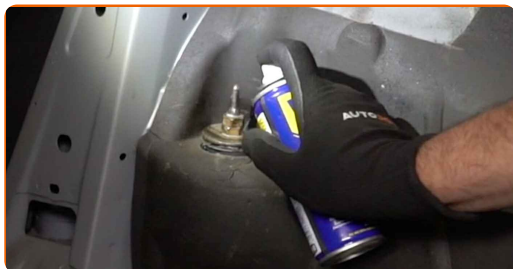

10

Odkręć górne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 17. Użyj nasadki do amortyzatorów o numerze DD6. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



11

Zabezpiecz koła klinami.

12

Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.



13

Podemij tylną część samochodu i zafiksuj na podporach.

14

Odkręć śruby koła.




AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203)


15

Ściągnij koło.

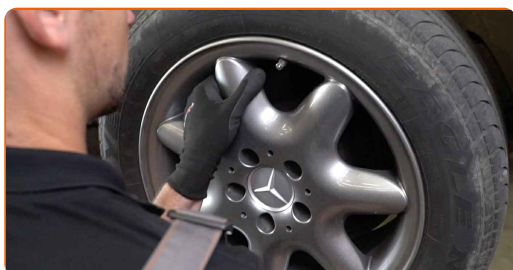


16

Odkręć mocowania plastikowej osłony wahacza. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

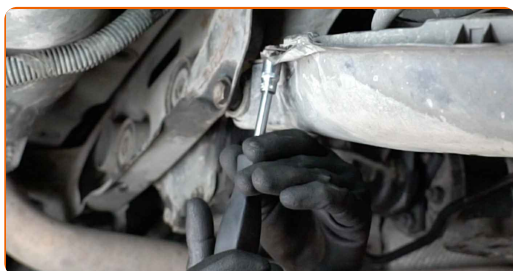


17

Usuń plastikową osłonę wahacza.

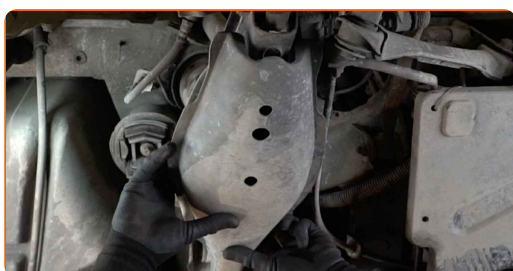

18

Wyczyść mocowania amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

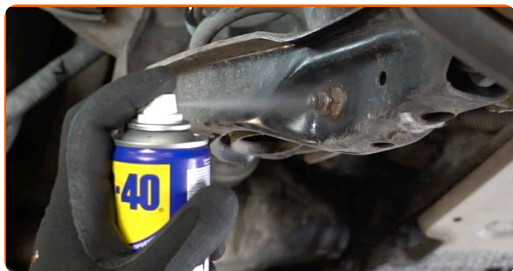


19

Odkręć dolny zaczep amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



20

Odkręć śrubę mocującą.

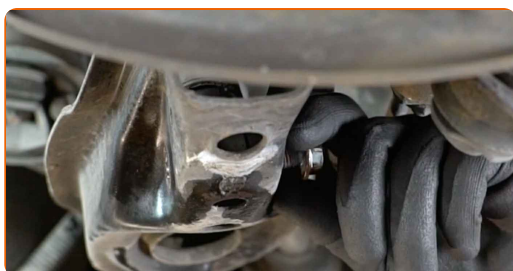


AUTODOC poleca:

- Ważne! Przytrzymaj amortyzator podczas odkręcania śrub mocujących.
MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203)

21

Zdemontuj amortyzator.

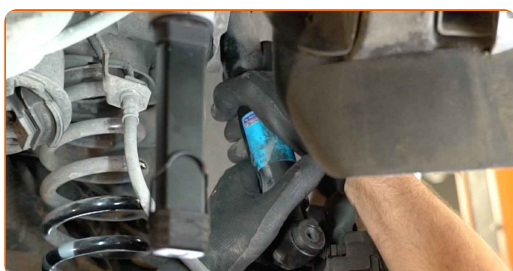


AUTODOC poleca:

- Wymiana: amortyzatorów – MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203). Dokładnie sprawdź mocowanie, osłonę i odbój amortyzatora. Wymień je w razie potrzeby.

22

Oczyść gniazda mocujące amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

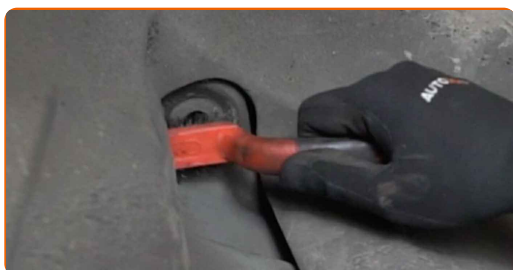


**Wymiana: amortyzatorów – MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203).
Wskazówka od AUTODOC:**

- Przed zamontowaniem nowego amortyzatora, powinieneś ręcznie do napompować 3-5 razy.

23


Umieść amortyzator w nadkolu i zabezpiecz go.

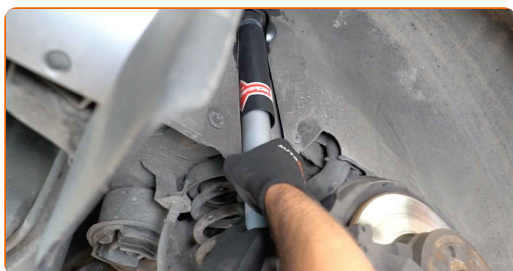

AUTODOC poleca:

- Ważne! Przytrzymaj amortyzator podczas wkręcania śrub mocujących.
MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203)


24 Zainstaluj śrubę mocującą.

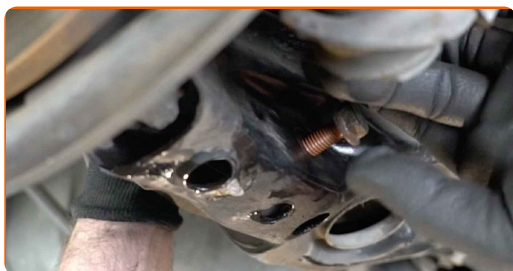


25 Wkręć dolne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




26 Zabezpiecz wahacz. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

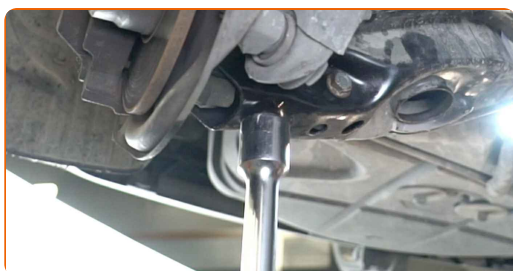

27 Dokręć dolne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 55 Nm.

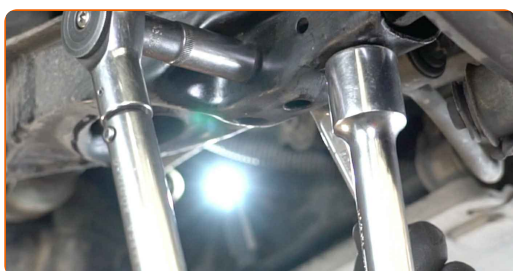

28 Wyjmij wspornik spod wahacza.

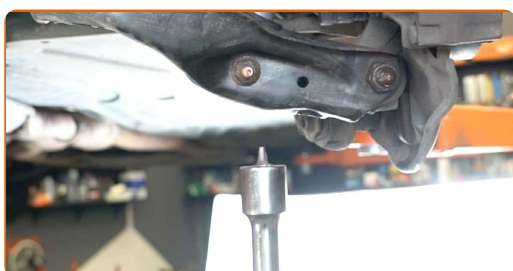

AUTODOC poleca:

- Wymiana: amortyzatorów – MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203). Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.


29

Zabezpiecz mocowania amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.




30

Zamontuj plastikową osłonę wahacza.

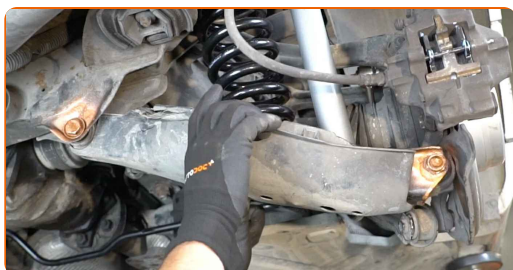


31

Wkręć mocowania plastikowej osłony wahacza. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

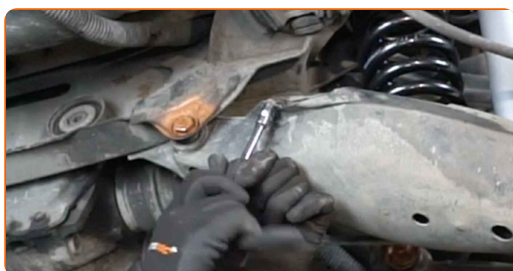

32

Nasmaruj powierzchnię, gdzie tarcza hamulcowa styka się z felgą. Zastosuj smar miedziany.

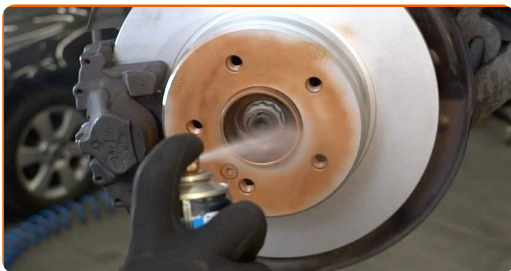

33

Wyczyść powierzchnię tarczy hamulcowej. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.




AUTODOC poleca:

- Wymiana: amortyzatorów – MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203). Po rozpyleniu preparatu odczekaj kilka minut.

34


Zainstaluj koło.

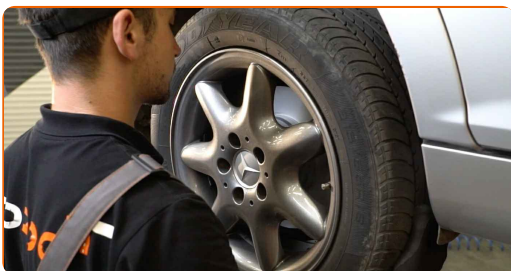


AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas wkręcania śrub mocujących. MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203)


35 Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.

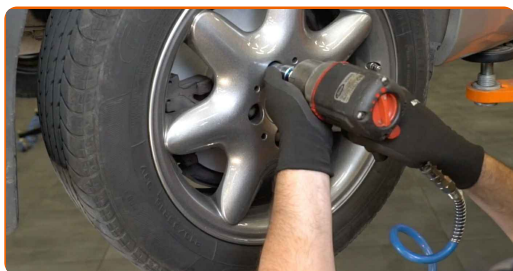

36 Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 110 Nm.

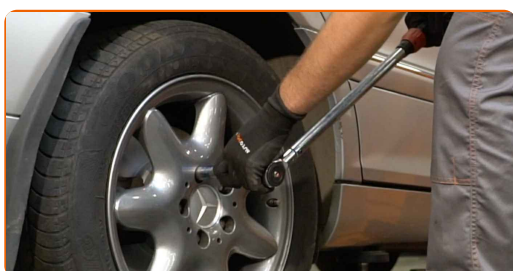

37 Usuń podnośniki oraz kliny.

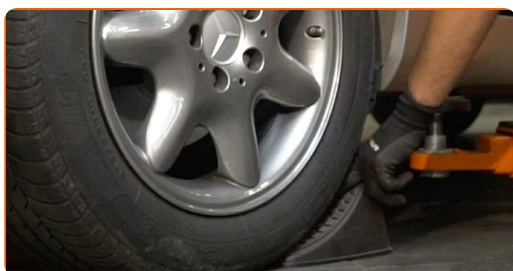


38 Zabezpiecz mocowania amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.


39 Dokręć górne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 17. Użyj nasadki do amortyzatorów DDN#6. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 30 Nm.




40 Zabezpiecz mocowania amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.

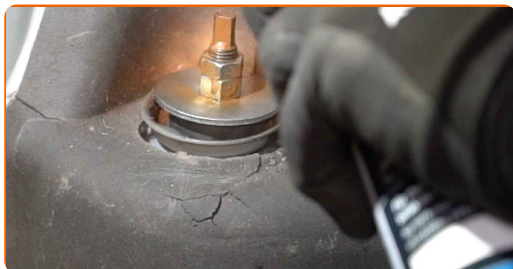

41 Podłącz wykładzinę boczną bagażnika.

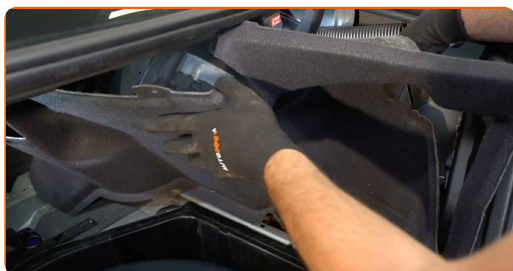


42 Zainstaluj spinki mocujące wykładzinę boczną bagażnika.

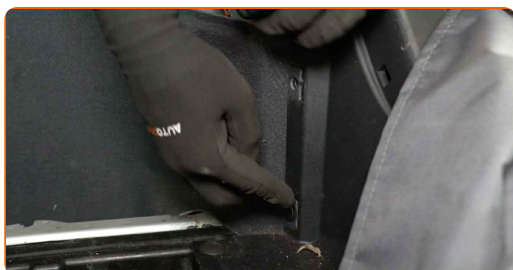

43 Zamontuj i zabezpiecz tylną osłonę przedniego reflektora.



44 Zainstaluj centralną plastikową listwę ochronną.

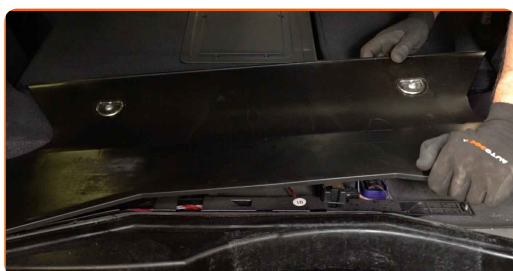


- 45** Wkręć element złączny centralnej plastikowej listwy ochronnej. Skorzystaj z klucza typu Torx T40. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 11 Nm.



- 46** Przywróć ustawienie fotela do pozycji początkowej.



- 47** Opuść dolną okładzinę bagażnika.

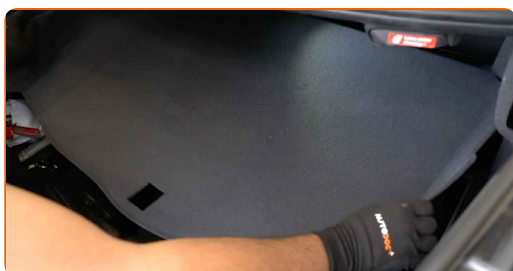

- 48** Zakryj pokrywę bagażnika.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

AMORTYZATOR: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.