



Jak wymienić świece
zapłonowe w
**MERCEDES-BENZ Klasa
C Coupe (CL203) -
poradnik naprawy**

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

 Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

**WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – MERCEDES-BENZ
KLASA C COUPE (CL203). NARZĘDZIA, KTÓRYCH
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:**

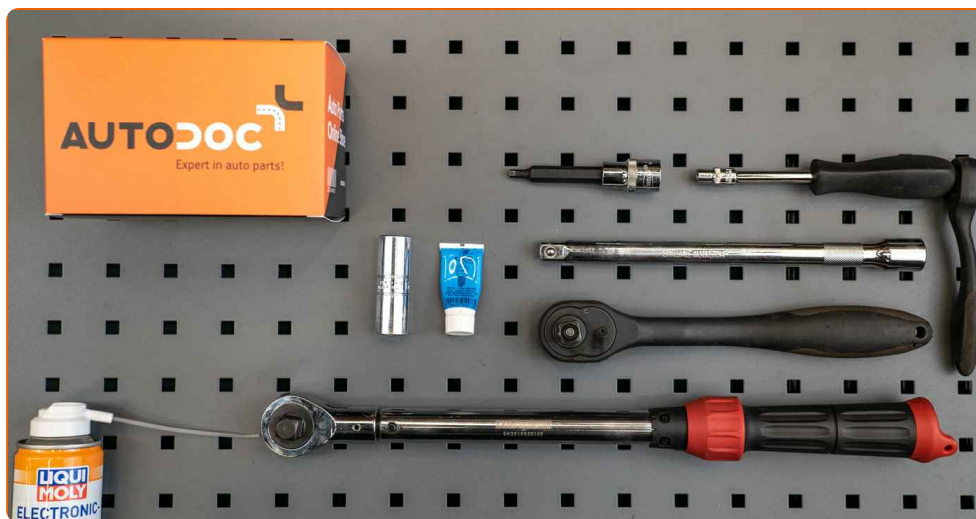

- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- bit imbusowy numerze HW5
- Nasadka o numerze E8
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 16
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: świec zapłonowych – MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203).
Profesjoniści zalecają:


- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203).

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Odkręć śruby pokrywy silnika (3 sztuki). Skorzystaj z klucza sześciokątnego typu HEX o numerze HW5.

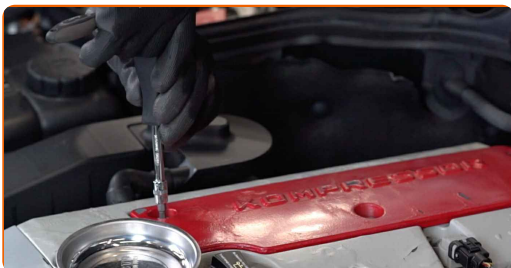


4 Zdejmij pokrywę silnika.



5 Odkręć mocowania cewek zapłonowych. Skorzystaj z nasadki o numerze #E8.




6 Wyciągnij cewki zapłonowe z gniazd świec zapłonowych.

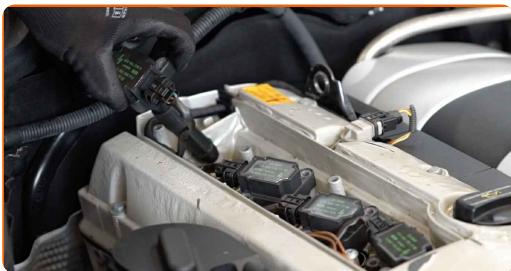


Wymiana: świec zapłonowych – MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203).
Wskazówka od AUTODOC:

- Zapamiętaj kolejność kroków demontażu cewki zapłonowej.


7 Usuń brud, pył i cząstki zanieczyszczeń z wnętrza gniazd świec zapłonowych.

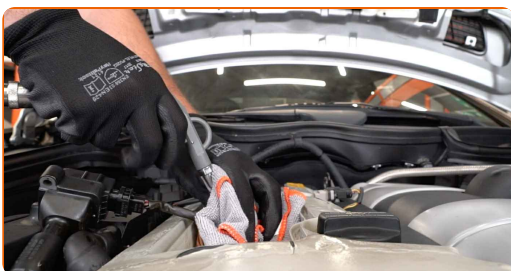


8 Wykręć świece zapłonowe. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

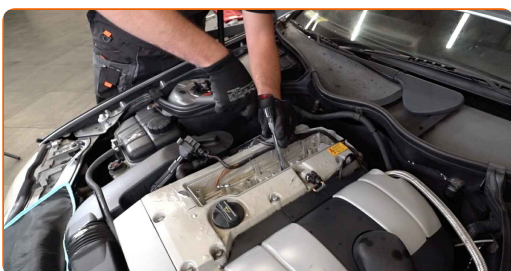


9 Wyciągnij świecę zapłonową.

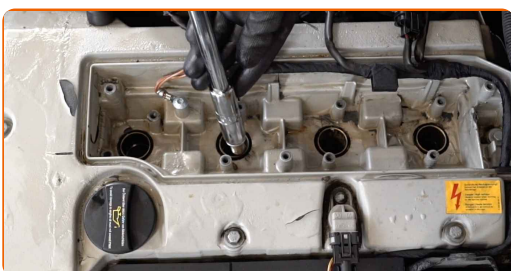


- 10** Zastosuj ciekłą warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świecy zapłonowej. Nasmaruj powierzchnię terminali nowych świec zapłonowych. Skorzystaj ze sprayu do konserwacji instalacji elektrycznych.

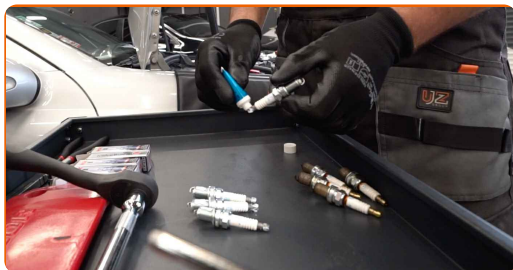

- 11** Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach.

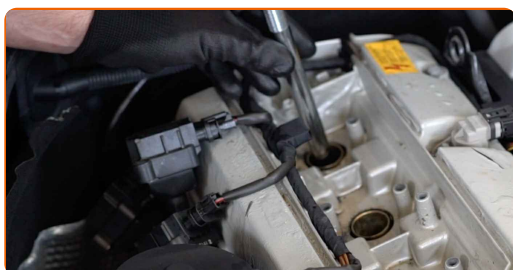


- 12** Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 28 Nm.

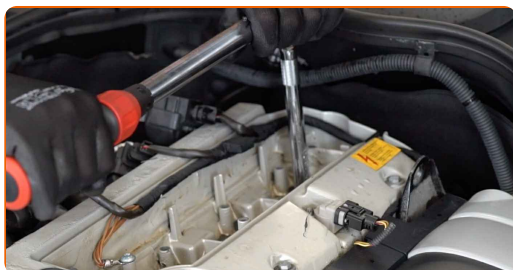

**Wymiana: świec zapłonowych – MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203).
Profesjoniści zalecają:**

- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.
- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.


- 13** Zamontuj cewki zapłonowe w gniazdach świec zapłonowych. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

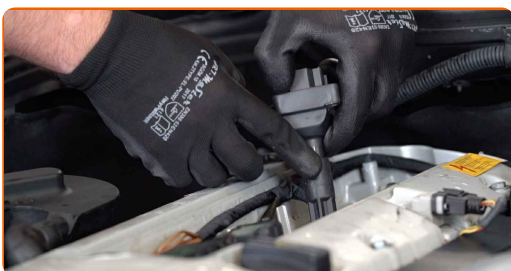


AUTODOC poleca:

- Wymiana: świec zapłonowych – MERCEDES-BENZ Klasa C Coupe (CL203).
Postępuj zgodnie z instrukcją montażu.

- 14** Dokręć mocowania cewek zapłonowych. Skorzystaj z nasadki o numerze #E8. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 9 Nm.

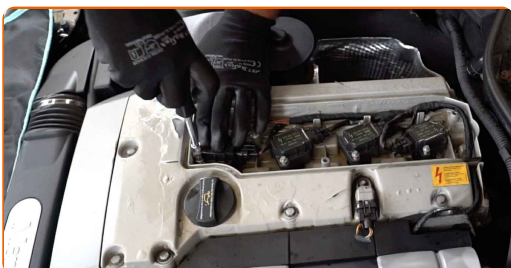


- 15** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

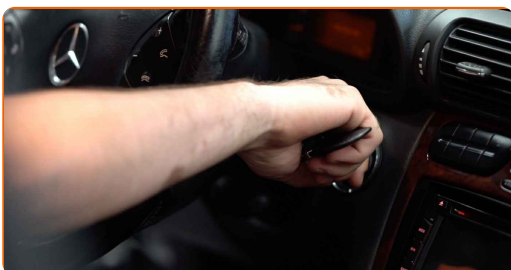

- 16** Zgaś silnik.

17

Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz. Skorzystaj z klucza sześciokątnego typu HEX o numerze HW5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

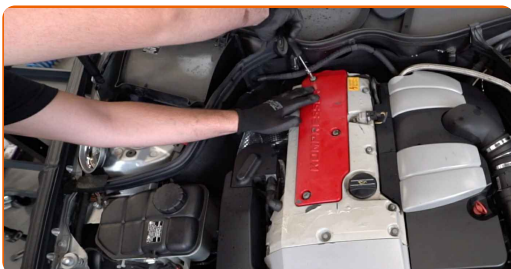

18

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

19

Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.