



Jak wymienić wahacz
poprzeczny dolny tylnego
zawieszenia w

MERCEDES-BENZ Klasa

C T-modell (S202) -

poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202) C 200 T D (202.180), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202) C 230 T Kompresor (202.085), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202) C 240 T (202.086), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202) C 280 T (202.089), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202) C 200 T Kompresor (202.082), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202) C 43 AMG (202.093), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202) C 180 T (202.081), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202) C 200 T Kompresor (202.087), (+ 1)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Proszę zwrócić uwagę, że niniejszy poradnik został stworzony na podstawie procedury wymiany danej części samochodowej w samochodzie o podobnej konstrukcji.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W203) C 240 (203.061)

WYMIANA: WAHACZ POPRZECZNY DOLNY TYLNEGO ZAWIESZENIA – MERCEDES-BENZ KLASA C T-MODELL (S202). POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Środek do czyszczenia hamulców
- Smar na bazie miedzi
- Klucz dynamometryczny
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 16
- Bit imbusowy numerze h5
- Bit nasadowy XZN o numerze 12
- Nasadka o numerze 10
- Nasadka o numerze 19
- Klucz nasadowy do kół o numerze 17
- Klucz grzechotkowy
- Młotek
- Łom
- Pokrętka
- Ściągacz do przegubów kulowych
- Podnośnik hydrauliczny do skrzyni biegów
- Klin pod koło

Kup narzędzia

Wymiana: wahacz poprzeczny dolny tylnego zawieszenia – MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Procedura wymiany jest identyczna dla lewych i prawych dolnych wahaczy.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: WAHACZ POPRZECZNY DOLNY TYLNEGO ZAWIESZENIA – MERCEDES-BENZ KLASA C T-MODELL (S202). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1 Zabezpiecz koła klinami.

2 Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.



3 Podejmij tylną część samochodu i zafiksuj na podporach.

4 Odkręć śruby koła.



AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202)

5

Ściągnij koło.




6

Odkręć elementy mocujące plastikową listwę ochronną nadwozia. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.


7

Zdejmij plastikową listwę ochronną nadwozia.

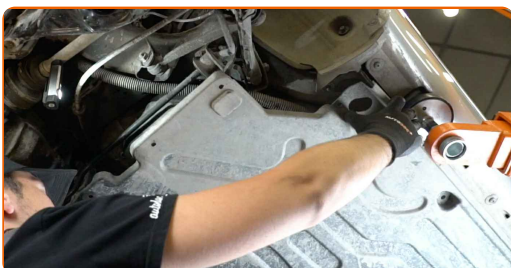


8


Oczyść wszystkie łączenia wahacza. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

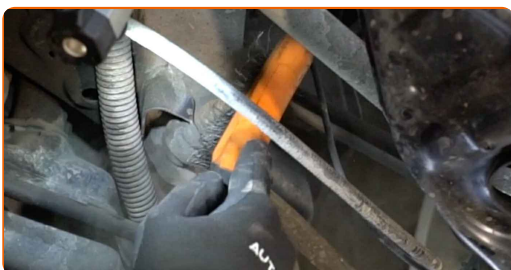


9 Zrób oznaczenie na śrubie regulacyjnej nachylenia.

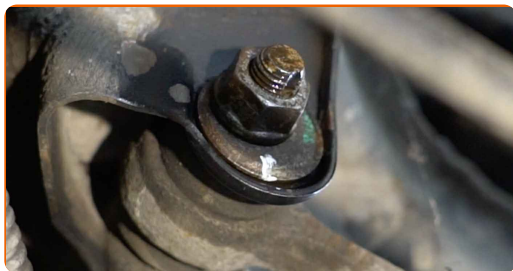


10 Odkręć ramię mocujące od ramy. Użyj XZN #12. Skorzystaj z nasadki o numerze #19. Skorzystaj z pokrętki.

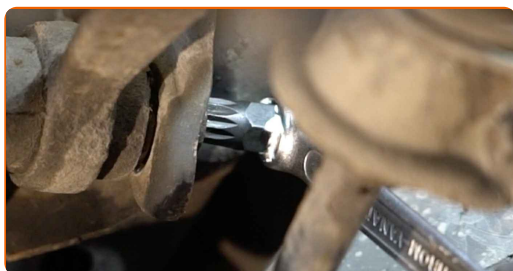

11 Odkręć śrubę mocującą. Użyj łomu. Użyj młotka.

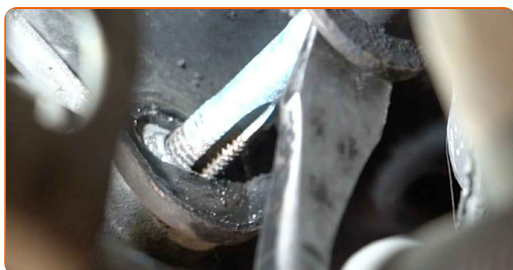


12 Odkręć mocowanie łączące wahacz z tylną zwrotnicą. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16. Skorzystaj z klucza sześciokątnego typu HEX o numerze H5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

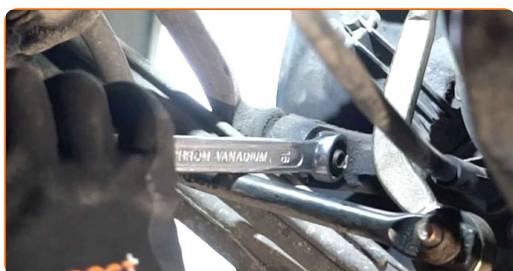

13

Odłącz przegub kulowy od tylnej zwrotnicy. Skorzystaj ze ściągacza do przegubów kulowych.

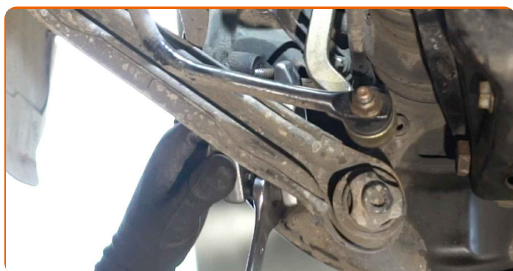


14

Zdejmij dźwignię. Użyj łomu.




15

Oczyść gniazda mocowania i gwint ramienia zawieszenia. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

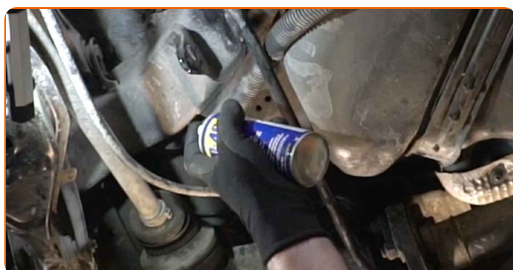

16

Zainstaluj nową dźwignię.

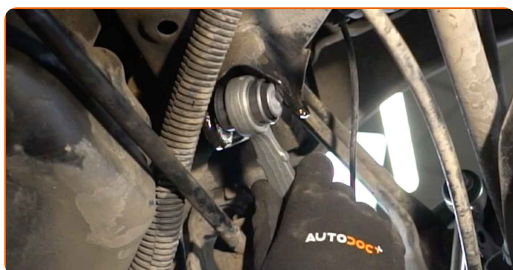


AUTODOC poleca:

- Wymiana: wahacz poprzeczny dolny tylnego zawieszenia – MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202). Do montażu używaj tylko nowych śrub i nakrętek.
- Nie zaszkodzić osłone przegubu kulowego.

17

Zainstaluj śrubę mocującą.

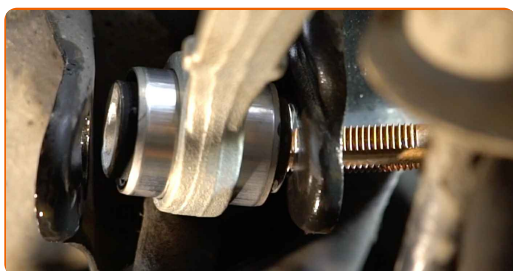


18

Podłącz przegub kulowy do tylnej zwrotnicy.


19

Wkręć mocowania łączące wahacz z tylną zwrotnicą. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16. Skorzystaj z klucza sześciokątnego typu HEX o numerze H5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

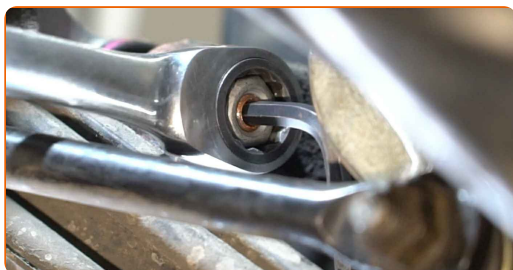


20


Ustaw pozycję śruby nastawczej zgodnie z oznaczeniem.

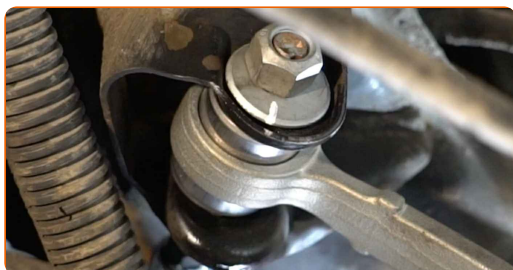


- 21** Wkręć mocowanie łączące wahacz z ramą pomocniczą. Użyj XZN #12. Skorzystaj z nasadki o numerze #19. Skorzystaj z pokrętki.

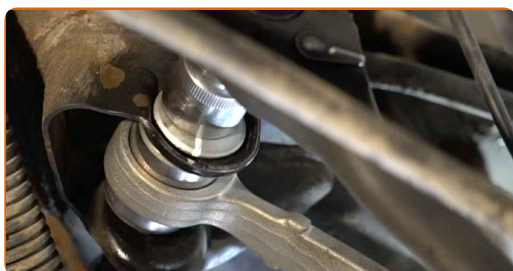


- 22** Zabezpiecz wahacz. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

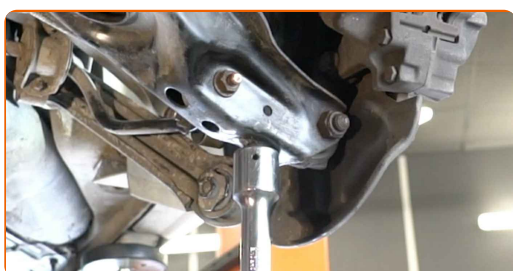

- 23** Dokręć ramię mocujące do ramy. Użyj XZN #12. Skorzystaj z nasadki o numerze #19. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 70 Nm.

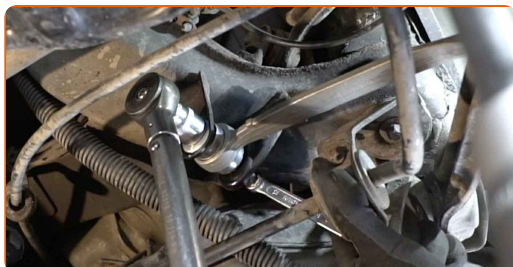


- 24** Dokręć mocowanie wahacza do zwrotnicy. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 70 Nm.

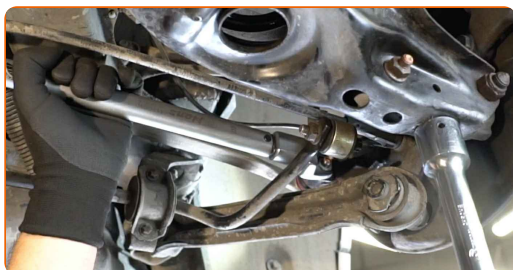

25

Wymij wspornik spod wahacza.

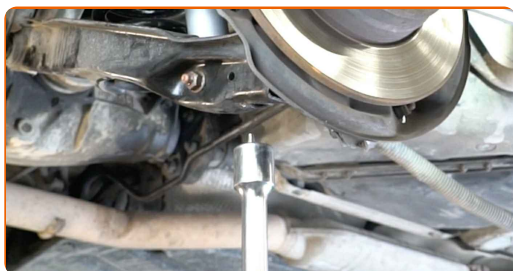


AUTODOC poleca:

- Wymiana: wahacz poprzeczny dolny tylnego zawieszenia – MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202). Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.

26

Zamontuj z powrotem plastikową listwę ochronną nadwozia.

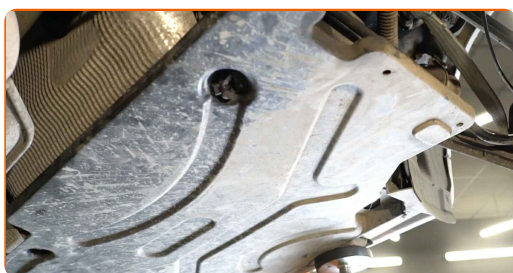


27

Wkręć elementy mocujące plastikową listwę ochronną nadwozia. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.


28

Zabezpiecz wszystkie łączenia wahacza. Zastosuj smar miedziany.

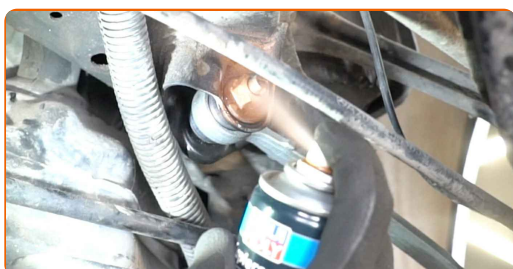

29

Nasmaruj powierzchnię, gdzie tarcza hamulcowa styka się z felgą. Zastosuj smar miedziany.

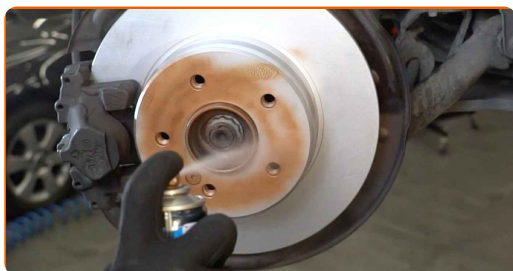

30

Wyczyść powierzchnię tarczy hamulcowej. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.




AUTODOC poleca:

- Wymiana: wahacz poprzeczny dolny tylnego zawieszenia – MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202). Po rozpyleniu preparatu odczekaj kilka minut.

31

Zainstaluj koło.

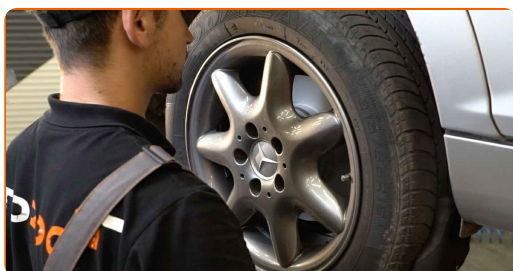

AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202)


32

Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.




33

Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 110 Nm.

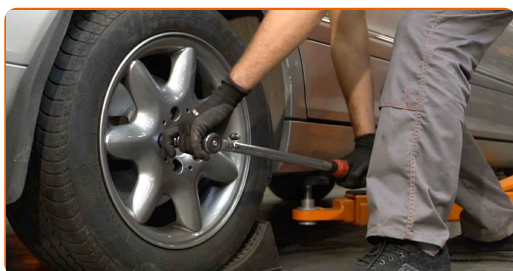

34

Usuń podnośniki oraz kliny.

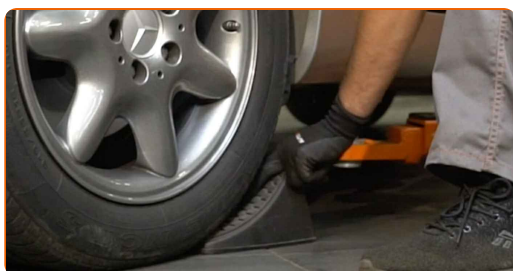

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

WAHACZ: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.