



Jak wymienić  
amortyzator tył w  
**MERCEDES-BENZ Klasa  
C T-modell (S203) -  
poradnik naprawy**

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203) C 200 CDI (203.207), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203) C 230 Kompressor (203.240), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203) C 350 (203.256), (+ 3)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Proszę zwrócić uwagę, że niniejszy poradnik został stworzony na podstawie procedury wymiany danej części samochodowej w samochodzie o podobnej konstrukcji.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W203) C 240 (203.061)

**WYMIANA: AMORTYZATORÓW – MERCEDES-BENZ  
KLASA C T-MODELL (S203). POTRZEBNE NARZĘDZIA:**



- Szczotka druciana
- Spray WD-40
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Smar na bazie miedzi
- Klucz dynamometryczny
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 16
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 17
- Nasadka o numerze 10
- Nasadka o numerze 16
- Bity typu Torx T40
- Klucz nasadowy do kół o numerze 17
- Klucz grzechotkowy
- Nasadka do amortyzatorów o numerze DD6
- Narzędzie do podważania klamr
- Podnośnik hydrauliczny do skrzyni biegów
- Klin pod koło

**Kup narzędzia**

Wymiana: amortyzatorów – MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203).  
 Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Obydwa amortyzatory tylnego zawieszenia powinno wymieniać się jednocześnie.
- Procedura wymiany jest taka sama dla lewych i prawych amortyzatorów tylnego zawieszenia.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203).

## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

**1** Otwórz pokrywę bagażnika.

**2** Unieś dolną okładzinę bagażnika.



**3** Złóż oparcia tylnych siedzeń.




- 4** Odkręć element złączny centralnej plastikowej listwy ochronnej. Skorzystaj z klucza typu Torx T40. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




- 5** Usuń centralną plastikową listwę ochronną.




- 6** Usuń spinki mocujące wykładzinę boczną bagażnika. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

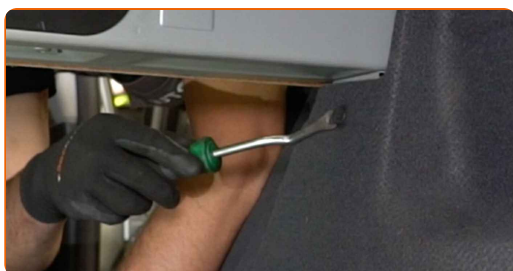

- 7** Zdejmij tylną pokrywę przedniego reflektora.

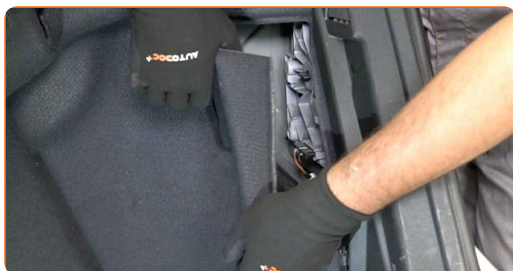


- 8** Wyjmij wykładzinę boczną bagażnika.

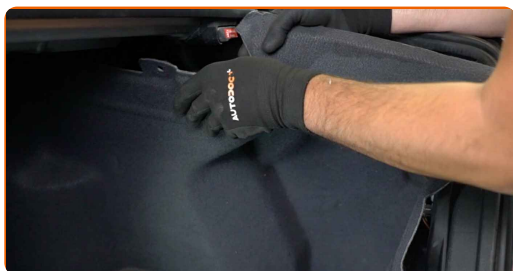

9

Wyczyść mocowania amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

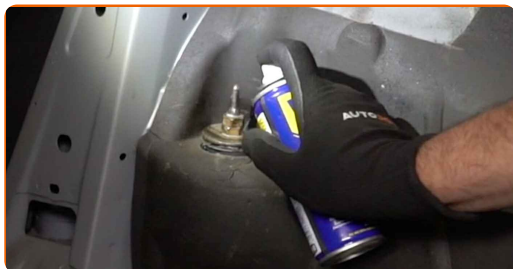

10

Odkręć górne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 17. Użyj nasadki do amortyzatorów o numerze DD6. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



11

Zabezpiecz koła klinami.

12

Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.



13

Podemnij tylną część samochodu i zafiksuj na podporach.

14

Odkręć śruby koła.




AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203)


15

Ściągnij koło.

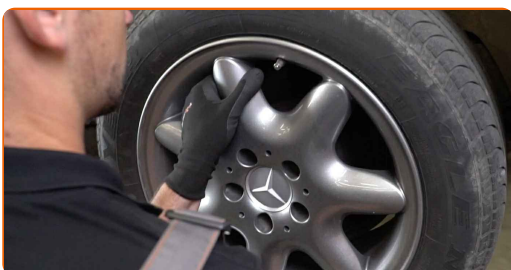


16

Odkręć mocowania plastikowej osłony wahacza. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

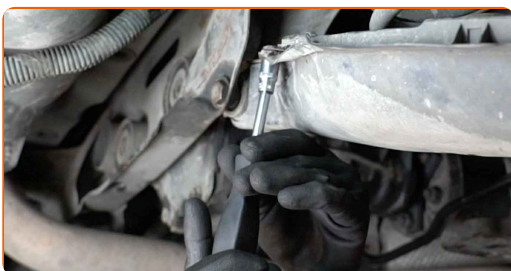

17


Usuń plastikową osłonę wahacza.

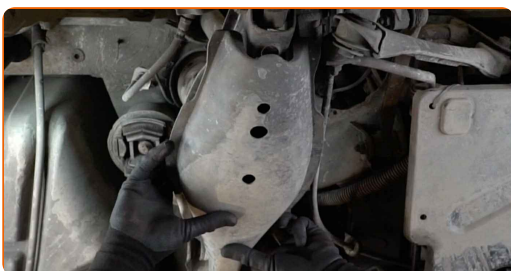




18

Wyczyść mocowania amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

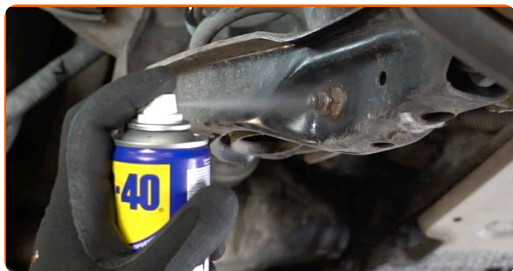


19

Odkręć dolny zaczep amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

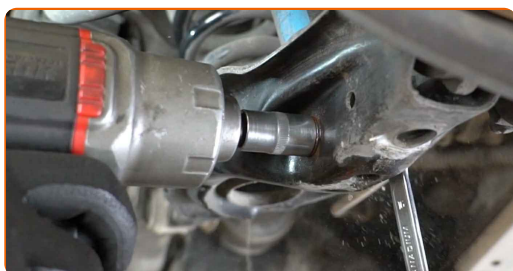

20

Odkręć śrubę mocującą.

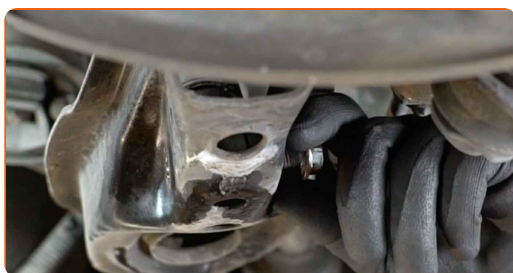


**AUTODOC poleca:**

- Ważne! Przytrzymaj amortyzator podczas odkręcania śrub mocujących.  
MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203)

21

Zdemontuj amortyzator.

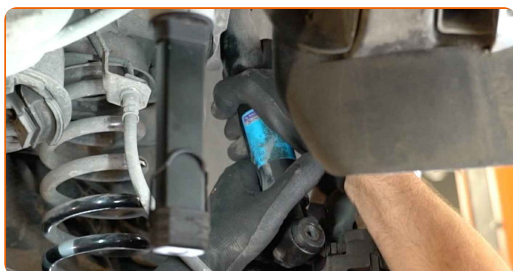


**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: amortyzatorów – MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203).  
Dokładnie sprawdź mocowanie, osłonę i odbój amortyzatora. Wymień je w razie potrzeby.

22

Oczyść gniazda mocujące amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

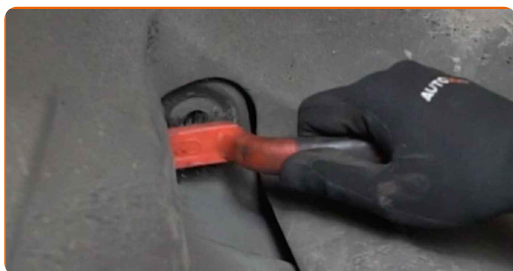


**Wymiana: amortyzatorów – MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203).  
Wskazówka od AUTODOC:**

- Przed zamontowaniem nowego amortyzatora, powinieneś ręcznie do napompować 3-5 razy.

23


Umieść amortyzator w nadkolu i zabezpiecz go.

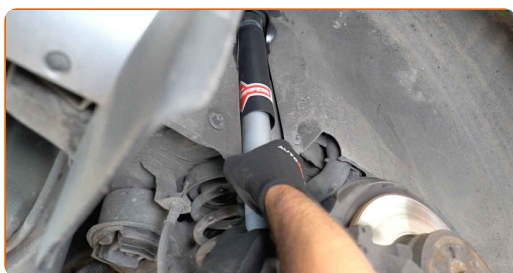

**AUTODOC poleca:**

- Ważne! Przytrzymaj amortyzator podczas wkręcania śrub mocujących.  
MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203)


**24** Zainstaluj śrubę mocującą.

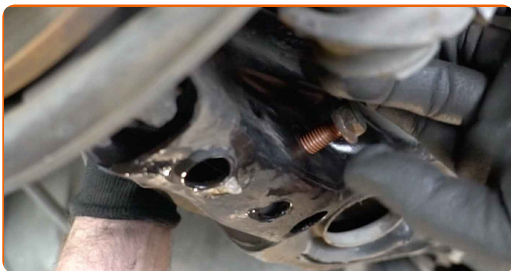


**25** Wkręć dolne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




**26** Zabezpiecz wahacz. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

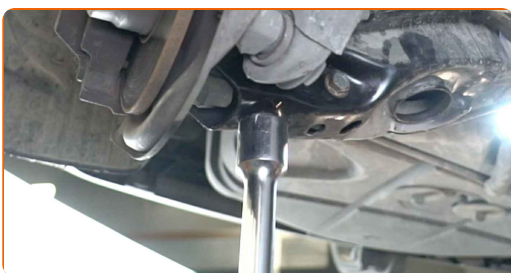

**27** Dokręć dolne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 55 Nm.

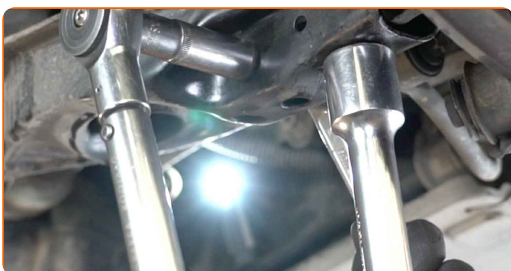

**28** Wyjmij wspornik spod wahacza.

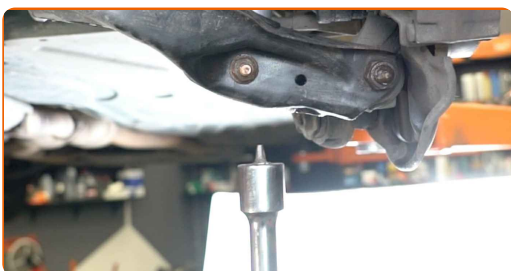

**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: amortyzatorów – MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203). Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.


**29**

Zabezpiecz mocowania amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.




**30**

Zamontuj plastikową osłonę wahacza.

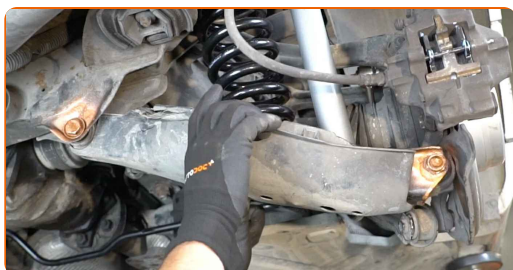


**31**

Wkręć mocowania plastikowej osłony wahacza. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

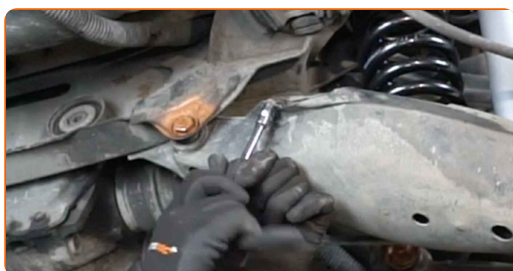

32

Nasmaruj powierzchnię, gdzie tarcza hamulcowa styka się z felgą. Zastosuj smar miedziany.

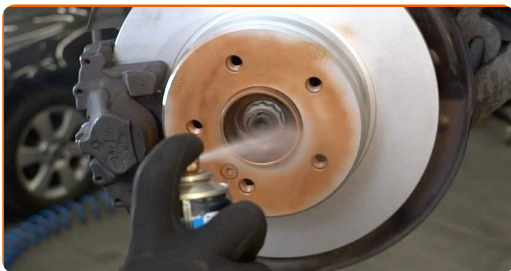

33

Wyczyść powierzchnię tarczy hamulcowej. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.




### AUTODOC poleca:

- Wymiana: amortyzatorów – MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203). Po rozpyleniu preparatu odczekaj kilka minut.

34


Zainstaluj koło.

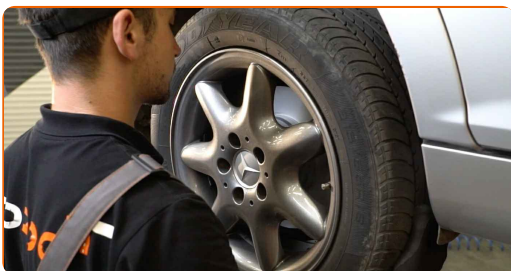


### AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas wkręcania śrub mocujących. MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S203)


**35** Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.

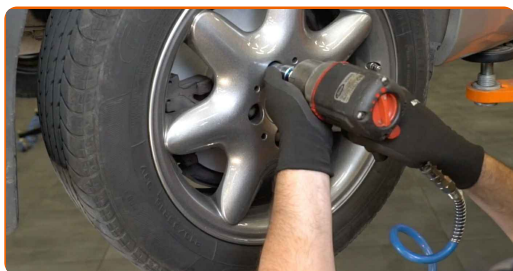

**36** Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 110 Nm.

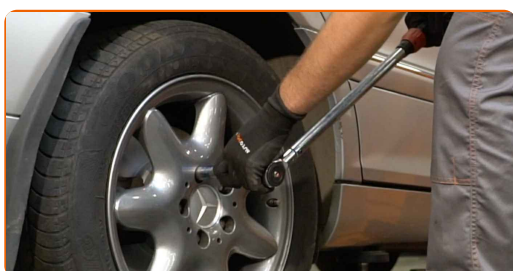

**37** Usuń podnośniki oraz kliny.

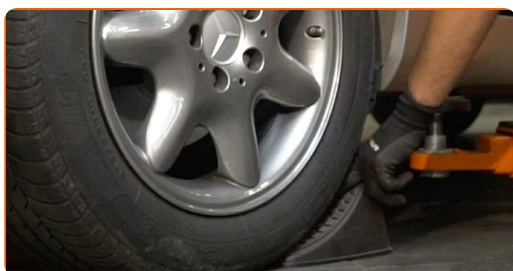


**38** Zabezpiecz mocowania amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.


**39** Dokręć górne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 17. Użyj nasadki do amortyzatorów DDN#6. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 30 Nm.




**40** Zabezpiecz mocowania amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.

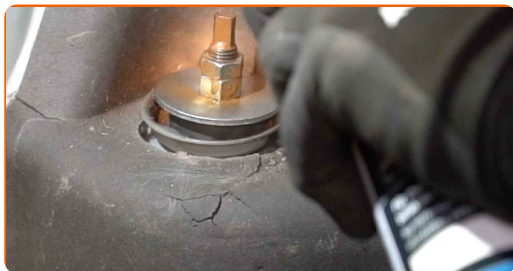

**41** Podłącz wykładzinę boczną bagażnika.

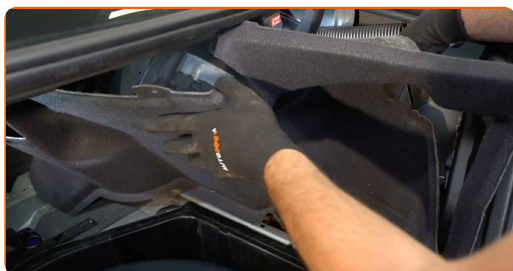


**42** Zainstaluj spinki mocujące wykładzinę boczną bagażnika.

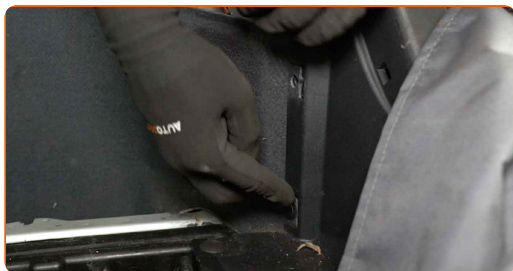

**43** Zamontuj i zabezpiecz tylną osłonę przedniego reflektora.



**44** Zainstaluj centralną plastikową listwę ochronną.

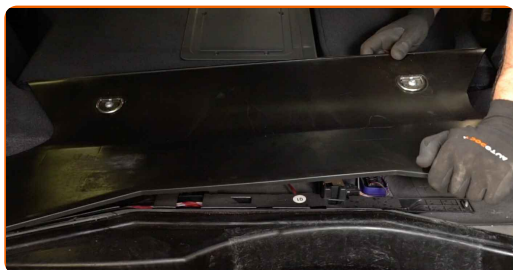


- 45** Wkręć element złączny centralnej plastikowej listwy ochronnej. Skorzystaj z klucza typu Torx T40. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 11 Nm.



- 46** Przywróć ustawienie fotela do pozycji początkowej.



- 47** Opuść dolną okładzinę bagażnika.

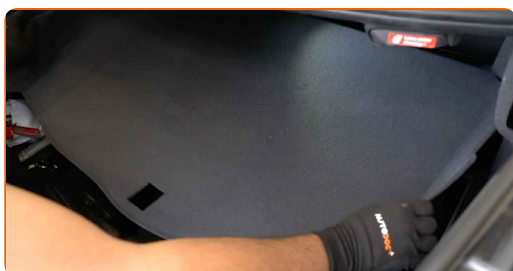

- 48** Zakryj pokrywę bagażnika.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**AMORTYZATOR: SZEROKI WYBÓR**

### **WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.