



Jak wymienić poduszka  
silnika po lewej stronie w  
**MERCEDES-BENZ Klasa  
E Burtowy Ciężarówka /  
Podwozie (VF211) -  
poradnik naprawy**

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Klasa E Burtowy Ciężarówka / Podwozie (VF211) E 220 CDI (211.608), MERCEDES-BENZ Klasa E Burtowy Ciężarówka / Podwozie (VF211) E 270 CDI (211.616), MERCEDES-BENZ Klasa E Burtowy Ciężarówka / Podwozie (VF211) E 280 CDI (211.620)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

**WYMIANA: PODUSZKI SILNIKA – MERCEDES-BENZ  
KLASA E BURTOWY CIĘŻARÓWKA / PODWOZIE  
(VF211). POTRZEBNE NARZĘDZIA:**

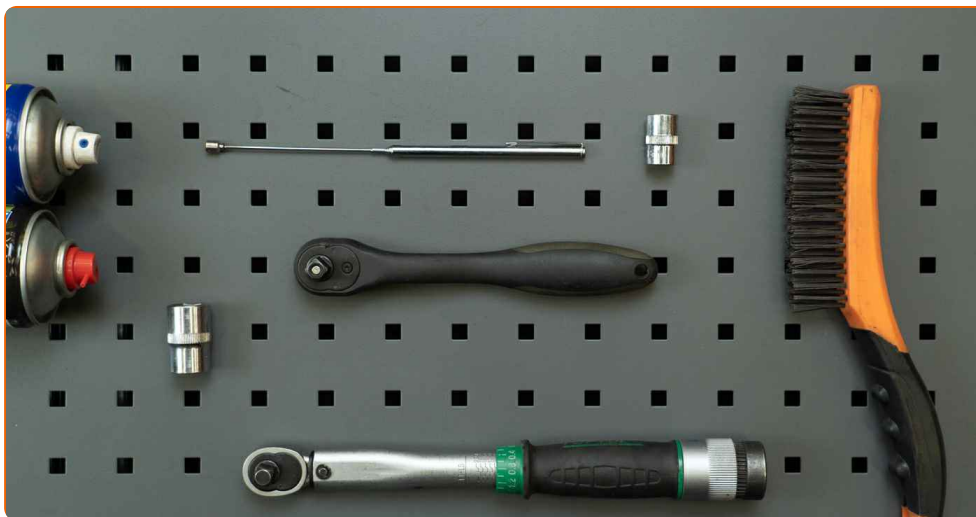

- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka o numerze 13
- Nasadka o numerze 16
- Klucz grzechotkowy
- Magnes teleskopowy
- Podnośnik hydrauliczny do skrzyni biegów
- Pokrowiec na błotnik


**Kup narzędzia**

Wymiana: poduszki silnika – MERCEDES-BENZ Klasa E Burtowy Ciężarówka / Podwozie (VF211). AUTODOC zaleca:


- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

- 1 Otwórz maskę.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.
- 4 Oczyszć mocowania wspornika silnika. Użyj druczanej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

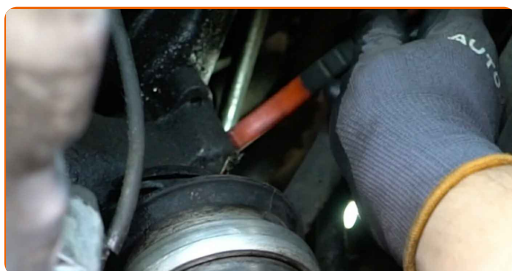

- 5 Odkręć górne mocowanie wspornika silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

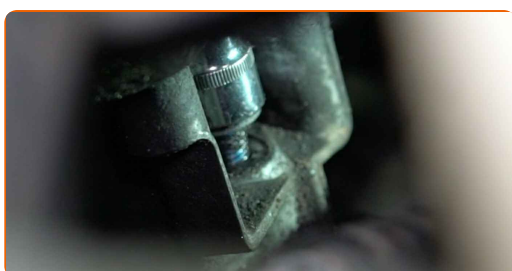


**6** Odkręć śrubę mocującą. Użyj magnesu teleskopowego.



**7** Odkręć dolne mocowane wspornika silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




**8** Odkręć śrubę mocującą.

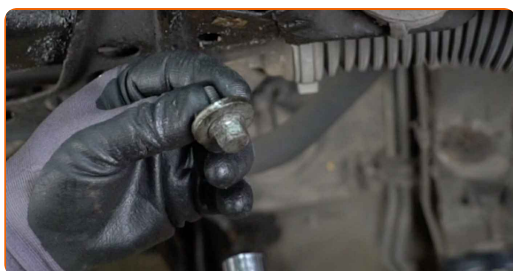


**9** Podeprzyj silnik w okolicy miski olejowej. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.




**10** Usuń wsporniki silnika.

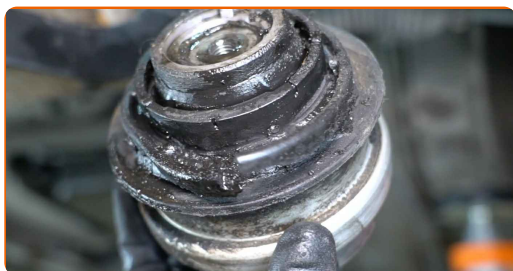


- 11** Oczyszczyć gniazdo montażowe wspornika silnika. Użyć drucianej szczotki. Skorzystać z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

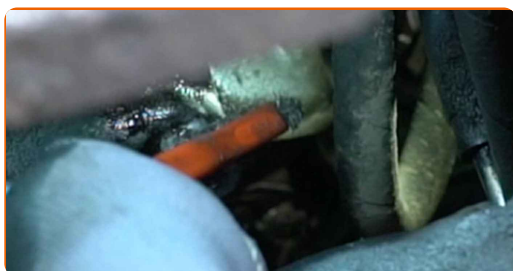


- 12** Zamontuj nową poduszkę silnika.

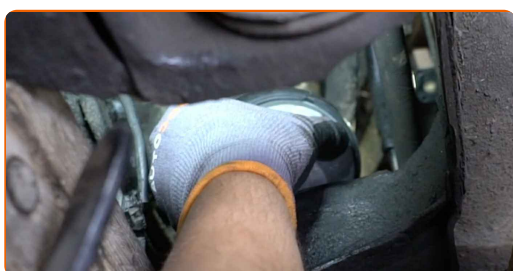

- 13** Zainstaluj śrubę mocującą.

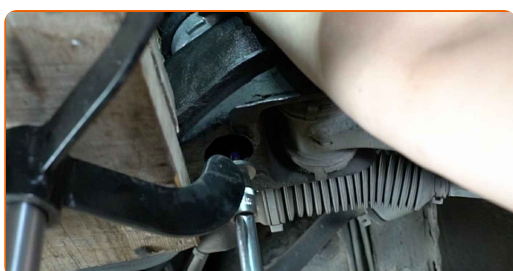

- 14** Wyjmij podparcie spod silnika.

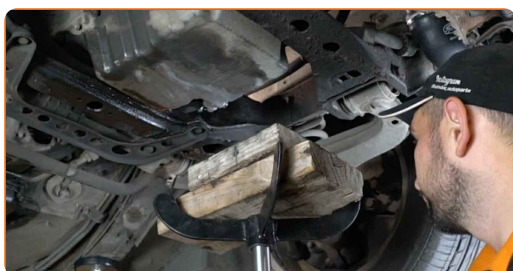


**Wymiana: poduszki silnika – MERCEDES-BENZ Klasa E Burtowy Ciężarówka / Podwozie (VF211). Profesjonaliści zalecają:**

- Płynnie obniżyć podnośnik hydrauliczny skrzyni biegów, bez szarpania, ażeby uniknąć uszkodzenia zespołów i mechanizmów.

15

Dokręć dolne mocowane wspornika silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 35 Nm.

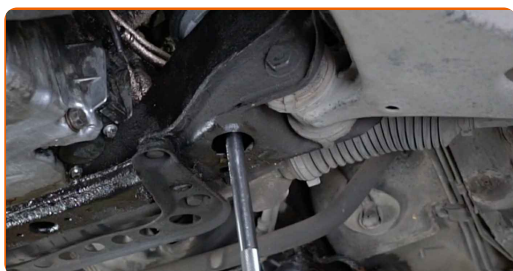

16


Opuść samochód.

17

Zainstaluj śrubę mocującą.

18

Dokręć górne mocowane wspornika silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 55 Nm.

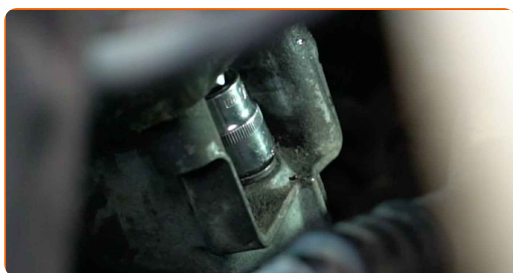

19

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

20

Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**PODUSZKA SILNIKA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.