




Jak wymienić filtr
powietrza w **MERCEDES-
BENZ Klasa E Sedan
(W212)** - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

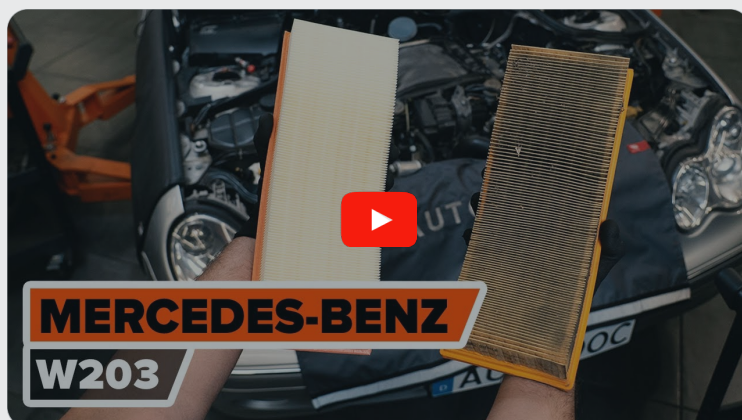

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

i Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W212) E 300 (212.054), MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W212) E 350 CGI (212.057), MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W212) E 350 4-matic (212.087), MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W212) E 500 (212.072), MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W212) E 500 4-matic (212.090), MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W212) E 350 (212.056), MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W212) E 250 (212.052)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W203) C 240 (203.061)

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – MERCEDES-BENZ
KLASA E SEDAN (W212). NARZĘDZIA, KTÓRYCH
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:



- Bity typu Torx T20
- Ręcznik z mikrofibry
- Klucz grzechotkowy
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W212). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W212) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

- 1 Odkryj maskę silnika.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Zdejmij pokrywę silnika.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W212). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

4 Zdejmij przewody dolotu powietrza.



5 Oczyszć osłonę filtra powietrza oraz obudowę.




6 Zdejmij obudowę filtra powietrza.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W212). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

7 Zastoń korpus przepustnicy ręcznikiem z mikrofibry, aby zapobiec przedostawaniu się do wnętrza układu pyłu i brudu.

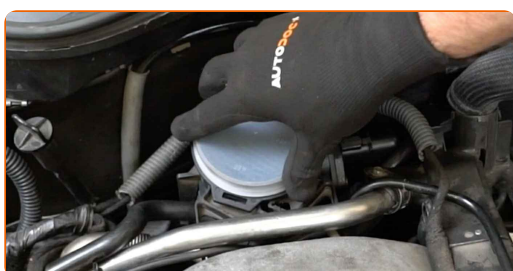


8 Oczyszczyć osłonę filtra powietrza oraz obudowę.



9 Odkręć elementy mocujące pokrywę filtra powietrza. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



10 Zdejmij pokrywę filtra powietrza wraz z elementami filtrującymi.

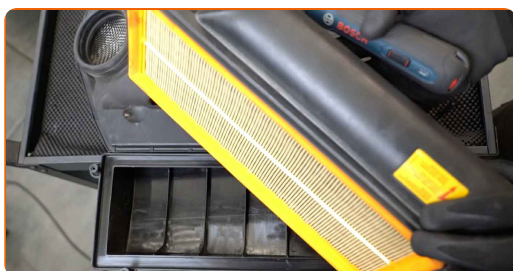

11 Wyjmij stare elementy filtrujące.



12 Oczyszczyć osłonę filtra powietrza oraz obudowę.



13

Zamontuj nowe elementy filtrujące. Upewnij się, że krawędzie filtrów przylegają ściśle do obudowy.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W212). Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przed przedostawaniem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.

14

Zamontuj z powrotem pokrywy filtra powietrza wraz z elementami filtrującymi.



15

Wkręć elementy mocujące pokrywy filtra powietrza. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



16 Zdejmij ręcznik z mikrofibry z korpusu przepustnicy.



17 Załóż ponownie obudowę filtra powietrza.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W212). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.

18 Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.




AUTODOC poleca:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących oraz przewodu doprowadzającego powietrze do korpusu przepustnicy.
- Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W212). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.

19

Zamontuj z powrotem przewody dolotu powietrza.

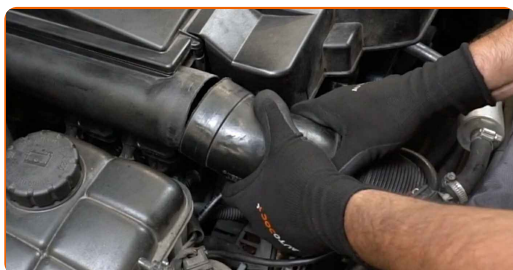

20

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

21

Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! **ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.