



Jak wymienić filtr paliwa  
w **MERCEDES-BENZ**  
**Klasa G SUV (W461)** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

** Ważne!**


Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,...

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

**WYMIANA: FILTRA PALIWA – MERCEDES-BENZ KLASA G SUV (W461). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**

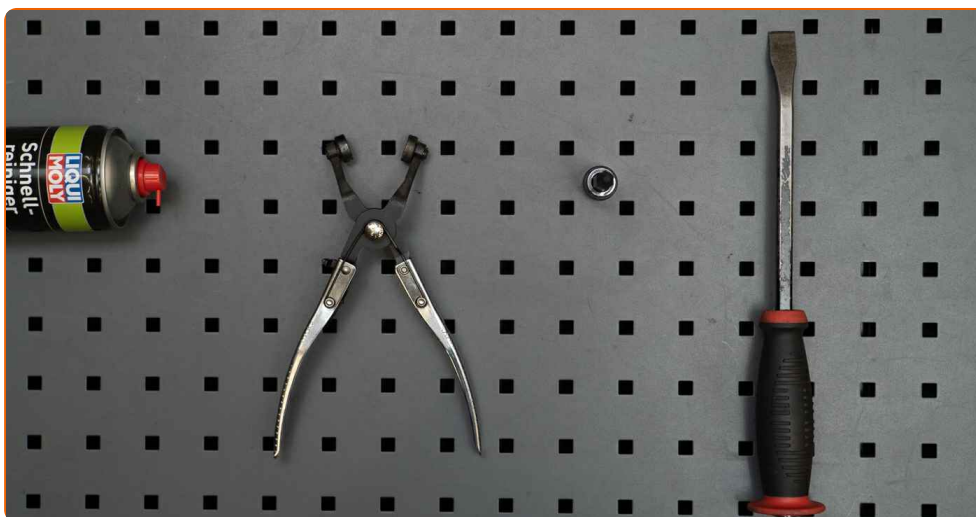

- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Bity typu Torx T20
- Szczypce do opasek zaciskowych typu Clic R
- Łom
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W461). Wskazówka od AUTODOC:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W461) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

**1** Otwórz maskę.

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Zdejmij pokrywę silnika.




Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W461). Wskazówka:

- Unieś pokrywę silnika, trzymając ją jednocześnie z obu stron.
- Podczas demontowania części nie przykładaj zbyt dużej siły. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.


- 4** Oczyszczyć mocowania przewodów dostarczających paliwo. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.




- 5** Odłącz złącze zaworu ssącego.

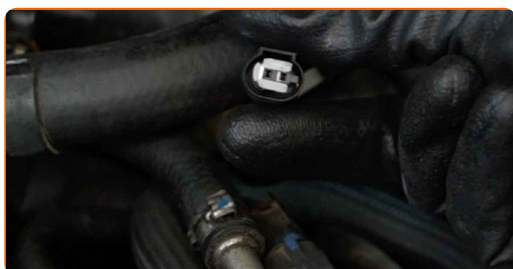


- 6** Odłącz zawór podciśnieniowy z gniazda mocowania i odłóż go na bok. Użyj łomu.

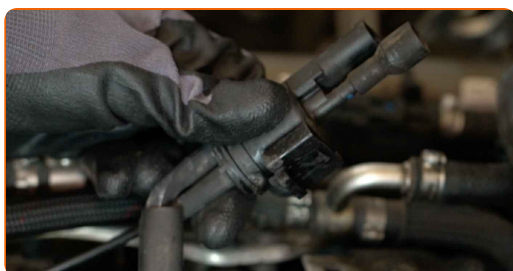


- 7** Odłącz złącze czujnika wody filtra paliwa.

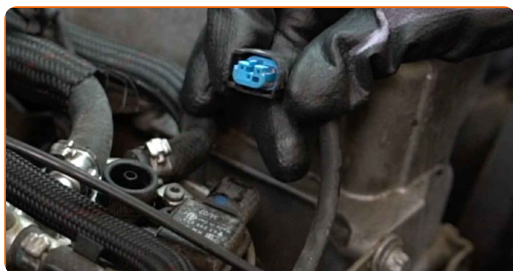

**8** Poluzuj obejmy mocujące rury filtra paliwa. Użyj łomu.

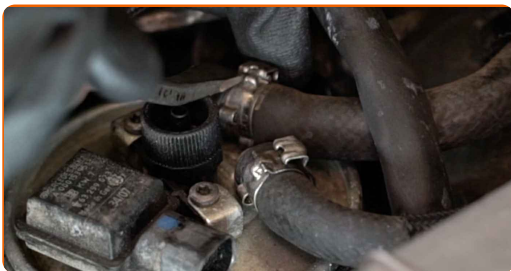


**9** Odłącz przewody od filtra paliwa.

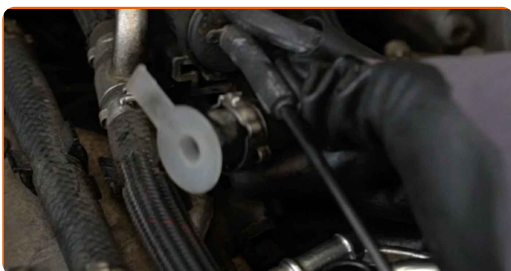


Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W461). AUTODOC zaleca:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

**10** Odkręć elementy mocujące czujnik wody w paliwie. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.

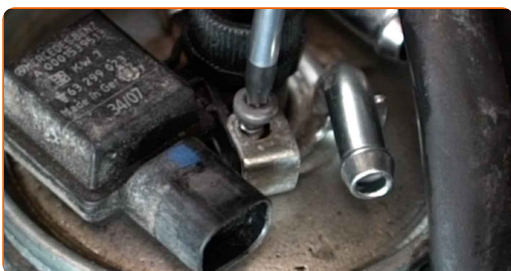


**11** Odłącz czujnik wody w paliwie od filtra paliwa.

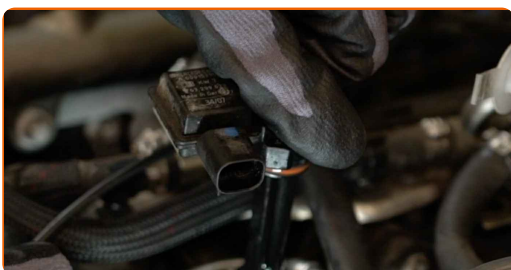


**12** Odczep uchwyt filtr paliwa. Użyj łomu.



**13** Wymij filtr paliwa.

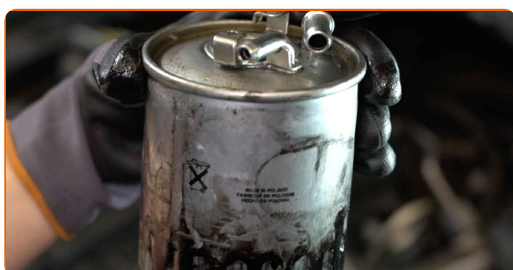


**14** Zainstaluj nowy filtr paliwa.

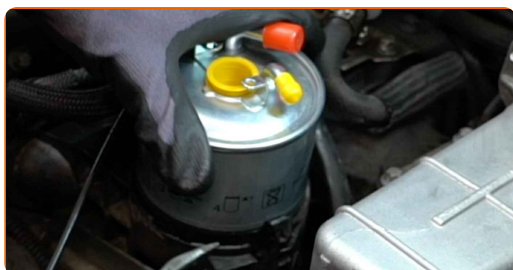


**AUTODOC poleca:**

- W trakcie instalacji zadбай o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W461).


**15** Zamocuj uchwyt filtra paliwa. Użyj łomu.

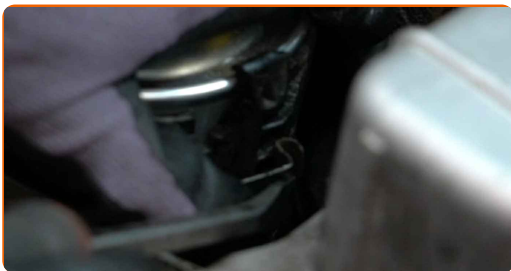


**16** Zamontuj czujnik wody w paliwie.

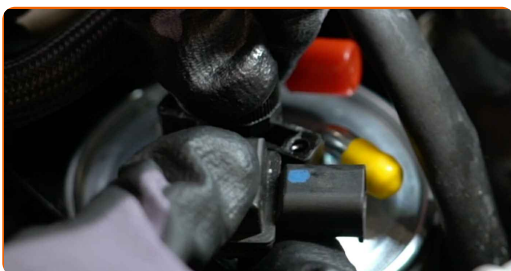


**17** Przykręć elementy mocujące czujnik wody w paliwie. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.

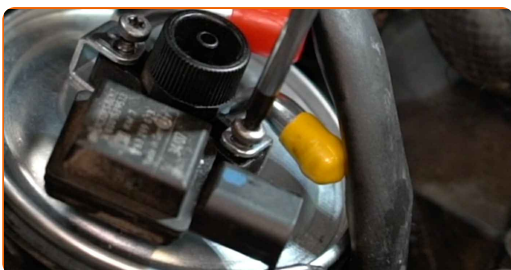

**18** Podłącz przewody do filtra paliwa.

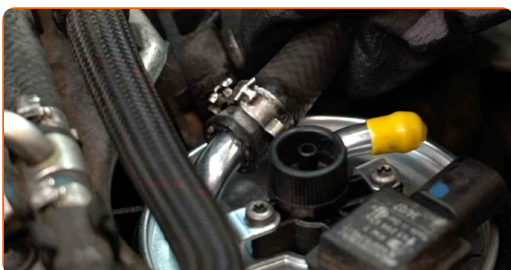


**19** Dokręć obejmy mocujące rury filtra paliwa. Użyj szczypiec do opasek click-R.

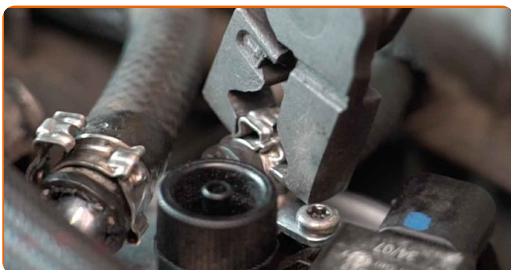





**20** Podłącz złącze czujnika wody filtra paliwa.

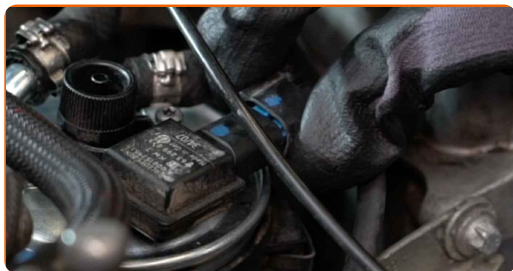


**21** Zamontuj zawór podciśnieniowy.

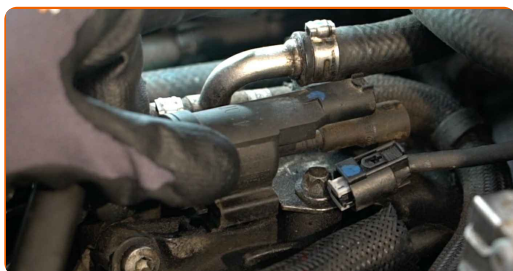

**22** Podłącz złącze zaworu ssącego.

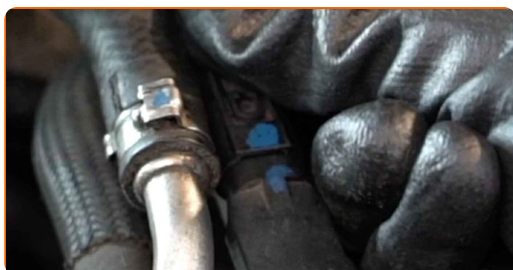

**23** Odpowietrz układ paliwowy.

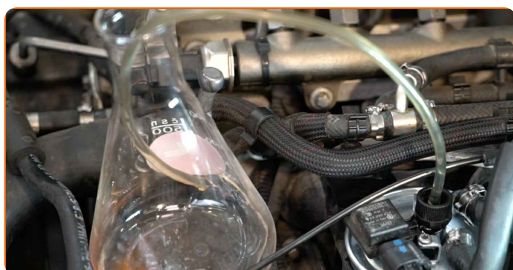

**24** Wyczyść filtra paliwa. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



**25** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**26** Zgaś silnik.

**Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W461). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:**

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

**27** Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.



**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W461). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.

**28** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

**29** Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.