



Jak wymienić świece
zapłonowe w
**MERCEDES-BENZ Klasa
S Sedan (W220) V6 -
poradnik naprawy**

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W220) S 320 (220.065, 220.165), MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W220) S 280 (220.063, 220.163), MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W220) S 350 (220.067, 220.167), MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W203) C 240 (203.061)

**WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – MERCEDES-BENZ
KLASA S SEDAN (W220) V6. NARZĘDZIA, KTÓRYCH
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:**



- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Klucz dynamometryczny
- Bity typu Torx T30
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 16
- Klucz grzechotkowy
- Długie szczypce okrągłe
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: świec zapłonowych – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W220) V6.
Profesjoniści zalecają:

- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – MERCEDES-BENZ KLASA S SEDAN (W220) V6. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Zdejmij pokrywę silnika.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: świec zapłonowych – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W220) V6. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

4 Zdejmij przewody dolotu powietrza.




5 Oczyszczyć osłonę filtra powietrza oraz obudowę.



Wymiana: świec zapłonowych – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W220) V6.
Wskazówka:

- Przed oczyszczaniem filtra powietrza i obudowy zastoń elementy przewodu ssącego, czujnika przepływu masy powietrza (jeśli jest dostępny) oraz zaworu dławiącego czystą szmatką.

6 Zdejmij obudowę filtra powietrza.

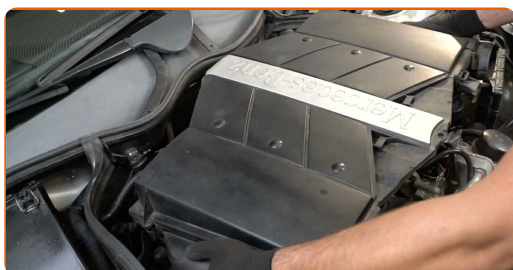


AUTODOC poleca:

- Podczas demontowania części nie przykładaj zbyt dużej siły. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.


- 7** Zastłoń korpus przepustnicy ręcznikiem z mikrofibry, aby zapobiec przedostawaniem się do wnętrza układu pyłu i brudu.



- 8** Wyciągnij złącza z cewek zapłonowych.

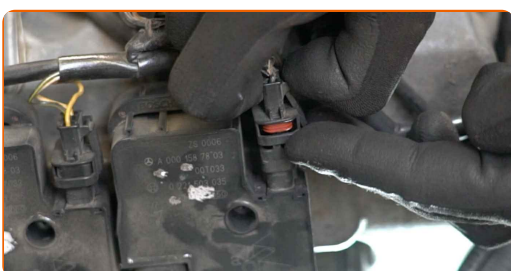

- 9** Wyciągnij złącza przewodów świec zapłonowych z ich gniazd. Użyj długich szczypiec okrągłych.

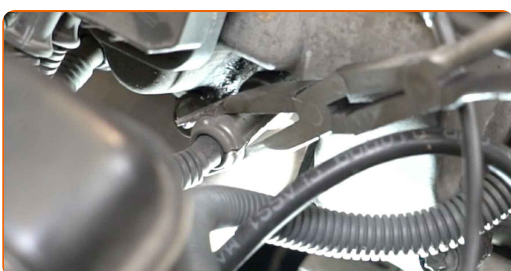


**Wymiana: świec zapłonowych – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W220) V6.
Wskazówka od AUTODOC:**

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.
- Pamiętaj kolejność złączy przewodów świec zapłonowych.

10 Odkręć mocowania cewek zapłonowych. Skorzystaj z klucza typu Torx T30. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




11 Wyciągnij cewkę zapłonową z otworu świecy zapłonowej.

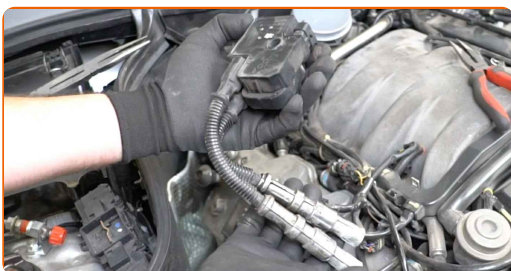


Wymiana: świec zapłonowych – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W220) V6.
 Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Zapamiętaj kolejność kroków demontażu cewki zapłonowej.


12 Usuń brud, pył i cząstki zanieczyszczeń z wnętrza gniazd świec zapłonowych.

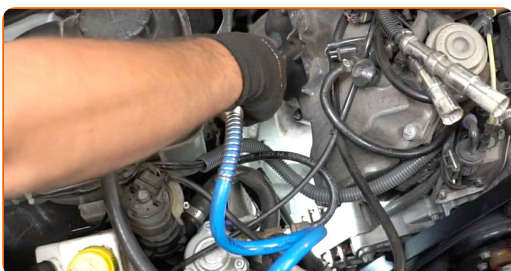


- 13** Wykręć świece zapłonowe. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

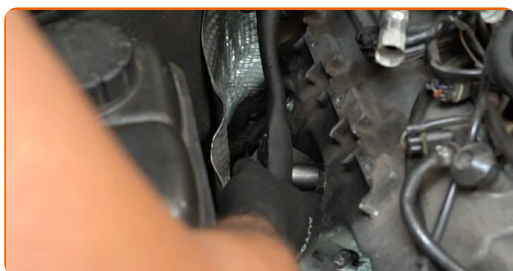


- 14** Wyciągnij świecę zapłonową.

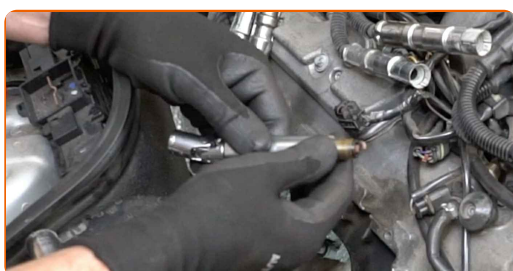

- 15** Zastosuj cieką warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świece zapłonowej.

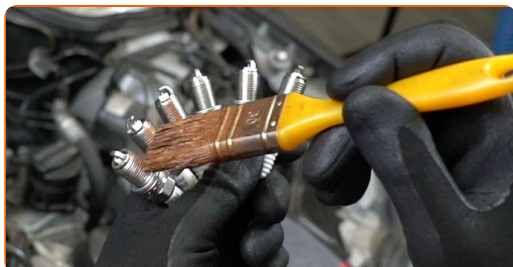

- 16** Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach.

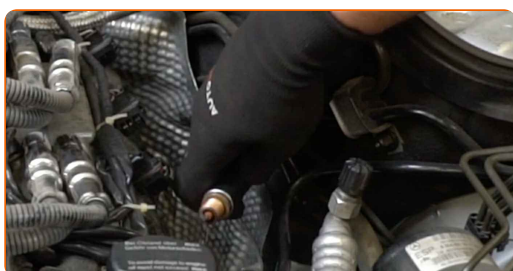

- 17** Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 27 Nm.



**Wymiana: świec zapłonowych – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W220) V6.
Profesjoniści zalecają:**

- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.
- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.

- 18** Zamontuj cewki zapłonowe w gniazdach świec zapłonowych.



**Wymiana: świec zapłonowych – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W220) V6.
Eksperti z AUTODOC zalecają:**

- Podążaj za kolejnością montażu.

- 19** Włóż złącza przewodów świec zapłonowych do ich gniazd. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.



**Wymiana: świec zapłonowych – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W220) V6.
AUTODOC zaleca:**

- Podążaj za kolejnością montażu.

- 20** Dokręć elementy mocujące cewek zapłonowych. Skorzystaj z klucza typu Torx T30. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 18 Nm.




- 21** Oczyszcz złącze cewki zapłonowej przy pomocy sprayu do konserwacji instalacji elektrycznych. Spray ochroni styki elektryczne przed korozją, utlenieniem, a także zmniejszy rezystancję styków.




22

Podłącz złącza cewek zapłonowych. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

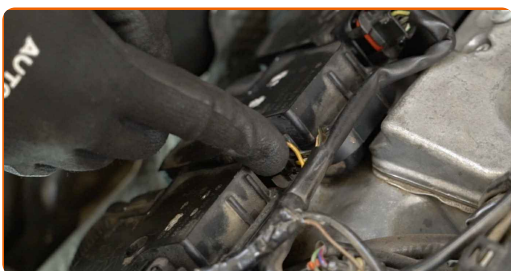


23

Zdejmij ręcznik z mikrofibry z korpusu przepustnicy.

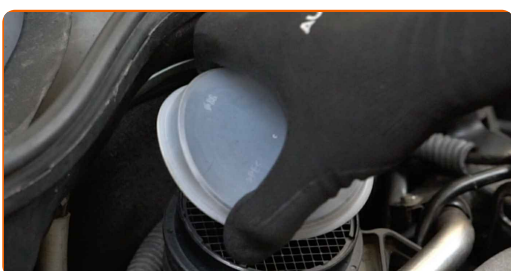

24

Założ ponownie obudowę filtra powietrza.

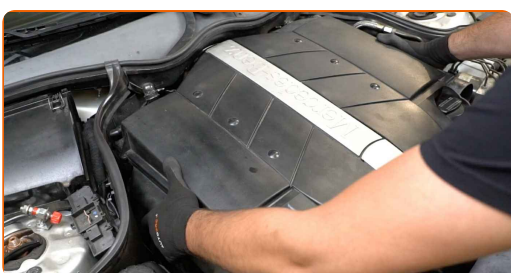

AUTODOC poleca:

- Wymiana: Świec zapłonowych – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W220) V6. Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.

25

Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.



AUTODOC poleca:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących oraz przewodu doprowadzającego powietrze do korpusu przepustnicy.
- Wymiana: świec zapłonowych – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W220) V6. Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.

26 Zamontuj z powrotem przewody dolotu powietrza.



27 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

28 Zgaś silnik.

29 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

30 Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.