




Jak wymienić filtr  
powietrza w **MERCEDES-  
BENZ Klasa S Sedan  
(W221)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

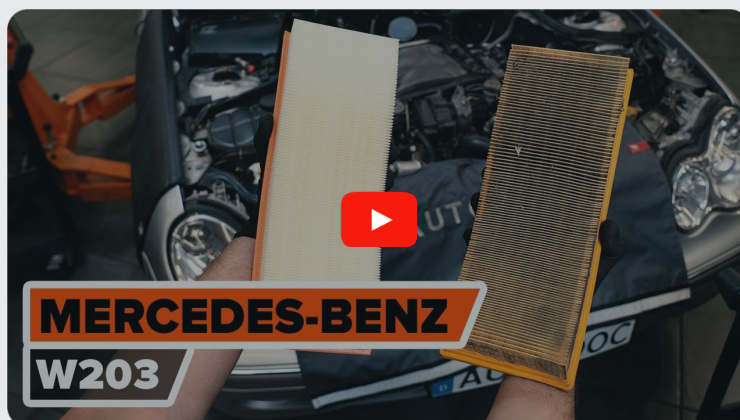

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195),  
MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W221) S 500, MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan  
(W221) S 350 (221.056, 221.156), MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W221) S 500  
(221.071, 221.171), MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W221) S 450 (221.070,  
221.170), MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184),  
MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186),  
MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187),  
MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W221) S 280 (221.054)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W203) C 240 (203.061)

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – MERCEDES-BENZ  
KLASA S SEDAN (W221). NARZĘDZIA, KTÓRYCH  
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

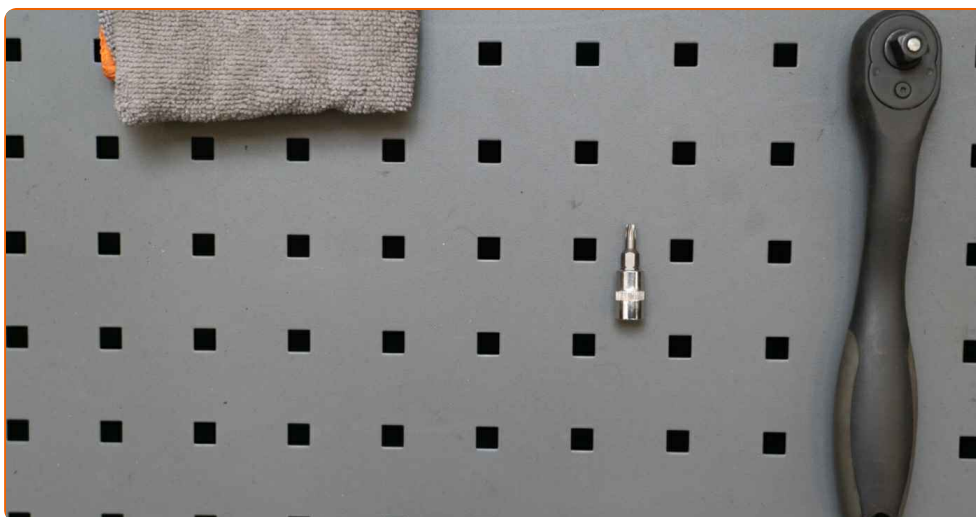

- Bity typu Torx T20
- Ręcznik z mikrofibry
- Klucz arzechotkowy
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W221). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W221) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

- 1 Odkryj maskę silnika.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Zdejmij pokrywę silnika.



### AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W221). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

4 Zdejmij przewody dolotu powietrza.



5 Oczyszcz osłonę filtra powietrza oraz obudowę.




6 Zdejmij obudowę filtra powietrza.



**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W221). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

7 Zastoń korpus przepustnicy ręcznikiem z mikrofibry, aby zapobiec przedostawaniem się do wnętrza układu pyłu i brudu.

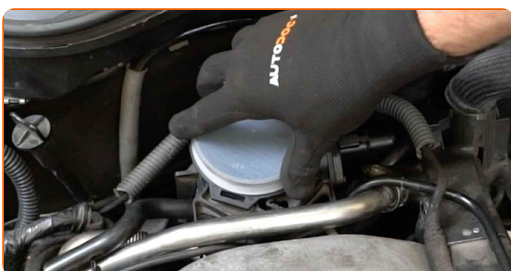

**8** Oczyszczyć osłonę filtra powietrza oraz obudowę.



**9** Odkręć elementy mocujące pokrywę filtra powietrza. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**10** Zdejmij pokrywę filtra powietrza wraz z elementami filtrującymi.



**11** Wyjmij stare elementy filtrujące.



**12** Oczyszczyć osłonę filtra powietrza oraz obudowę.



13

Zamontuj nowe elementy filtrujące. Upewnij się, że krawędzie filtrów przylegają ściśle do obudowy.



### AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W221). Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przedostawianiem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.

14

Zamontuj z powrotem pokrywy filtra powietrza wraz z elementami filtrującymi.



15

Wkręć elementy mocujące pokrywy filtra powietrza. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**16** Zdejmij ręcznik z mikrofibry z korpusu przepustnicy.



**17** Załóż ponownie obudowę filtra powietrza.



**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W221). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.

**18** Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.





**AUTODOC poleca:**

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących oraz przewodu doprowadzającego powietrze do korpusu przepustnicy.
- Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W221). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.

**19**

Zamontuj z powrotem przewody dolotu powietrza.



**20**

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

**21**

Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.