

 **AUTODOC CLUB**

Jak wymienić filtr paliwa
w **MERCEDES-BENZ**
SPRINTER 3-t nadwozie
pełne (903) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

 Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t nadwozie pełne (903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t nadwozie pełne (903) 311 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t nadwozie pełne (903) 313 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t nadwozie pełne (903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t nadwozie pełne (903) 311 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t nadwozie pełne (903) 313 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t nadwozie pełne (903) 316 CDI 2.7 4x4

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

WYMIANA: FILTRA PALIWA – MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-T NADWOZIE PEŁNE (903). NARZĘDZIA,
KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Klucz nasadowy №10
- Śrubokręt krzyżakowy
- Klucz grzechotkowy
- Zbiornik na płyn
- Łom
- Pokrowiec na błotnik


Kup narzędzia

Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t nadwozie pełne (903). Wskazówka od AUTODOC:


- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t nadwozie pełne (903) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

- 1 Odkryj maskę silnika.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Przygotuj zbiornik na płyny.
- 4 Poluzuj klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

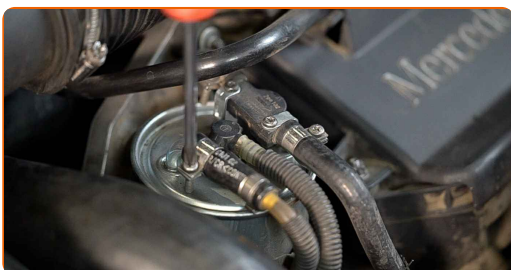

- 5 Odłącz rurę od filtra paliwa.

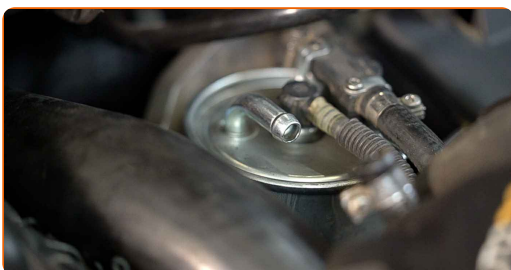

6 Wyciągnij czujnik ciśnienia paliwa. Użyj łomu.




7 Odkręć mocowanie łączące przewód dopływowy paliwa z obudową filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.




AUTODOC poleca:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wycieć z obudowy filtra oraz przewodów.

8 Poluzuj mocowanie filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

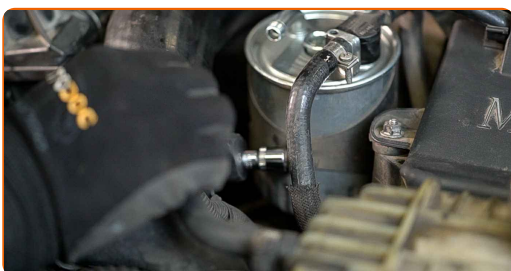


9 Odłącz przewody podania paliwa od filtra paliwa.

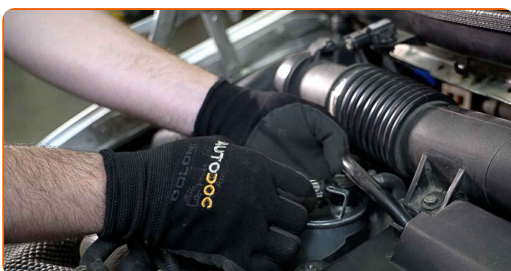

10 Wyjmij filtr paliwa. Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.




11 Zainstaluj nowy filtr paliwa.

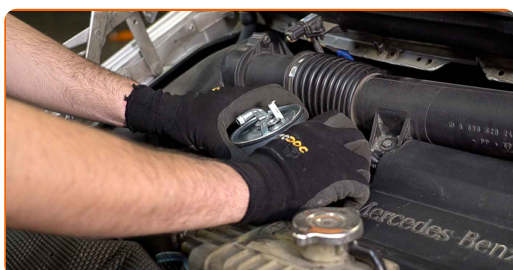

Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t nadwozie pełne (903). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadбай o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t nadwozie pełne (903).

12 Podłącz przewody doprowadzające paliwo z filtrem paliwa.

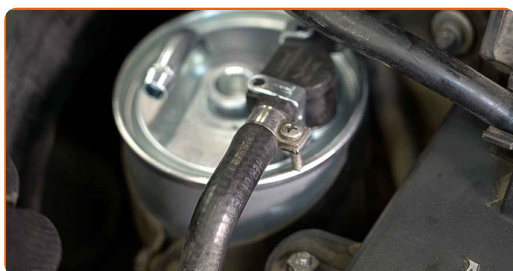

13 Zamontuj czujnik ciśnienia paliwa.



14 Podłącz rurę do filtra paliwa.



15 Wkręć mocowanie łączące przewód dopływowy paliwa z obudową filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.




16 Dokręć klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



17 Dokręć mocowania filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



18 Wciśnij kilkakrotnie pompę zasilającą układu paliwowego do momentu, aż będzie twarda.

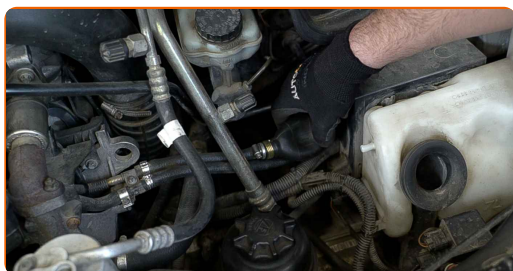

19 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

20 Zgaś silnik.

21 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

22 Zamknij maskę.

Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t nadwozie pełne (903). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.