



Jak wymienić filtr paliwa  
w **MERCEDES-BENZ**  
**SPRINTER 5-t platforma**  
**/ podwozie (906) -**  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### **Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:


MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t platforma / podwozie (906) 509 CDI 2.2 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t platforma / podwozie (906) 511 CDI 2.2 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t platforma / podwozie (906) 515 CDI 2.2 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t platforma / podwozie (906) 518 CDI 3.0 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t platforma / podwozie (906) 519 CDI / BlueTEC 3.0 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t platforma / podwozie (906) 513 CDI 2.1 (906.155, 906.253, 906.255), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t platforma / podwozie (906) 511 CDI 2.1 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t platforma / podwozie (906) 515 CDI 2.2 4x4 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t platforma / podwozie (906) 518 CDI 3.0 4x4 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t platforma / podwozie (906) 519 CDI / BlueTEC 3.0 4x4 (906.153, 906.155, 906.253)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Proszę zwrócić uwagę, że niniejszy poradnik został stworzony na podstawie procedury wymiany danej części samochodowej w samochodzie o podobnej konstrukcji.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

**WYMIANA: FILTRA PALIWA – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 5-T PLATFORMA / PODWOZIE (906). LISTA  
NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**

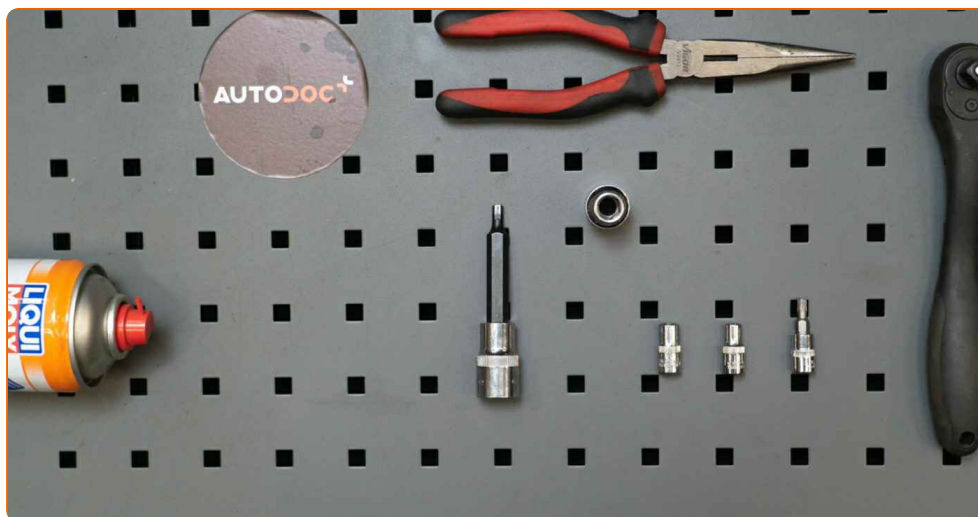

- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Bity typu Torx T25
- Nasadka o numerze 5.5
- Nasadka o numerze 7
- Nasadka o numerze 10
- Bit imbusowy numerze h5
- Klucz grzechotkowy
- Szczypce okrągłe
- Ręczna pompka do paliwa
- Pokrowiec na błotnik


**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t platforma / podwozie (906). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t platforma / podwozie (906) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

- 1 Otwórz maskę.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z klucza typu Torx T25. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.
- 4 Odkręć elementy mocujące tylną część pokrywy silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

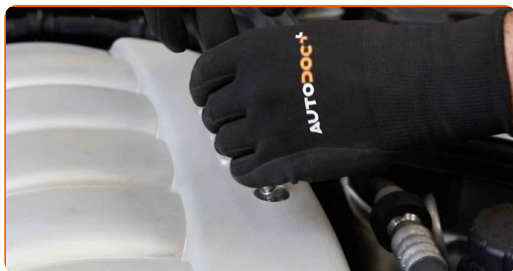

- 5 Zdejmij tylną część pokrywy silnika.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t platforma / podwozie (906). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

6


Zdejmij pokrywę silnika.

AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t platforma / podwozie (906). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas jej demontażu, nie używaj nadmiernej siły.


7

Oczyść obudowę filtra paliwa oraz jego osłonę. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

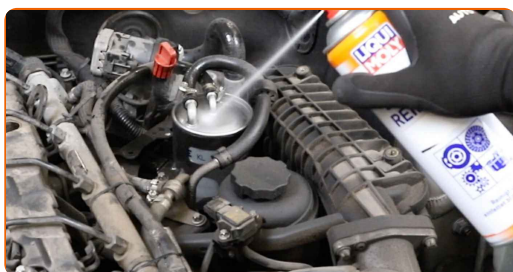


8


Poluzuj mocowanie filtra paliwa. Skorzystaj z klucza sześciokątnego typu HEX o numerze H5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

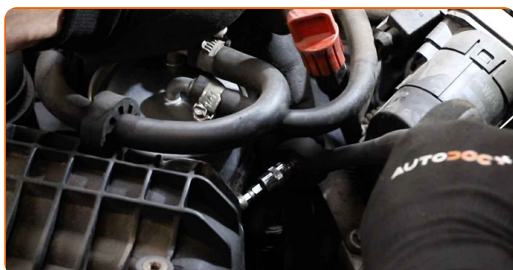

- 9 Poluzuj obejmę mocującą rury filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #5.5. Skorzystaj z nasadki o numerze #7. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

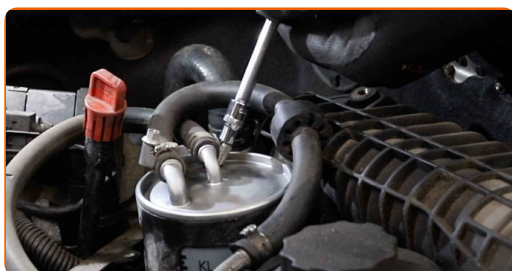

- 10 Odłącz przewody od filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec półokrągłych.

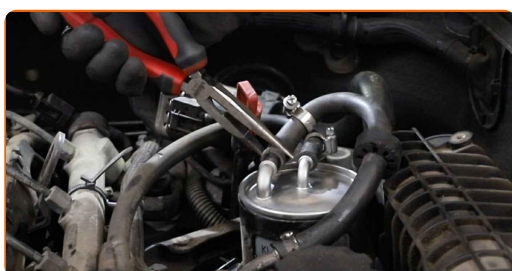

Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t platforma / podwozie (906). Wskazówka:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wycieć z obudowy filtra oraz przewodów.

- 11 Wyjmij filtr paliwa.



12

Zainstaluj nowy filtr paliwa.




Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t platforma / podwozie (906). Wskazówka od AUTODOC:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t platforma / podwozie (906) – Ważne jest używanie wyłącznie wysokiej jakości filtrów.


13

Oczyść obudowę filtra paliwa oraz jego osłonę. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

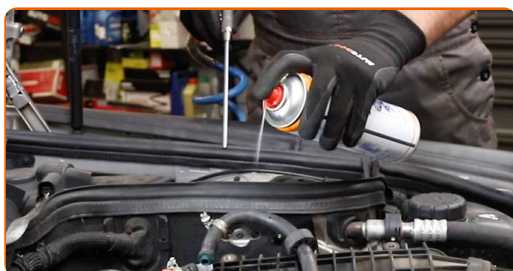


14

Podłącz rurę do filtra paliwa.

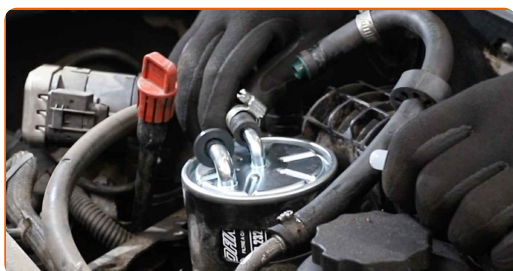





- 15** Dokręć klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #5.5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

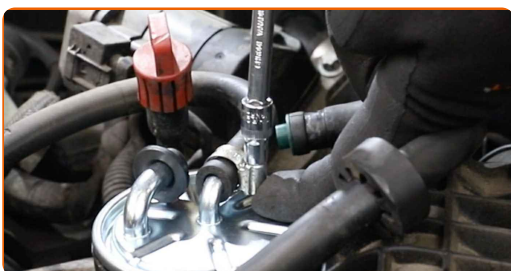


- 16** Wciśnij kilkukrotnie pompę zasilającą układu paliwowego do momentu, aż będzie twarda. Użyj ręcznej pompki do paliwa.

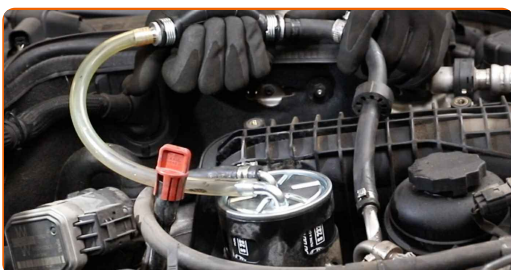

- 17** Podłącz rurę do filtra paliwa.

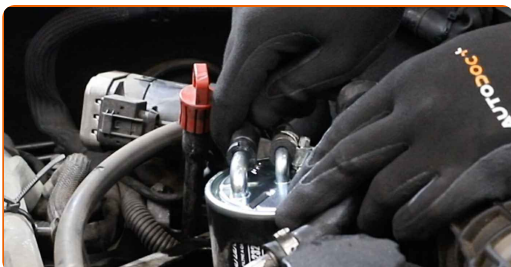

- 18** Dokręć klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #7. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

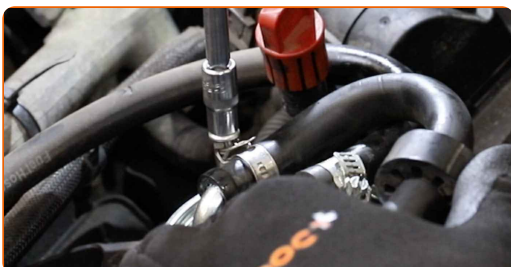


**19** Oczyszczyć obudowę filtra paliwa oraz jego osłonę. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



**20** Wkręć mocowanie filtra paliwa. Skorzystaj z klucza sześciokątnego typu HEX o numerze H5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**21** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

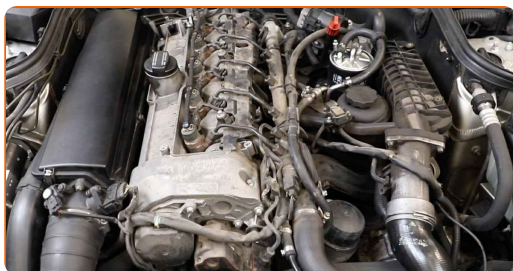

**22** Zgaś silnik.


**23** Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.

**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t platforma / podwozie (906). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.

**24** Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z klucza typu Torx T25. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

**25** Zamontuj z powrotem tylną część pokrywy silnika.

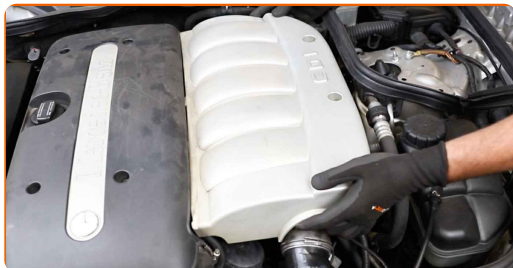

**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t platforma / podwozie (906). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.

**26** Wkręć elementy mocujące tylną część pokrywy silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**27** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

**28** Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.