

 **AUTODOC CLUB**

Jak wymienić filtr paliwa  
w **MERCEDES-BENZ**  
**VARIO nadwozie pełne /**  
**kombi** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ VARIO nadwozie pełne / kombi 512 D 2.9 (667.351, 667.352, 667.353), MERCEDES-BENZ VARIO nadwozie pełne / kombi 612 D 2.9 (668.351, 668.352, 668.353), MERCEDES-BENZ VARIO nadwozie pełne / kombi 812 D 2.9 (670.351, 670.352, 670.353)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**WYMIANA: FILTRA PALIWA – MERCEDES-BENZ VARIO  
NADWOZIE PEŁNE / KOMBI. NARZĘDZIA, KTÓRYCH  
BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**



- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Klucz dynamometryczny
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 19
- Nasadka o numerze 19
- Śrubokręt krzyżakowy
- Ręczna pompka do paliwa
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**


Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ VARIO nadwozie pełne / kombi.  
 Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.


## WYMIANA: FILTRA PALIWA – MERCEDES-BENZ VARIO NADWOZIE PEŁNE / KOMBI. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

**1** Odkryj maskę silnika.

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

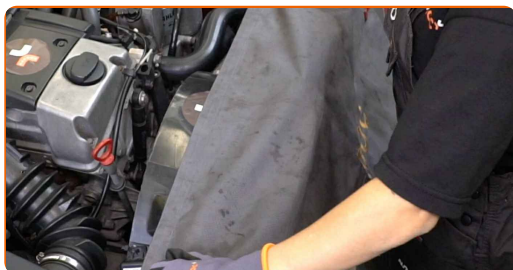

**3** Wyczyść mocowanie filtra paliwa. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

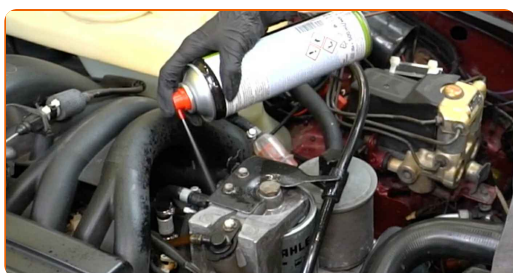

4

Odkręć uchwyt filtra paliwa. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 19.



5

Odkręć śrubę mocującą.



6

Wymij filtr paliwa.



7

Wyczyść gniazdo montażowe filtra paliwa. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



8

Zamontuj nowy filtr paliwa.



Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ VARIO nadwozie pełne / kombi.  
Wskazówka:

- Nasmaruj pierścienie uszczelniające nowego filtra paliwa niewielką ilością paliwa.

9

Zainstaluj śrubę mocującą.



AUTODOC poleca:

- Użyj nowych pierścieni uszczelniających.

10

Dokręć elementy mocujące filtr paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #19. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 22 Nm.



11

Poluzuj klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



**12** Odłącz rurę od filtra paliwa.



**13** Ręcznie napełnij układ paliwowy. Użyj ręcznej pompki do paliwa.



Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ VARIO nadwozie pełne / kombi.  
AUTODOC zaleca:


- Jest to konieczne do całkowitego wypełnienia układu paliwowego paliwem.

**14** Podłącz przewód do filtra paliwa.



15

Dokręć klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

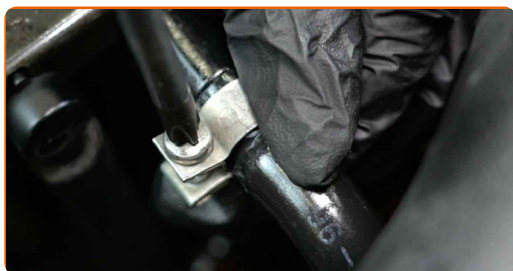

16

Oczyść obudowę filtra paliwa oraz jego osłonę. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



17

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.



18

Zgaś silnik.

Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ VARIO nadwozie pełne / kombi.  
Profesjoniści zalecają:

- Upewnij się, że nie ma wycieków paliwa.



19

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.



20

Zamknij maskę.

**AUTODOC poleca:**

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

**DOBRA ROBOTA!** **ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.