



Jak wymienić filtr
kabinowy w **MERCEDES-
BENZ VITO / MIXTO**
nadwozie pełne (W639)
- poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:


MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) 120 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) 123 3.7 (639.603), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) 123 3.7, (+ 3)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Proszę zwrócić uwagę, że niniejszy poradnik został stworzony na podstawie procedury wymiany danej części samochodowej w samochodzie o podobnej konstrukcji.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 115 CDI 2.2

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO NADWOZIE PEŁNE (W639). POTRZEBNE
NARZĘDZIA:

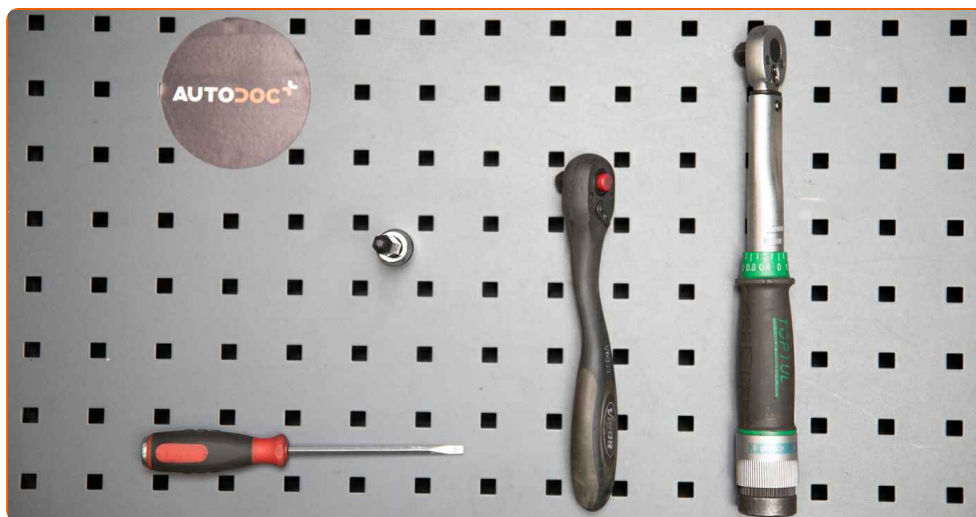

- Klucz dynamometryczny
- Bity typu Torx T25
- Klucz arzechotkowy
- Śrubokręt Płaski
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: filtra kabinowego – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639). Wskazówka od AUTODOC:


- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Unieś i zdejmij atrapę grilla. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

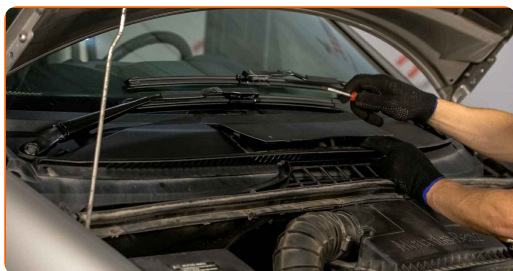


4 Wyjmij uchwyt filtr kabinowego. Skorzystaj z klucza typu Torx T25. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

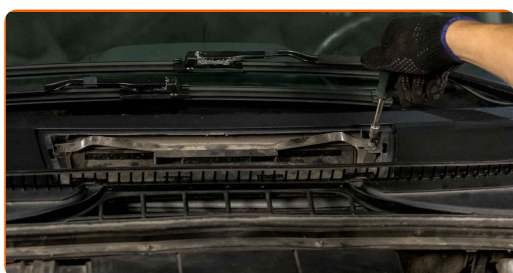

5 Wyciągnij filtr kabinowy.



6 Wymij z obudowy wymienny materiał filtrujący.

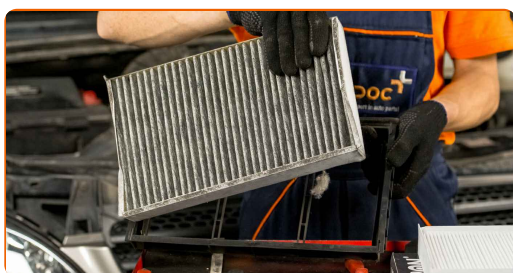

Wymiana: filtra kabinowego – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639). AUTODOC zaleca:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

7 Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO nadwozie pełne (W639). Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.


8

Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.




9

Zamontuj uchwyt filtra kabinowego. Skorzystaj z klucza typu Torx T25. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do momentu 11 Nm.

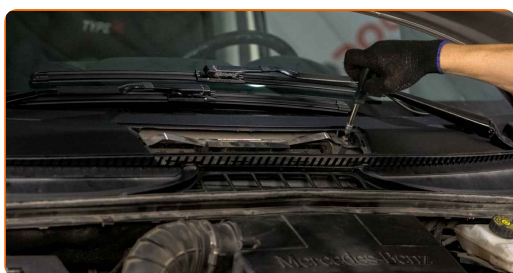

10

Zamontuj i zabezpiecz kratę grilla.

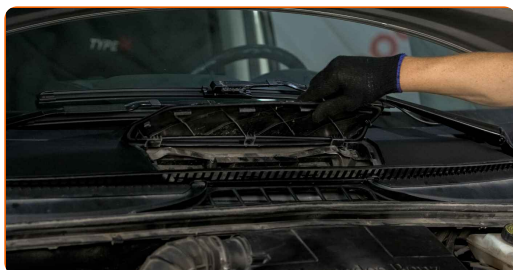

11 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

12 Zamknij maskę.

13 Włącz zapłon.

14 Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

15 Wyłącz zapłon.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.