



Jak wymienić żarówki do
reflektorów w

MERCEDES-BENZ W124

Kombi (S124) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE Cat (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE 3.0 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE 3.0 (124.090), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 260 TE 2.6 FGST., MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 260 TE FGST. 2.6, MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 220 TE 2.2 (124.082), (+ 6)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

WYMIANA: ŻARÓWKI DO REFLEKTORÓW – MERCEDES-
BENZ W124 KOMBI (S124). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH
BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Smar dielektryczny
- Pokrowiec na błotnik

[Kup narzędzia](#)

Wymiana: żarówki do reflektorów – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).
Profesjoniści zalecają:


- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: ŻARÓWKI DO REFLEKTORÓW – MERCEDES-BENZ W124 KOMBI (S124). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1 Odkryj maskę silnika.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.


3 Zdejmij tylną pokrywę przedniego reflektora.

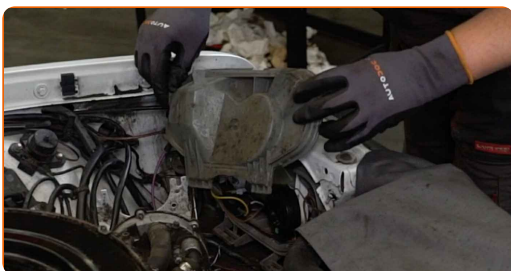

Uwaga!

- Procedura wymiany jest taka sama dla lewych i prawych żarówek przedniego reflektora.

4 Odłącz wtyczkę światła przeciwmgielnego.

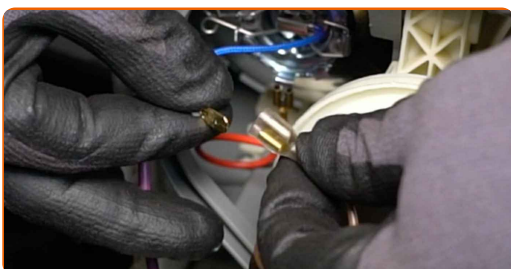

5 Odciągnij na bok oprawkę żarówki światła przeciwmgielnego.



6 Wyjmij żarówkę światła przeciwmgielnego.



7 Odłącz wtyczkę żarówki świateł mijania i drogowych.




8 Odciągnij na bok oprawkę żarówki świateł mijania i drogowych.



9 Wyjmij żarówkę świateł mijania i drogowych.



10 Odłącz oprawkę żarówki lampy kierunkowskazu, obracając ją o około 30°.

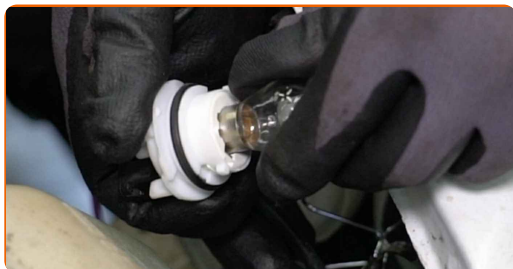

11 Wymij żarówkę lampy kierunkowskazu.



12 Nasmaruj wtyczki żarówek. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.



13 Zamontuj w gnieździe nową żarówkę lampy kierunkowskazu.



14 Zamontuj oprawkę żarówki lampy kierunkowskazu, obracając ją o około 30°.



15 Zamontuj nową żarówkę świateł mijania i drogowych.



Wymiana: żarówki do reflektorów – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).
AUTODOC zaleca:

- Unikaj dotykania szkła żarówki. Pozostawione na nim ślady palców mogą spowodować awarię.

16 Zamontuj z powrotem oprawkę żarówki świateł mijania i drogowych.



17 Podłącz wtyczkę żarówki świateł mijania i drogowych.



18 Zamontuj nową żarówkę światła przeciwmgielnego.



AUTODOC poleca:

- Unikaj dotykania szkła żarówki. Pozostawione na nim ślady palców mogą spowodować awarię.

19

Zamontuj z powrotem oprawkę żarówki światła przeciwmgielnego.



20

Podłącz wtyczkę żarówki światła przeciwmgielnego.



21

Zamontuj i zabezpiecz tylną osłonę przedniego reflektora.



22

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

23

Zamknij maskę.

24

Otwórz bagażnik.

25 Poluzuj uchwyty pokrywy mocującej żarówki, obracając je o około 90°.



26 Wymij uchwyty żarówki razem z żarówkami.



27 Wymij stare żarówki.




28 Nasmaruj zaciski oprawki żarówki na pokrywie. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.



29 Zamontuj nowe żarówki w oprawce na pokrywie.



30 Zamontuj uchwyt żarówki razem z żarówkami.

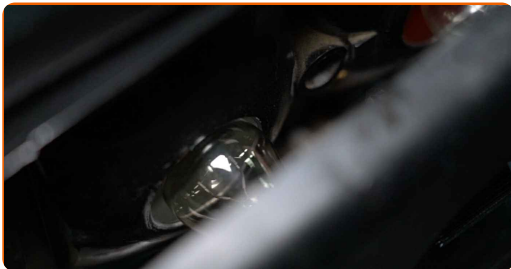

31 Zatrzaśnij pokrywę w miejscu, obracając elementy mocujące o około 90°.



32 Zamknij bagażnik.

33 Włącz światła, aby sprawdzić, czy nowe żarówki działają.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

ŻARÓWKA REFLEKTORA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.