



Jak wymienić filtr
kabinowy w **MERCEDES-
BENZ W124 Kombi
(S124)** - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:
MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 320 TE 3.2 (124.092)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – MERCEDES-BENZ
W124 KOMBI (S124). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ
POTRZEBOWAĆ:



- Śrubokręt krzyżakowy

[Kup narzędzia](#)


Wymiana: filtra kabinowego – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).
AUTODOC zaleca:

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – MERCEDES-BENZ W124 KOMBI (S124). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1 Otwórz maskę.


2 Zdejmij uszczelkę osłony podszybia zewnętrznego.

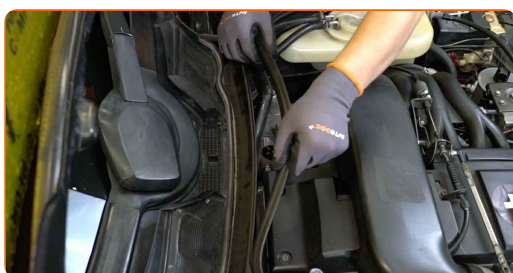


3 Zdejmij centralny element, który trzyma uszczelkę osłony podszybia zewnętrznego.



4 Zdejmij gumową listwę szyby przedniej.

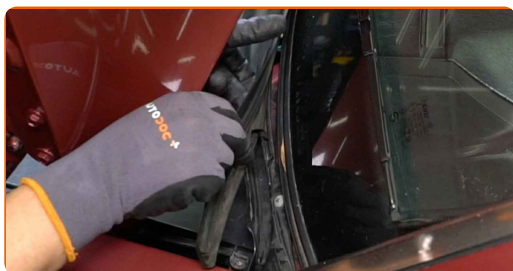


5 Odkręć elementy mocujące odpływ. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

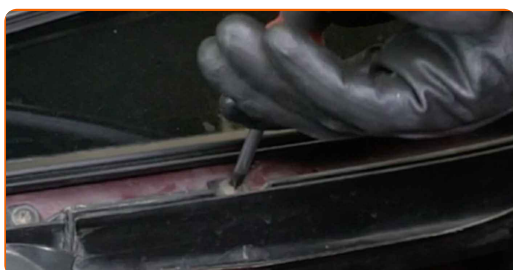


6 Zdejmij boczną część odpływu.



7 Zdejmij środkową część odpływu.

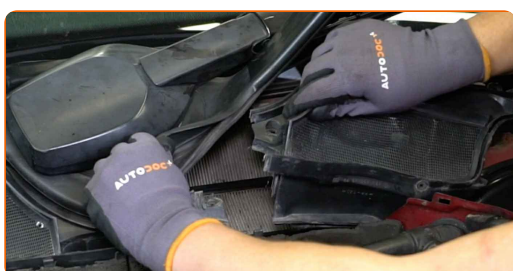

8 Naciśnij element mocujący filtr kabinowy, aby go zwolnić.

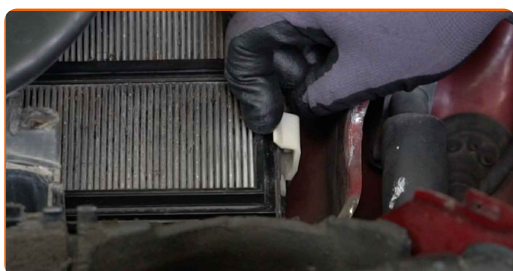

9 Zdejmij filtry kabinowe.



10 Zamontuj filtry kabinowe.




11 Zatrzaśnij filtr kabinowy z powrotem na swoim miejscu.



12 Zamontuj środkową część odpływu.



13 Zamontuj boczną część odpływu.

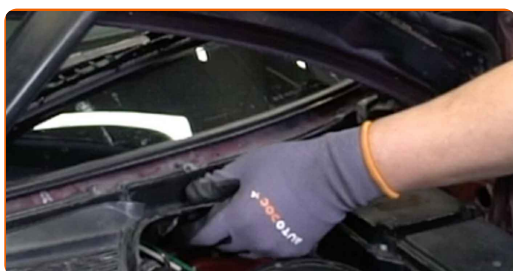

14 Przykręć elementy mocujące odpływ. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



15 Zamontuj gumową listwę szyby przedniej.



16 Zamontuj centralny element, który trzyma uszczelkę osłony podszybia zewnętrznego.



17 Załóż uszczelkę osłony podszybia zewnętrznego.



18 Zamknij maskę.

19 Włącz zapłon.

20 Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

21

Wyłącz zapłon.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.