



Jak wymienić linkę  
hamulca ręcznego w  
**Ford Mondeo Mk3 sedan**  
- poradnik naprawy

## FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)




### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III sedan (B4Y) ST220, (+ 6)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

**WYMIANA: LINKI HAMULCA RĘCZNEGO – FORD MONDEO MK3 SEDAN. NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:**

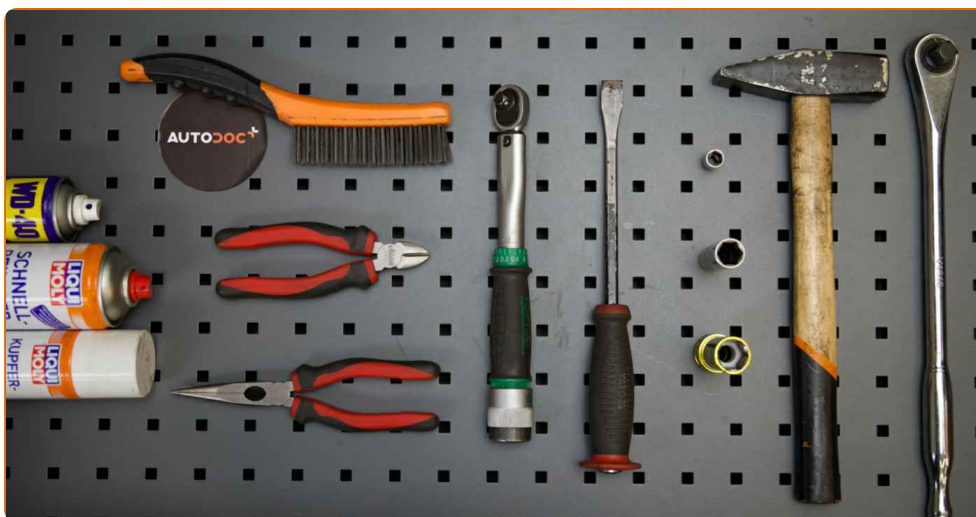

- Sprej WD-40
- Środek do czyszczenia hamulców
- Smar na bazie miedzi
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka o numerze 10
- Nasadka o numerze 16
- Klucz nasadowy do kół o numerze 19
- Klucz grzechotkowy
- Szczypce tnące
- Młotek
- Szczypce okrągłe
- Łom
- Podnośnik hydrauliczny do skrzyni biegów
- Klin pod koło

**KUP NARZĘDZIA**

Wymiana: linki hamulca ręcznego – Ford Mondeo Mk3 sedan. Wskazówka od AUTODOC:

- Wymień linki hamulca ręcznego parami.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.


**WYMIANA: LINKI HAMULCA RĘCZNEGO – FORD MONDEO MK3 SEDAN. UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:**

**1** Zabezpiecz koła klinami.


**2** Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19.



**3** Podejmij tylną część samochodu i zafiksuj na podporach.

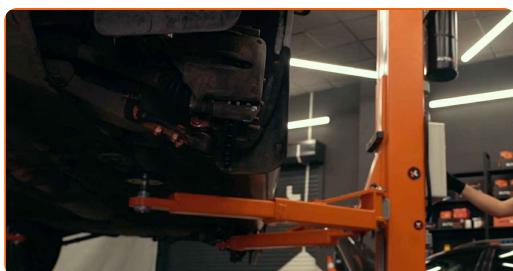

**4** Odkręć śruby koła.

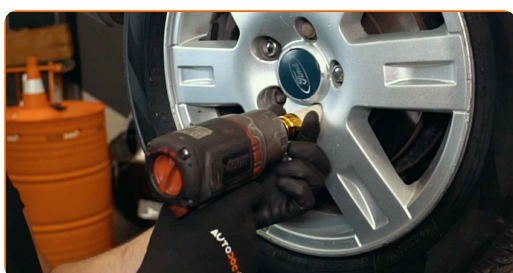

AUTODOC poleca:

- Ważne! Przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. Ford Mondeo Mk3 sedan


5

Ściągnij koło.




6

Odłącz linkę hamulca ręcznego od zacisku hamulcowego. Użyj szczypiec. Użyj łomu.

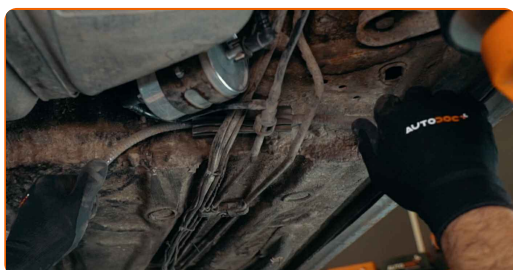


7

Odłącz linkę hamulca ręcznego od nadwozia. Użyj młotka. Użyj łomu.

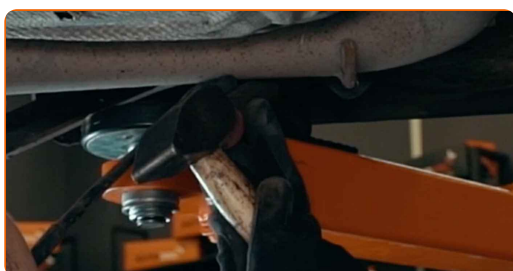


8

Odłącz tłumik od wspornika. Użyj łomu.

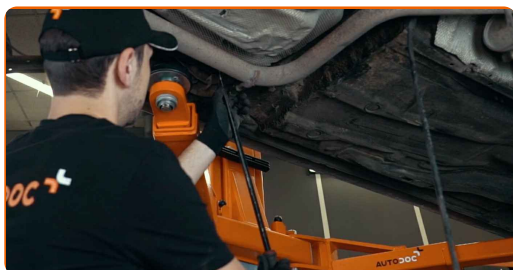


9

Podeprzyj tłumik. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

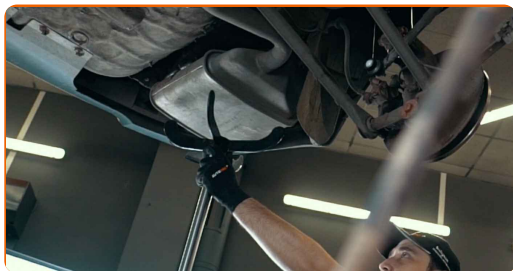


10

Odłącz tłumik od wspornika. Użyj łomu.

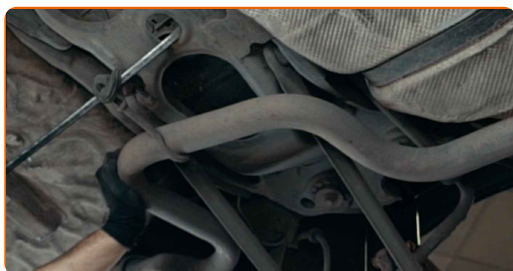


11

Obniż hydrauliczny podnośnik do skrzyni biegów o 10-15 cm.

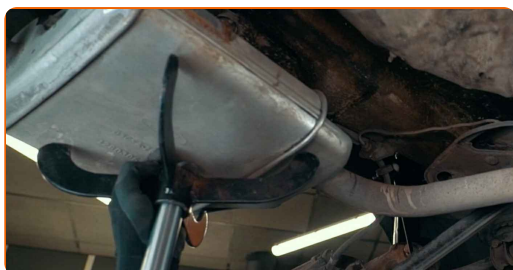

12

Odkręć elementy mocujące osłonę termiczną wydechu. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

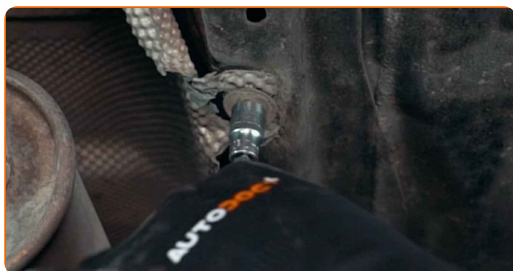


13


Zdejmij osłonę termiczną wydechu.




**14** Wyczyść elementy mocujące linkę hamulca ręcznego. Skorzystaj ze spreju WD-40.

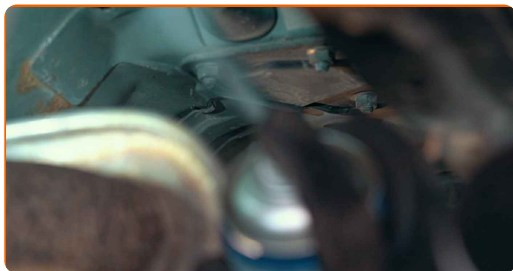


**15** Poluzuj linkę hamulca postojowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

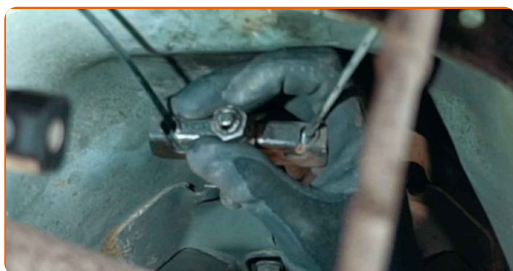


**16** Zwolnij przewód hamulca postojowego. Skorzystaj ze szczypiec półokrągłych.

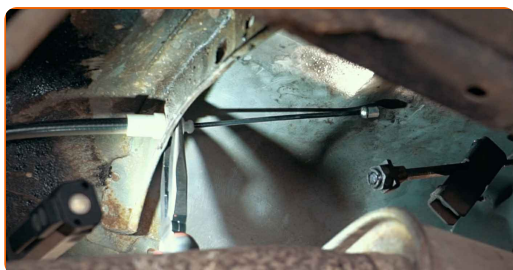

**17** Zdejmij linkę hamulca ręcznego.

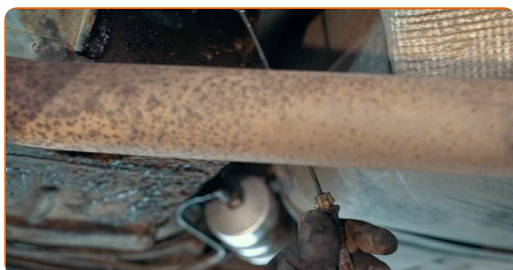

**18** Zamontuj nową linkę hamulca ręcznego.

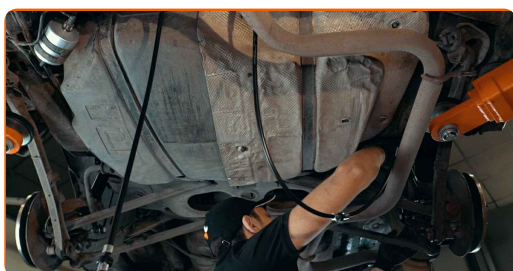


**19** Przymocuj linkę hamulca ręcznego.

**20** Przymocuj linkę hamulca ręcznego do nadwozia.




**21** Zamontuj linkę hamulca ręcznego w klamrze zacisku hamulcowego. Użyj szczypiec. Użyj łomu.

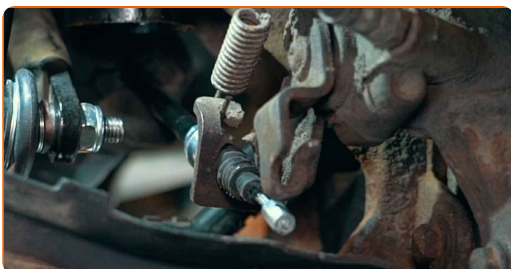

**22** Wyreguluj napięcie linki hamulca postojowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




**23** Zamontuj osłonę termiczną wydechu.

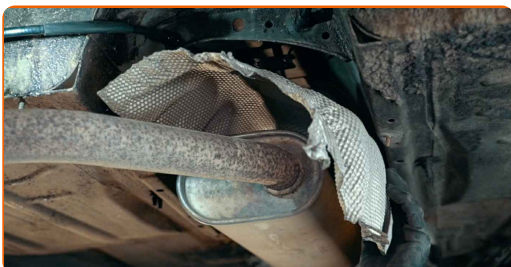





- 24** Wkręć elementy mocujące osłonę termiczną wydechu. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

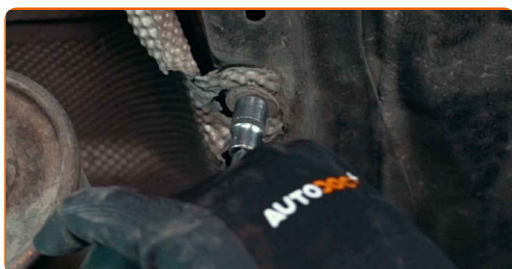


- 25** Zabezpiecz elementy mocujące tłumik. Skorzystaj ze spreju WD-40.

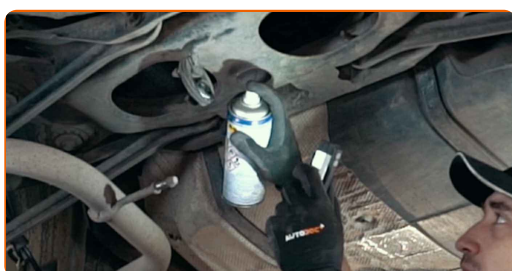


- 26** Unieś hydrauliczny podnośnik do skrzyni biegów o 10-15 cm.

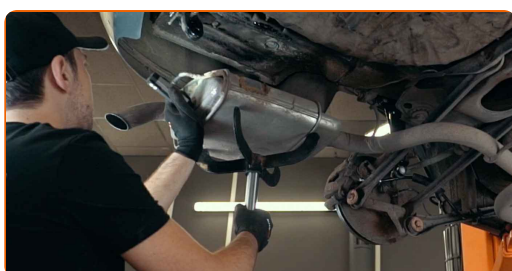

- 27** Przymocuj tłumik do wspornika.

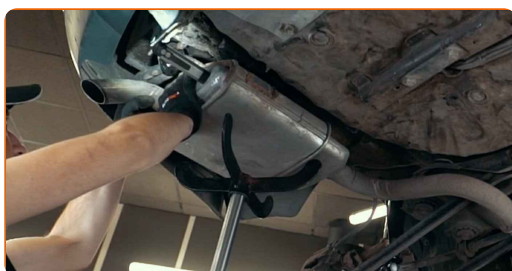

- 28** Wyjmij podparcie spod tłumika.

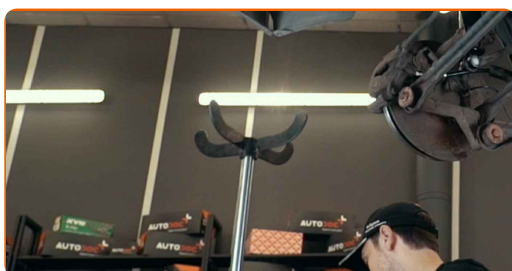

**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: linki hamulca ręcznego – Ford Mondeo Mk3 sedan. Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.


**29**

Nasmaruj powierzchnię, gdzie tarcza hamulcowa styka się z felgą. Zastosuj smar miedziany.



**30**

Wyczyść powierzchnię tarczy hamulcowej. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.

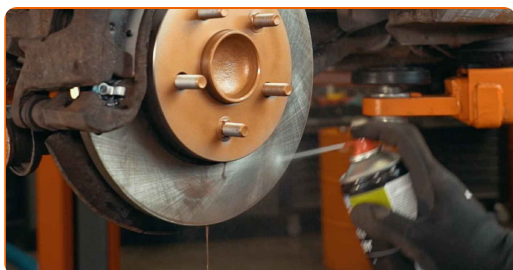

**AUTODOC poleca:**

- Po zastosowaniu spreju, zaczekaj kilka minut.

**31**

Zainstaluj koło.




AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas wkręcania śrub mocujących. Ford Mondeo Mk3 sedan


32

Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19.

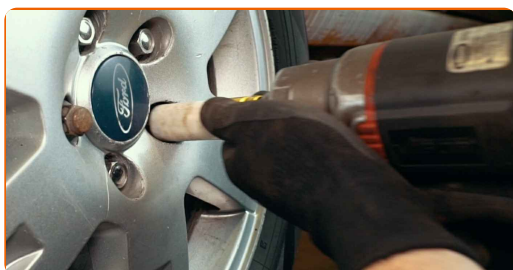

33

Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 90 Nm.

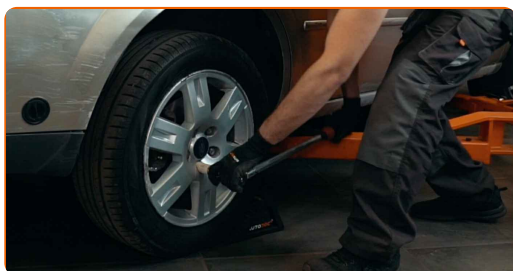

34

Usuń podnośniki oraz kliny.



**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO FORD**

**LINKA HAMULCA RĘCZNEGO: SZEROKI WYBÓR**

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO FORD MONDEO  
MK3 SEDAN**

**LINKA HAMULCA RĘCZNEGO DO FORD: KUP JUŻ TERAZ**

**LINKA HAMULCA RĘCZNEGO DO FORD MONDEO MK3  
SEDAN: NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY**

## **WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.