



Jak wymienić cewkę  
zapłonową w **Ford**  
**Mondeo Mk3 sedan** -  
poradnik naprawy

## FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti, FORD FOCUS III sedan 1.6 Ti, FORD FOCUS III sedan 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III sedan 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost, (+ 54)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: CEWKI ZAPŁONOWEJ – FORD MONDEO  
MK3 SEDAN. NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ  
POTRZEBOWAĆ:



- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Pokrowiec na błotnik
- Bity typu Torx T20


**KUP NARZĘDZIA**

Wymiana: cewki zapłonowej – Ford Mondeo Mk3 sedan. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Procedura wymiany jest tak sama dla cewek zapłonowych wszystkich cylindrów.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: CEWKI ZAPŁONOWEJ – FORD MONDEO MK3 SEDAN. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:


**1** Odkryj maskę silnika.

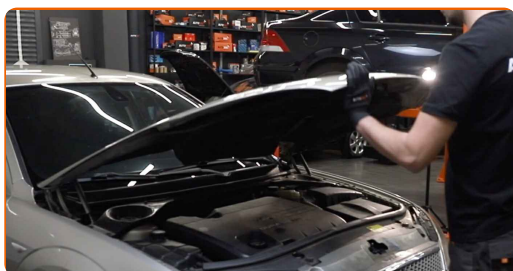

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobieżenia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.



**3** Zdejmij pokrywę silnika.

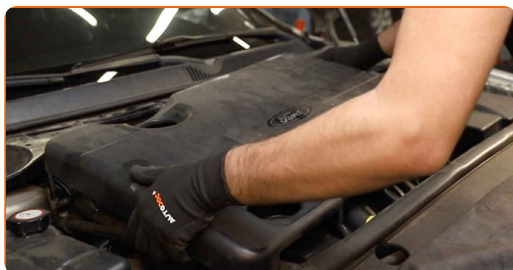


**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: cewki zapłonowej – Ford Mondeo Mk3 sedan. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

**4**

Odczep złącze od cewki zapłonowej.

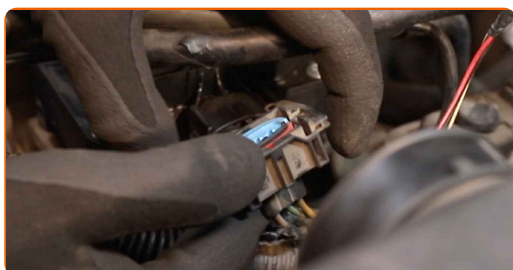


**5**

Nanieś oznaczenia wskazujące kolejność montażu przewodów zapłonowych.



**6**

Odłącz przewody świec zapłonowych od cewki zapłonowej.

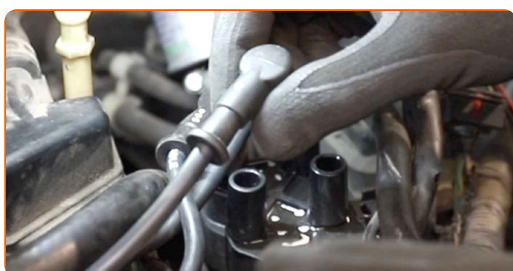


**Wymiana: cewki zapłonowej – Ford Mondeo Mk3 sedan. Profesjonaliści zalecają:**

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.
- Zapamiętaj położenie przewodów zapłonowych.


**7** Odkręć wspornik cewki zapłonowej. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




**8** Wyjmij cewkę zapłonową.

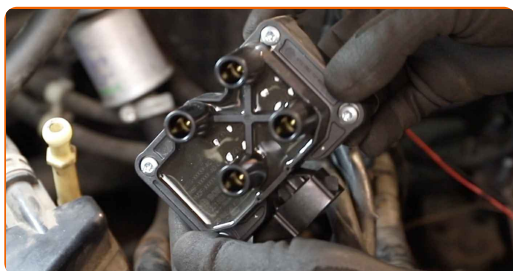

**9** Zamontuj nową cewkę zapłonową.

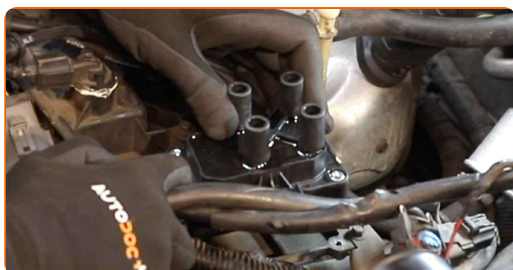

**10** Dokręć mocowanie cewki zapłonowej. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 8 Nm.

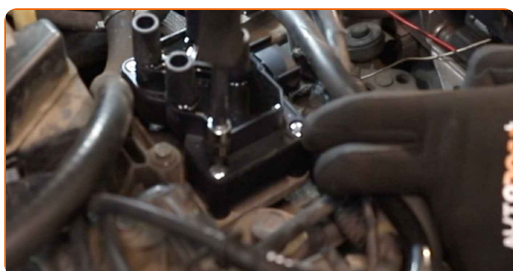

**11** Oczyszczyć złącze cewki zapłonowej przy pomocy sprayu do konserwacji instalacji elektrycznych.






**12** Podłącz złącze cewki zapłonowej.



**13** Podłącz przewody świec zapłonowych do cewki zapłonowej.

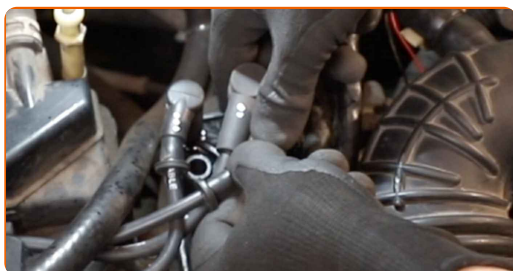

**AUTODOC poleca:**

- Podążaj za kolejnością montażu.

**14** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.



**15** Zgaś silnik.

**16** Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.




Wymiana: cewki zapłonowej – Ford Mondeo Mk3 sedan. Wskazówka od AUTODOC:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Podczas montażu nie przykładaj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia części.


17

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

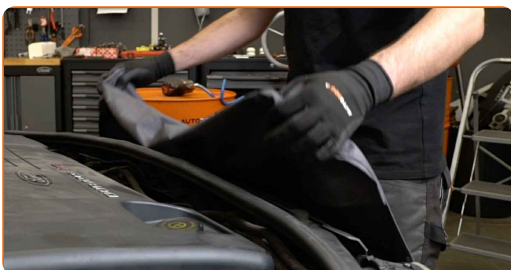

18

Zamknij maskę.

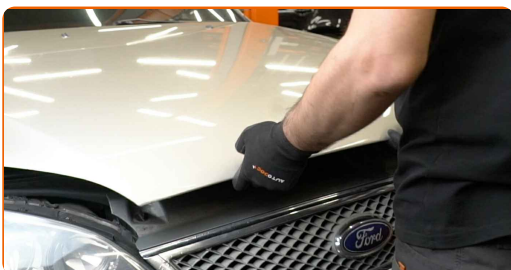

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO FORD**

**CEWKA ZAPŁONOWA: SZEROKI WYBÓR**

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO FORD MONDEO  
MK3 SEDAN**

**CEWKA ZAPŁONOWA DO FORD: KUP JUŻ TERAZ**

**CEWKA ZAPŁONOWA DO FORD MONDEO MK3 SEDAN:  
NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY**

## **WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.