



Jak wymienić świece  
zapłonowe w **NISSAN**  
**Bluebird Sylphy II Sedan**  
**(G11)** - poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla  
NISSAN Bluebird Sylphy II Sedan (G11) 2.0

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – NISSAN  
BLUEBIRD SYLPHY II SEDAN (G11). NARZĘDZIA,  
KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

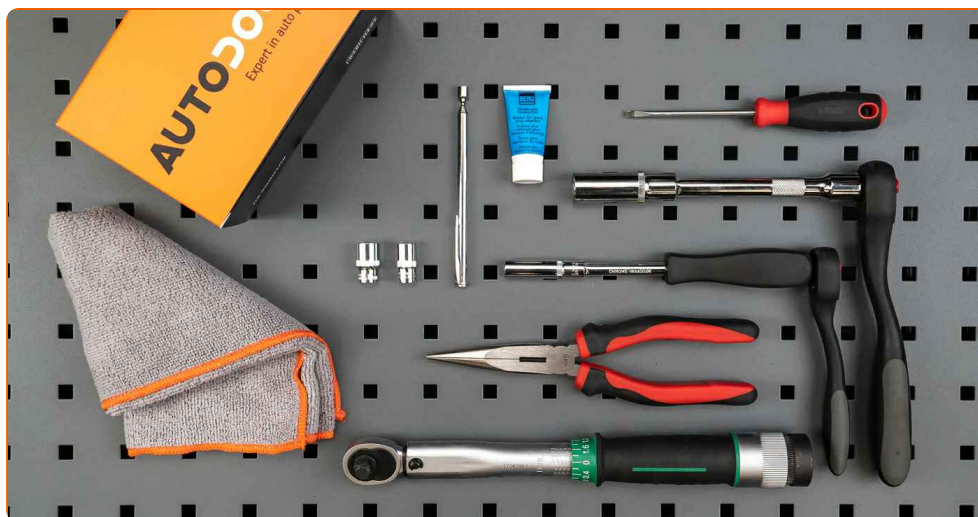

- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Klucz dynamometryczny
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 16
- Nasadka o numerze 8
- Nasadka o numerze 10
- Klucz grzechotkowy
- Szczypce okrągłe
- Śrubokręt płaski
- Magnes teleskopowy
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: świec zapłonowych – NISSAN Bluebird Sylphy II Sedan (G11).  
Profesjoniści zalecają:


- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – NISSAN BLUEBIRD SYLPHY II SEDAN (G11). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

**1** Otwórz maskę.

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Odłącz przewód wentylacyjny skrzyni korbowej od przewodu wentylacyjnego. Skorzystaj ze szczypiec półokrągłych.

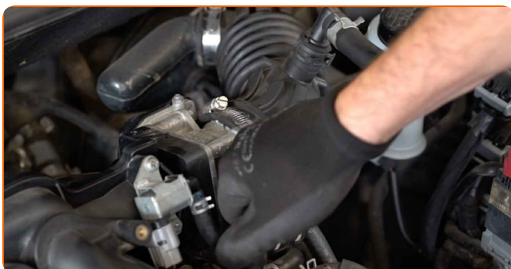

**4** Odkręć obejmy i mocowania rury wlotowej filtra powietrza. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**5** Odłącz rurę wlotową powietrza od obudowy filtra powietrza.

- 6** Odkręć mocowania łączące zawór przepustnicy z kolektorem dolotowym. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



- 7** Połóżnij obejmę i odłącz złącze przewodu podciśnieniowego z kolektora dolotowego w pobliżu zaworu przepustnicy. Skorzystaj ze szczypiec półokrągłych.



- 8** Odkręć mocowania wspornika kolektora dolotowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.




- 9** Odłącz przewód siłownika podciśnieniowego od kolektora dolotowego.




10

Odkręć mocowania kolektora dolotowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

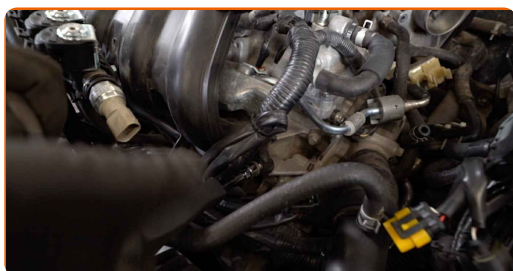

11

Usuń kolektor dolotowy.

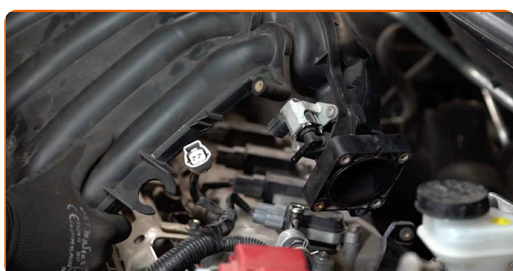


12

Zakryj korytarze wlotowe kolektora dolotowego przy pomocy ręcznika z mikrofibry, aby zapobiec przedostania się do jego środka pyłu i brudu.




13

Odkręć wspornik cewki zapłonowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.

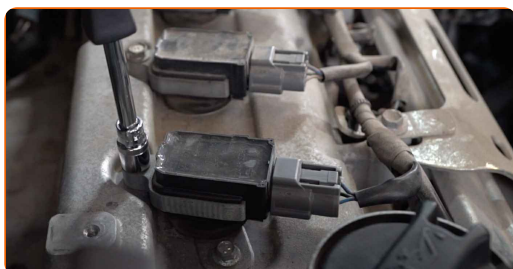


**14** Wyciągnij cewkę zapłonową z otworu świecy zapłonowej.

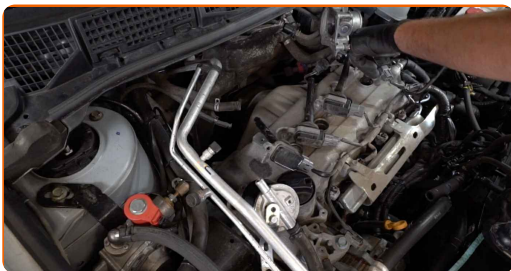


**15** Oczyszcz błoto, pył i osady ze środka otworu świecy zapłonowej.



**16** Wykręć świece zapłonowe. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

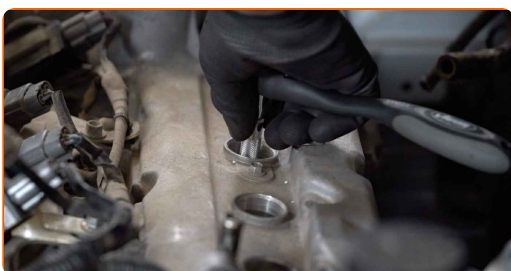

**17** Wyciągnij świecę zapłonową. Użyj magnesu teleskopowego.

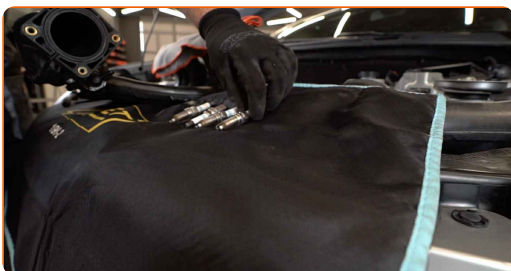


- 18** Zastosuj cieką warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świecy zapłonowej.




- 19** Nasmaruj powierzchnię terminali nowych świec zapłonowych. Skorzystaj ze sprayu do konserwacji instalacji elektrycznych.

- 20** Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach.

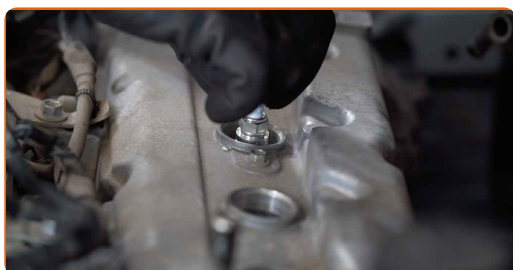

- 21** Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 19.6 Nm.

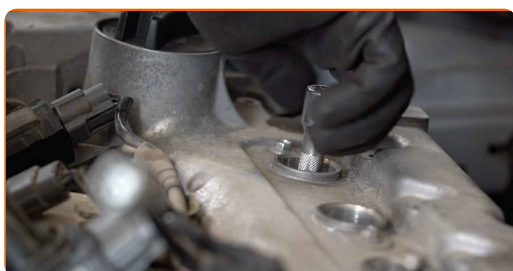

### AUTODOC poleca:

- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.
- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.




- 22** Dokładnie zamontuj cewkę zapłonową w otworze świecy zapłonowej. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.




**Wymiana: świec zapłonowych – NISSAN Bluebird Sylphy II Sedan (G11).  
Wskazówka:**

- Podążaj za kolejnością montażu.


- 23** Dokręć mocowanie cewki zapłonowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 7 Nm.

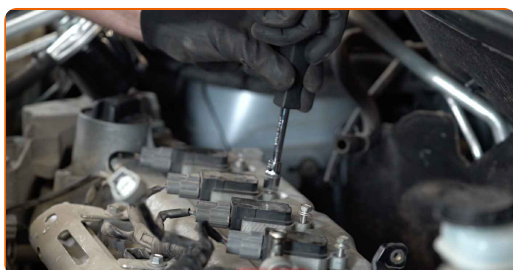

- 24** Ściągnij ręcznik z mikrofibry z kolektora dolotowego.

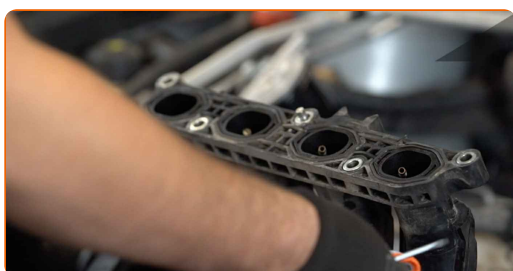

- 25** Zdemontuj uszczelkę kolektora dolotowego. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

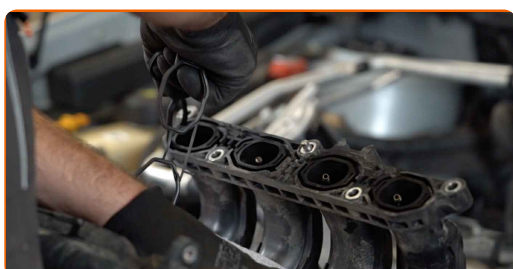

**26** Zamontuj nową uszczelkę kolektora dolotowego.



**27** Zamontuj kolektor dolotowy.



**28** Dokręć mocowania kolektora dolotowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 27 Nm.




**29** Dokręć mocowania wspornika kolektora dolotowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 10 Nm.




30

Podłącz przewód siłownika podciśnieniowego do kolektora dolotowego.

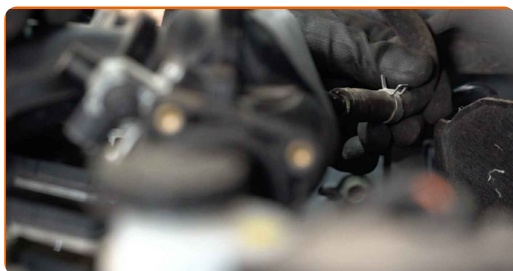


31

Ściśnij i zainstaluj klamrę przewodu siłownika podciśnieniowego. Skorzystaj ze szczypiec półokrągłych.

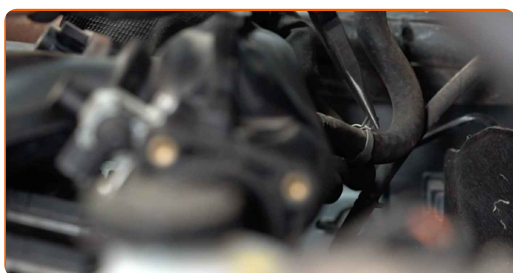

32

Zamontuj zawór przepustnicy na kolektorze dolotowym.

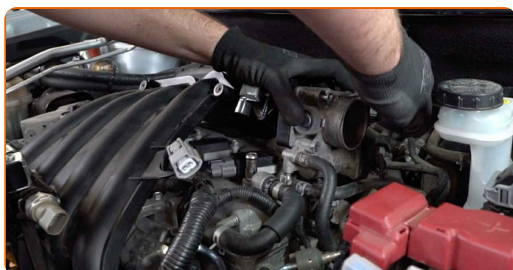

33

Dokręć mocowania zaworu przepustnicy. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 10 Nm.




- 34** Podłącz złącze przewodu podciśnieniowego do kolektora dolotowego w pobliżu zaworu przepustnicy. Skorzystaj ze szczypiec półokrągłych.



- 35** Podłącz rurę wlotową powietrza do obudowy filtra powietrza.



- 36** Podłącz przewód wentylacyjny skrzyni korbowej do przewodu ssącego. Skorzystaj ze szczypiec półokrągłych.

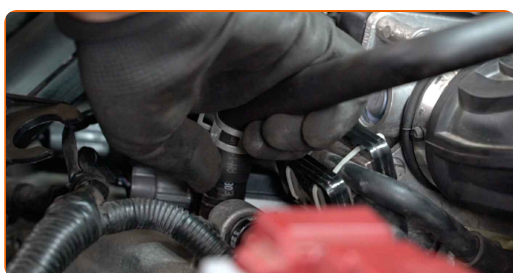

- 37** Dokręć obejmę i mocowania rury wlotowej filtra powietrza. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



- 38** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

- 39** Zgaś silnik.

40 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

41 Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.