



Jak wymienić filtr paliwa  
w **NISSAN VANETTE**  
**Autobus (C22)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

NISSAN VANETTE Autobus (C22) 2.0 D

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

WYMIANA: FILTRA PALIWA – NISSAN VANETTE  
 AUTOBUS (C22). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ  
 POTRZEBOWAĆ:



- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Nasadka o numerze 10
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt Płaski
- Śrubokręt krzyżakowy
- Szczypce
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra paliwa – NISSAN VANETTE Autobus (C22). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: FILTRA PALIWA – NISSAN VANETTE AUTOBUS (C22). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

**1** Odkryj maskę silnika.

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Rozłącz zaczepty mocujące pokrywę filtra. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



**4** Zdejmij pokrywę filtra.



**5** Zdemontuj filtr powietrza.



**6** Odłącz przewód wentylacyjny skrzyni korbowej od przewodu wentylacyjnego.

**7** Poluzuj mocowanie wlotu powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.




**8** Odłącz wąż próżniowy. Skorzystaj ze szczypiec.



**9** Odkręć śruby mocujące obejmę filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.




**10** Usuń filtr paliwa wraz z jego klamrą.

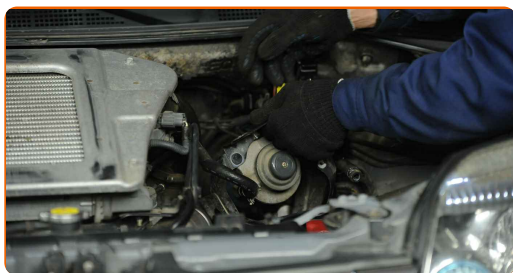

**11** Oczyszczyć mocowania przewodów dostarczających paliwo. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

**12** Poluzuj obejmy mocujące rury filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec.

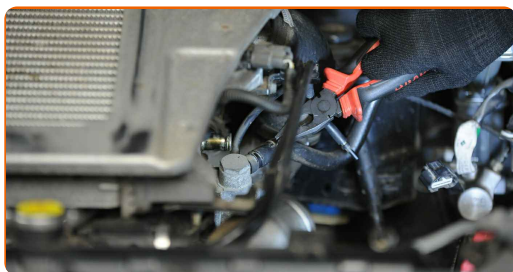

**13** Odłącz przewody od filtra paliwa.



Wymiana: filtra paliwa – NISSAN VANETTE Autobus (C22). Ekspersi z AUTODOC zalecają:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

**14** Odkręć dolną zaślepkę filtra paliwa.



**15** Wymij filtr paliwa.



**16** Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.



**17** Oczyszć obudowę filtra paliwa oraz jego osłonę. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



**18** Zainstaluj nowy filtr paliwa.




Wymiana: filtra paliwa – NISSAN VANETTE Autobus (C22). Profesjonaliści zalecają:

- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.


19

Usuń gumową uszczelkę. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

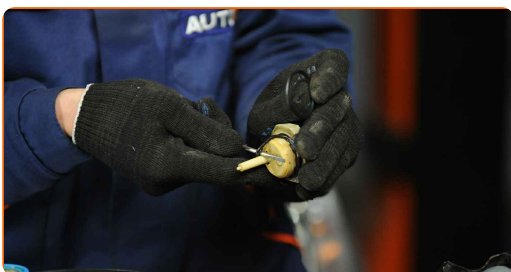

20

Założ gumową uszczelkę.

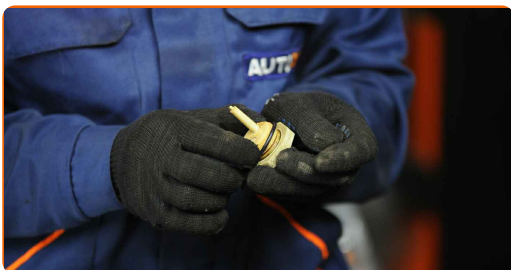

21

Zamontuj dolną zaślepkę na nowy filtr paliwa.



22

Zamontuj nowy filtr paliwa wraz z jego klamrą.





**23** Podłącz przewody do filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec.



**24** Dokręć obejmy mocujące rury filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec.



**25** Dokręć śruby mocujące klamry filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



**26** Podłącz wąż próżniowy. Skorzystaj ze szczypiec.



**27** Zamontuj filtr powietrza.



**28** Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.

**29** Zablokuj pałąki zabezpieczające osłonę obudowy filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



**30** Zablokuj mocowanie przewodu ssącego powietrza. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



**31** Podłącz przewód wentylacyjny skrzyni korbowej do przewodu ssącego.



**32** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

**33** Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.