



Jak wymienić filtr
kabinowy w **NISSAN X-
TRAIL (T31)** - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – NISSAN X-TRAIL
(T31). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ
POTRZEBOWAĆ:

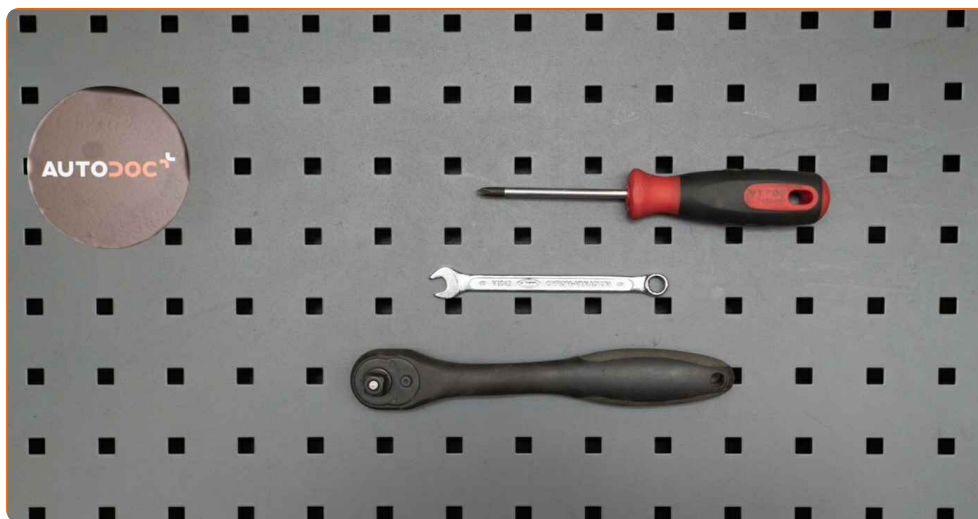

- Klucz płasko-oczkowy o numerze 8
- Śrubokręt krzyżakowy
- Klucz grzechotkowy

Kup narzędzia


Wymiana: filtra kabinowego – NISSAN X-TRAIL (T31). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – NISSAN X-TRAIL (T31) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


1 Otwórz drzwi samochodu.

2 Usuń plastikową osłonę boczną.

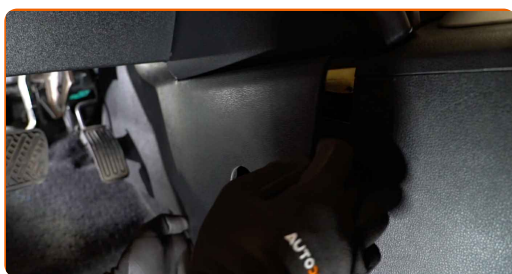


3 Włącz zapłon.

4 Ustaw siłownik kłapy nagrzewnicy w górnym położeniu.

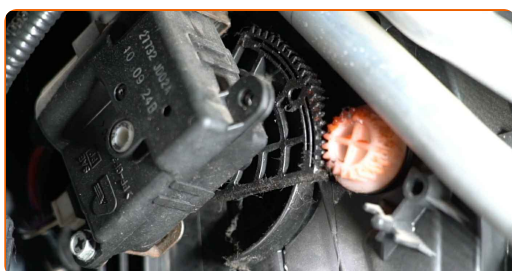

5 Wyłącz zapłon.

6 Nanieś oznaczenie na siłowniku klapy nagrzewnicy.

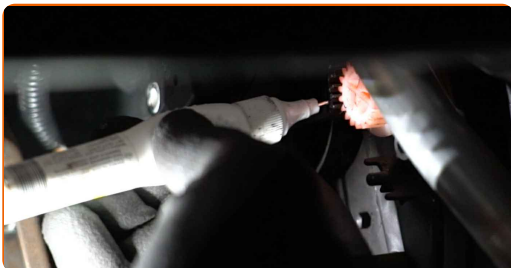

7 Odkręć elementy mocujące siłownik klapy nagrzewnicy. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 8.




8 Zdejmij siłownik klapy nagrzewnicy.




9 Odłącz wtyczkę siłownika klapy nagrzewnicy.

10 Odkręć wspornik siłownika klapy nagrzewnicy. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

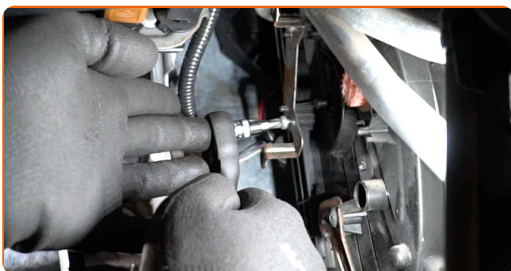

11 Zdejmij wspornik siłownika klapy nagrzewnicy.

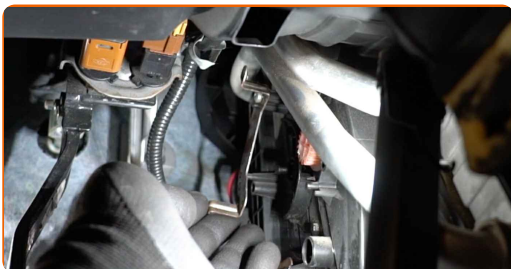


12 Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – NISSAN X-TRAIL (T31). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.


13 Wyciągnij filtr kabinowy.

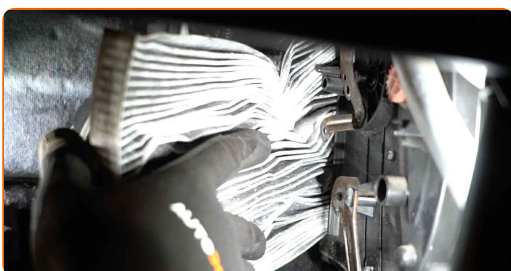

AUTODOC poleca:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

14 Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.

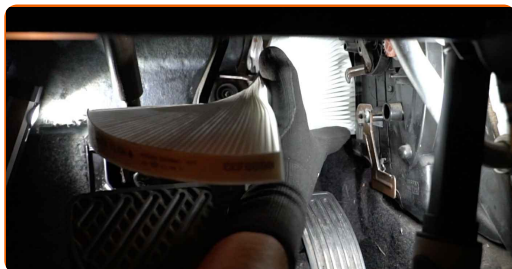

Wymiana: filtra kabinowego – NISSAN X-TRAIL (T31). AUTODOC zaleca:

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.

15 Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.




AUTODOC poleca:

- Podczas montażu części nie przykładaj zbyt dużo siły. W przeciwnym razie możesz uszkodzić mocowania.

16 Zamontuj wspornik siłownika klapy nagrzewnicy.

17

Wkręć wspornik siłownika klapy nagrzewnicy. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

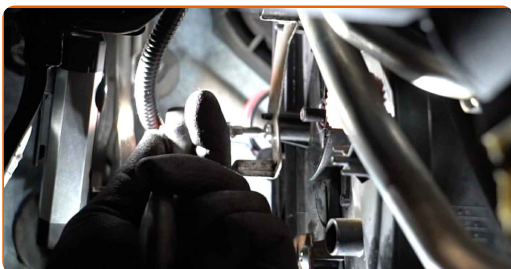

18

Zamontuj siłownik klapy nagrzewnicy.



Wymiana: filtra kabinowego – NISSAN X-TRAIL (T31). Wskazówka:

- Pamiętaj, aby siłownik klapy nagrzewnicy zamontować zgodnie z oznaczeniem.

19


Podłącz wtyczkę siłownika klapy nagrzewnicy.

20

Wkręć elementy mocujące siłownik klapy nagrzewnicy. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 8.



21 Zainstaluj boczne osłony plastikowe.

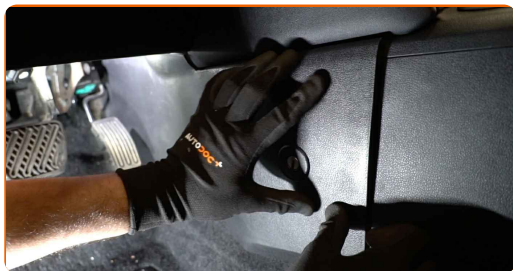

22 Włącz zapłon.

23 Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

24 Ustaw siłownik kłapy nagrzewnicy w normalnym położeniu.

25 Wyłącz zapłon.

26 Zamknij drzwi samochodu.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.