



Jak wymienić wycieraczki
tył w **OPEL Ascona C**
Sedan (J82) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

OPEL Ascona C Sedan (J82) 1.3 N (F11, M11, F69), OPEL Ascona C Sedan (J82) 1.3 S (F11, M11, F68, M68), OPEL Ascona C Sedan (J82) 1.6 (F11, M11, F68, M68), OPEL Ascona C Sedan (J82) 1.6 (F11, F68, M11, M68), OPEL Ascona C Sedan (J82) 1.6 S (F11, M11, F68, M68), OPEL Ascona C Sedan (J82) 1.8 (F11, M11, F68, M68), OPEL Ascona C Sedan (J82) 1.8 E (F11, M11, F68, M68), OPEL Ascona C Sedan (J82) 1.8 i (F11, M11, F68, M68), OPEL Ascona C Sedan (J82) 2.0 i (F11, M11, F68, M68), OPEL Ascona C Sedan (J82) 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68), OPEL Ascona C Sedan (J82) 1.6 D (F11, M11, F68, M68), OPEL Ascona C Sedan (J82) 1.6 i (F11, M11, F68, M68), OPEL Ascona C Sedan (J82) 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68), OPEL Ascona C Sedan (J82) 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.


Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

Wymiana: wycieraczki – OPEL Ascona C Sedan (J82). AUTODOC zaleca:


- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: WYCIERACZKI – OPEL ASCONA C SEDAN (J82). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


- 1 Przygotuj nowe wycieraczki szyby czołowej.

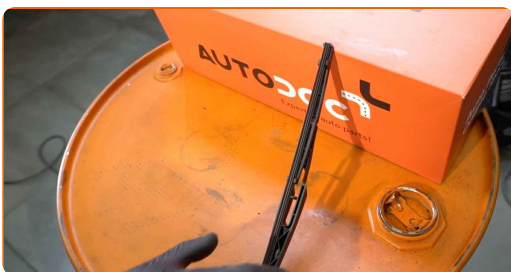

- 2 Odciągnij ramię wycieraczki od powierzchni szyby do końca.

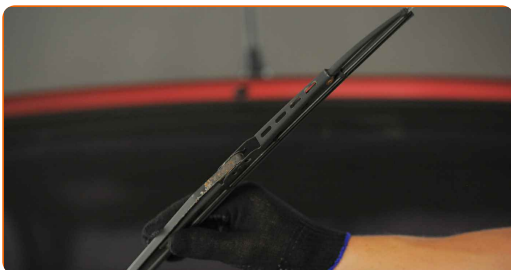

- 3 Obróć pióro wycieraczki o dziewięćdziesiąt stopni.

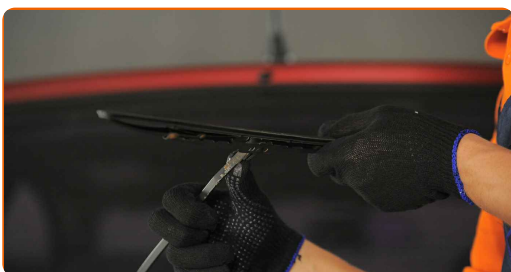

4

Wciśnij zatrzask.



5

Zdejmij pióro z ramienia wycieraczki.



Wymiana: wycieraczki – OPEL Ascona C Sedan (J82). Wskazówka:

- Podczas wymiany pióra wycieraczki uważaj, aby sprężynujące ramię wycieraczki nie uderzyło szyby czołowej.

6

Zamontuj nowe pióro wycieraczki i ostrożnie dociśnij ramię wycieraczki do szyby czołowej.



Wymiana: wycieraczki – OPEL Ascona C Sedan (J82). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Nie dotykaj pióra wycieraczki za gumową krawędź, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniu grafitowej powłoki.
- Upewnij się, że taśma gumowa przyciska się do szyby według całej długości.

7

Włącz zapłon.

8

Po zamontowaniu sprawdź działanie wycieraczek.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

WYCIERACZKI: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.