



Jak wymienić wycieraczki
tył w **OPEL REKORD E**
(17_-19_, 11_, 14_, 16_) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.7, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 S, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 E, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.9, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 S, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 E, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 E, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 D, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.1 D, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 D, OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 TD

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.


Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

Wymiana: wycieraczki – OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_). AUTODOC zaleca:


- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: WYCIERACZKI – OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


1 Przygotuj nowe wycieraczki szyby czołowej.

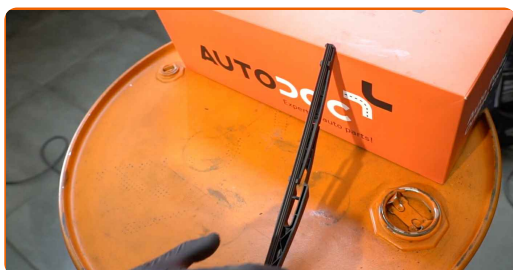

2 Odciągnij ramię wycieraczki od powierzchni szyby do końca.

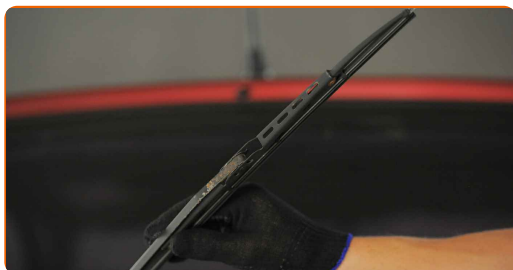


3 Obróć pióro wycieraczki o dziewięćdziesiąt stopni.

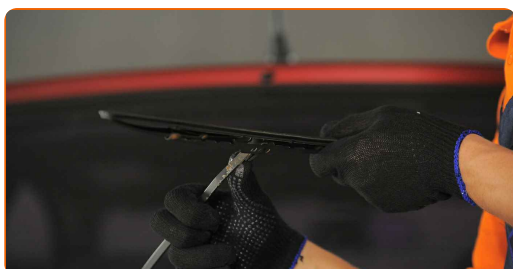


4

Wciśnij zatrzask.

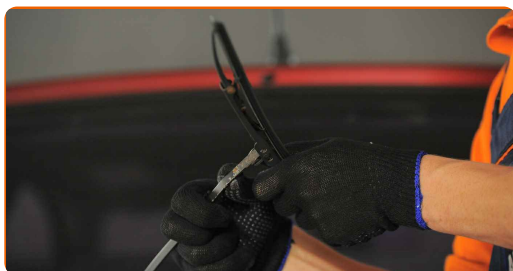

5

Zdejmij pióro z ramienia wycieraczki.

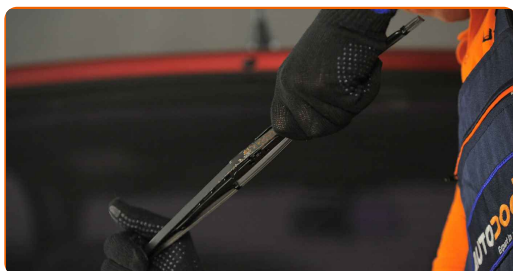


Wymiana: wycieraczki – OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_). Wskazówka:

- Podczas wymiany pióra wycieraczki uważaj, aby sprężynujące ramię wycieraczki nie uderzyło szyby czołowej.

6

Zamontuj nowe pióro wycieraczki i ostrożnie dociśnij ramię wycieraczki do szyby czołowej.

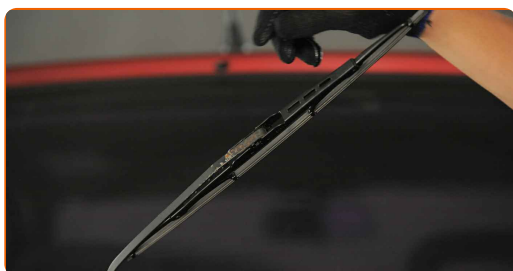

Wymiana: wycieraczki – OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_). Eksperti z AUTODOC zalecają:


- Nie dotykaj pióra wycieraczki za gumową krawędź, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniu grafitowej powłoki.
- Upewnij się, że taśma gumowa przyciska się do szyby według całej długości.

7

Włącz zapłon.

8

Po zamontowaniu sprawdź działanie wycieraczek.

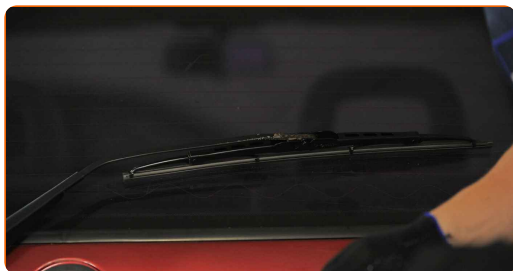

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

WYCIERACZKI: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.