



Jak wymienić filtr  
kabinowy w **OPEL**  
**Signum CC (Z03)** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla

OPEL Signum CC (Z03) 2.2 direct (F48), OPEL Signum CC (Z03) 1.8 (F48), OPEL Signum CC (Z03) 2.0 Turbo (F48), OPEL Signum CC (Z03) 3.2 V6 (F48), OPEL Signum CC (Z03) 2.0 DTI (F48), OPEL Signum CC (Z03) 2.2 DTI (F48), OPEL Signum CC (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48), OPEL Signum CC (Z03) 1.9 CDTI (F48), OPEL Signum CC (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – OPEL SIGNUM CC  
(Z03). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ  
POTRZEBOWAĆ:



- Śrubokręt Torx T25

- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

## Wymiana: filtra kabinowego – OPEL Signum CC (Z03). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – OPEL SIGNUM CC (Z03). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

**1** Otwórz maskę.

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Odkręć mocowanie osłony podszybia wycieraczek znajdujące się po lewej stronie. Skorzystaj z klucza typu Torx T25.



**4** Zdejmij uszczelkę kraty grilla.



5

Wyciągnij osłonę podszybia wycieraczek znajdującą się po lewej stronie.



6

Oczyść gniazdo montażowe filtra kabinowego.



7

Wymij uchwyty filtra kabinowego.

8

Wymij z obudowy wymienny materiał filtrujący.



Wymiana: filtra kabinowego – OPEL Signum CC (Z03). Wskazówka od AUTODOC:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

- 9 Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.



**Wymiana: filtra kabinowego – OPEL Signum CC (Z03). AUTODOC zaleca:**

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – OPEL Signum CC (Z03).
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.


- 10 Zamontuj uchwyt filtra kabinowego.




- 11 Zamontuj osłonę podszybia wycieraczek znajdującą się po lewej stronie.



12 Zamontuj uszczelkę kraty grilla.

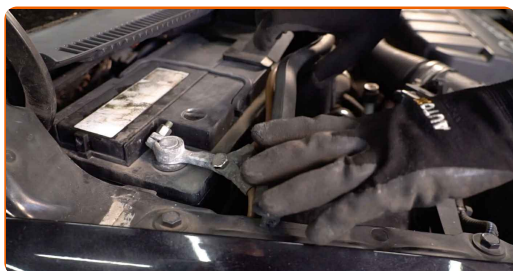

13 Wkręć mocowanie osłony podszybia wycieraczek znajdującej się po lewej stronie. Skorzystaj z klucza typu Torx T25.

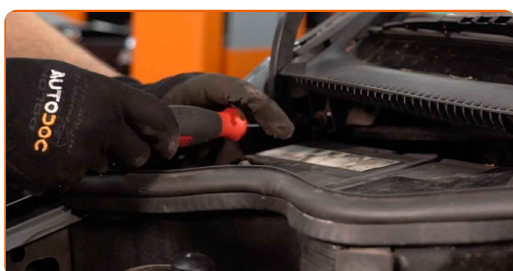

14 Włącz zapłon.

15 Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

16 Wyłącz zapłon.

17 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

18 Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR**

### **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.