



Jak wymienić filtr  
powietrza w **PEUGEOT**  
**405 I Kombi (15E)** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### **Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

PEUGEOT 405 I Kombi (15E) 1.6, PEUGEOT 405 I Kombi (15E) 1.9, PEUGEOT 405 I Kombi (15E) 1.8 TD, PEUGEOT 405 I Kombi (15E) 1.9 D, PEUGEOT 405 I Kombi (15E) 1.9 4x4 (DDZ (XU9M)), PEUGEOT 405 I Kombi (15E) 1.9 Napęd na 4 koła

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – PEUGEOT 405 I  
KOMBI (15E). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ  
POTRZEBOWAĆ:



- Śrubokręt krzyżakowy
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik

[Kup narzędzia](#)

Wymiana: filtra powietrza – PEUGEOT 405 I Kombi (15E). Profesjoniści zalecają:


- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – PEUGEOT 405 I KOMBİ (15E). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:


1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Odkręć śruby mocujące pokrywę filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

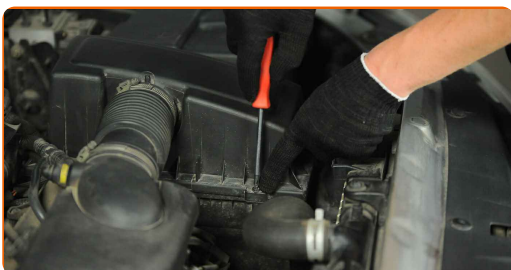

4 Zdejmij pokrywę filtra powietrza.

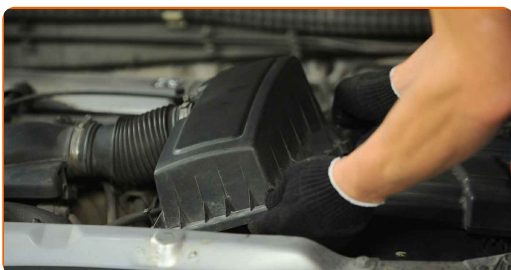

5 Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.



6 Zakryj przewód wlotu powietrza przy pomocy ręcznika z mikrofibry, aby zapobiec przedostawaniu się do wnętrza systemu pyłu i brudu.



7 Oczyszć osłonę filtra powietrza oraz obudowę.



8 Zdejmij ręcznik z mikrofibry z przewodu wlotu powietrza.

9 Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – PEUGEOT 405 I Kombi (15E). Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przedostawianiu się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.


10

Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.



11

Dokręć śruby mocujące osłonę filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

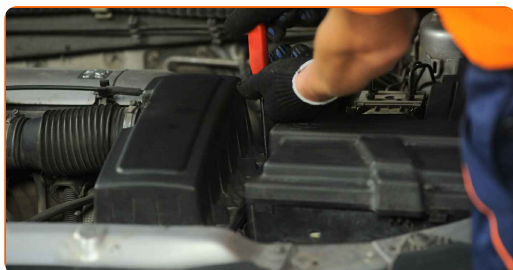

12

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

13

Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 👍

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR**

### **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.