



## PEUGEOT 406

# ŚWIECE ZAPŁONOWE

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe  
Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:  
PEUGEOT 407 SW 1.8, PEUGEOT 407 SW 2.2, PEUGEOT 407 SW 2.2 16V

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

[club.autodoc.pl](http://club.autodoc.pl)

1-9

Wymiana: świece zapłonowych - PEUGEOT 407 SW. Lista narzędzi, których będziesz potrzebować:



- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Klucz do świece zapłonowych o numerze 16
- Nasadka o numerze 8
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Śrubokręt płaski
- Magnes teleskopowy
- Pokrowiec na błotnik

[Kup narzędzia](http://club.autodoc.pl)

[club.autodoc.pl](http://club.autodoc.pl)

2-9

Wymiana: świece zapłonowych - PEUGEOT 407 SW. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świece zapłonowych.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy - PEUGEOT 407 SW.

Wymianę należy przeprowadzać w tej kolejności:

1


1 Otwórz maskę.

2

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3

3 Zdejmij spinki pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

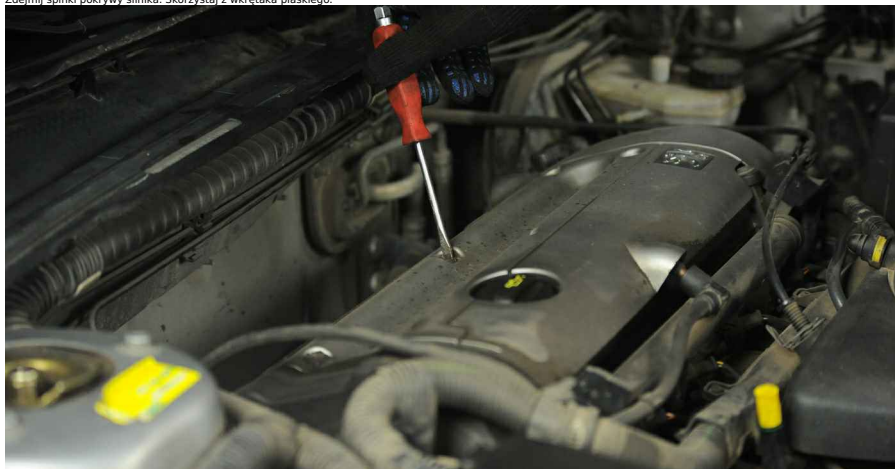

4

4 Zdejmij pokrywę silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



Wymiana: świec zapłonowych - PEUGEOT 407 SW. AUTODOC zaleca:


- Podczas demontowania części nie przykładaj zbyt dużej siły. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.

[club.autodoc.pl](http://club.autodoc.pl)

3-9


5

Odczep złącze od cewki zapłonowej. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

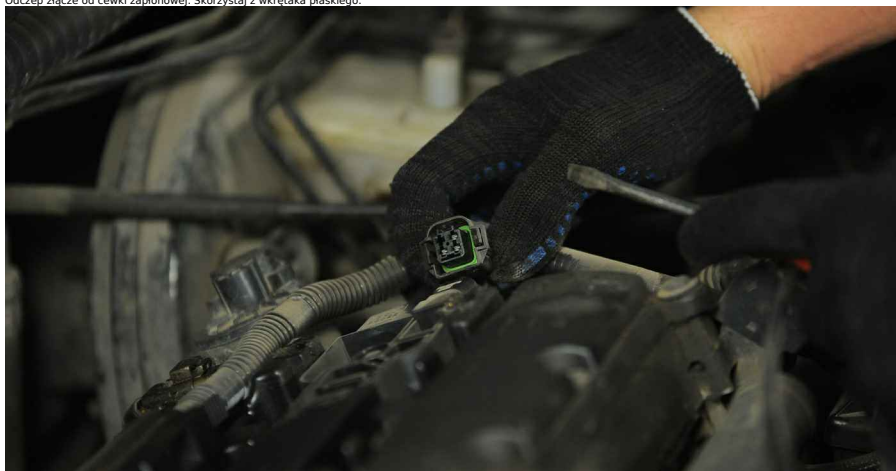

6

Odkręć śruby cewki zapłonowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

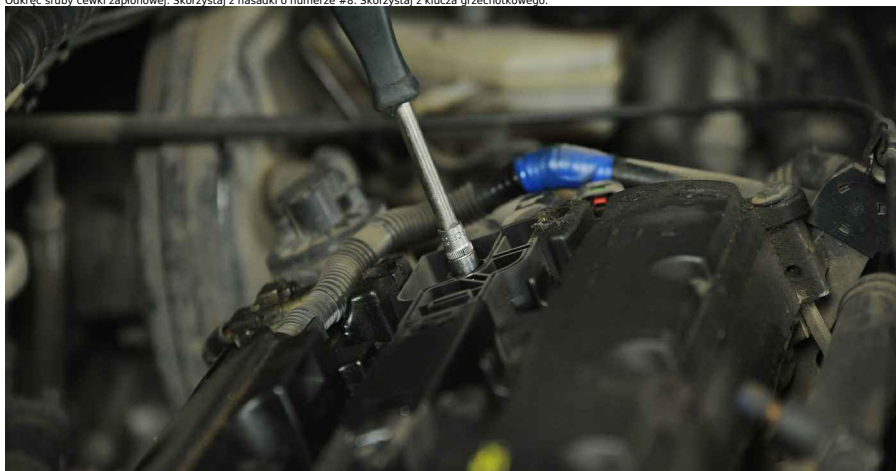

7

Wyjmij cewkę zapłonową, pociągając ją pionowo do góry.



8

Usuń brud, pył i cząstki zanieczyszczeń z wnętrza gniazd świec zapłonowych.

9

Wykręć świece zapłonowe. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




[club.autodoc.pl](http://club.autodoc.pl)

4-9


10

Wyciągnij świecę zapłonową. Użyj magnesu teleskopowego.

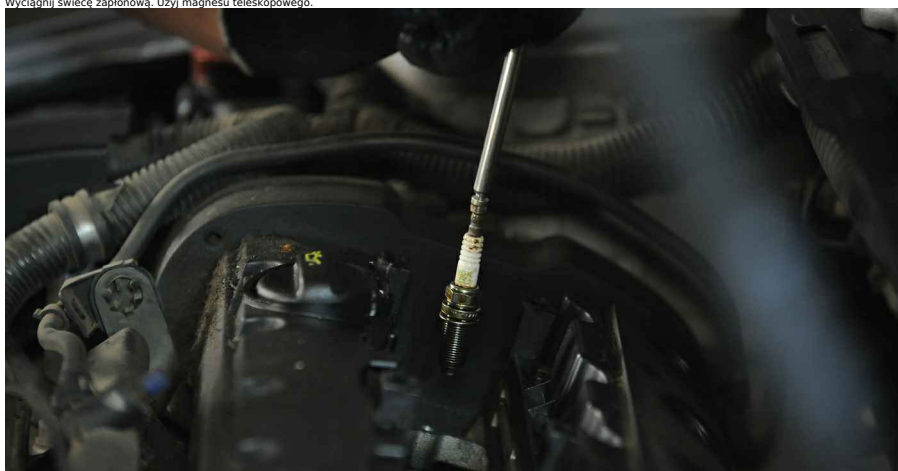


11

Zastosuj cienką warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świecy zapłonowej.

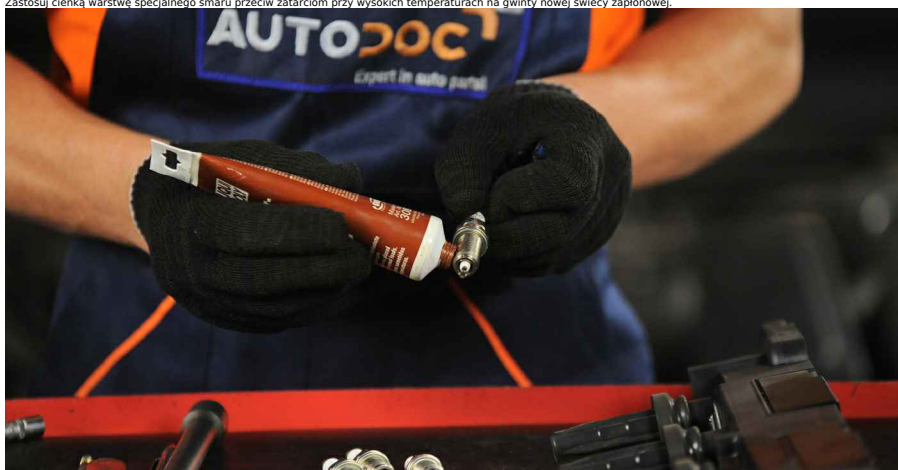

12

Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16.

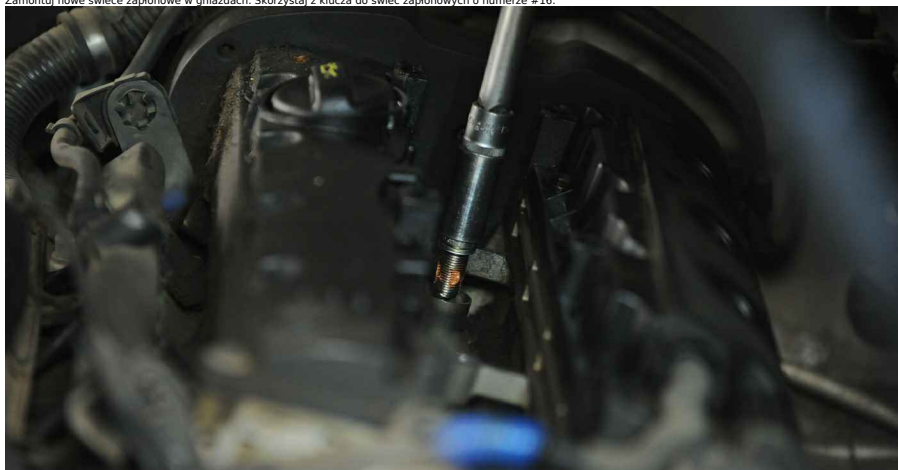

13

Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 25 Nm.



[club.autodoc.pl](http://club.autodoc.pl)


5-9

Wymiana: świec zapłonowych - PEUGEOT 407 SW. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.
- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.

14

Zamontuj cewkę zapłonową.

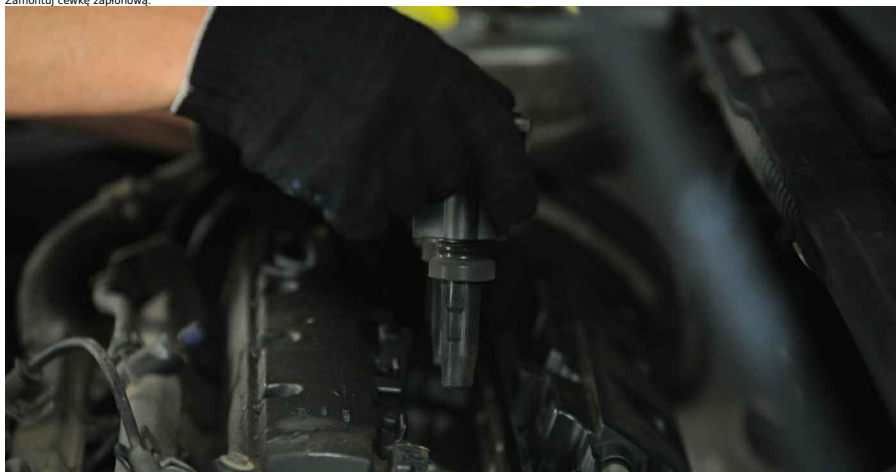


15

Dokręć śruby cewki zapłonowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokreć do go momentu 10 Nm.



16

Podłącz złącze cewki zapłonowej.

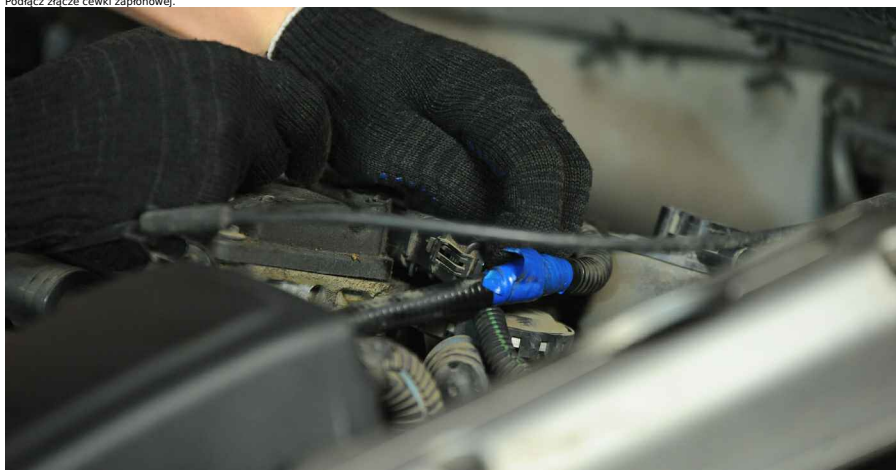

[club.autodoc.pl](http://club.autodoc.pl)

6-9

17

Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.




Wymiana: świec zapłonowych - PEUGEOT 407 SW. Wskazówka:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Podczas montażu części nie przykładaj zbyt dużo siły. W przeciwnym razie możesz uszkodzić mocowania.

18

Zamontuj z powrotem spinki pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

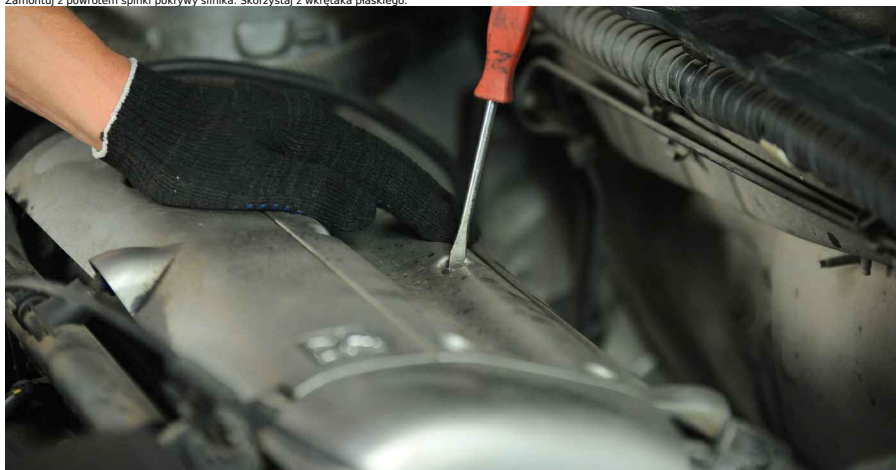

19

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

20

Zgaś silnik.

21

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

[club.autodoc.pl](http://club.autodoc.pl)

7-9

22

Zamknij maskę.

Dobra robota!

[Zobacz więcej poradników](http://club.autodoc.pl)

[club.autodoc.pl](http://club.autodoc.pl)

8-9

AUTODOC — niedrogie części zamienne wysokiej jakości online

[Aplikacja mobilna AUTODOC, skorzystaj z doskonałych okazji z jednoczesnym wygodnym robieniem zakupów](http://club.autodoc.pl)

9-9

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

[Ogromny wybór części zamiennych do Twojego samochodu](http://club.autodoc.pl)

[Świece zapłonowe: szeroki wybór](http://club.autodoc.pl)

Wyłączenie odpowiedzialności:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści - w tym teksty, zdjęcia i grafiki - chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa - w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia - stanowią własność AUTODOC GmbH.

[club.autodoc.pl](http://club.autodoc.pl)

9-9

