



Jak wymienić świece  
zapłonowe w **PEUGEOT**  
**508 I (8D\_) Sedan** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

**WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – PEUGEOT 508 I (8D\_) SEDAN. NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**

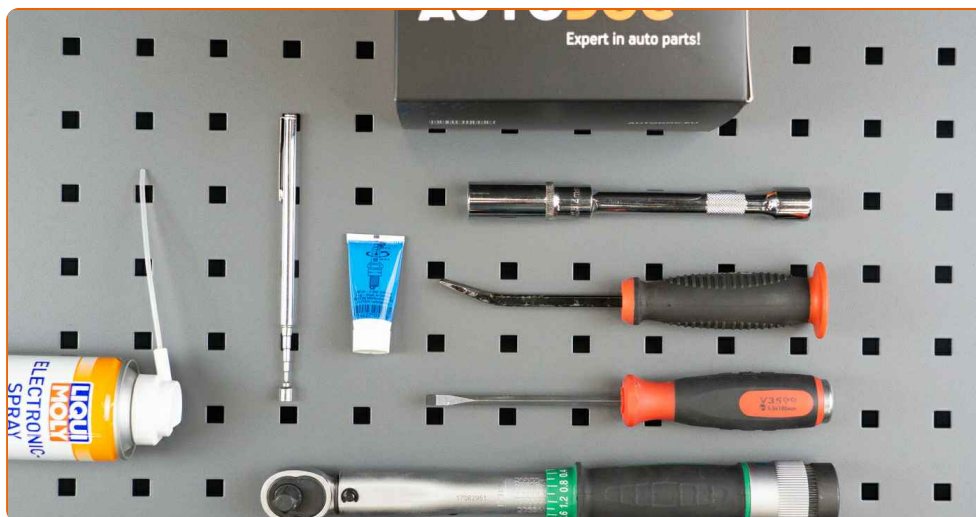

- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Łom
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 14
- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Klucz dynamometryczny
- Pokrowiec na błotnik
- Narzędzie do usuwania cewki zapłonowej
- Magnes teleskopowy

**Kup narzędzia**

Wymiana: Świec zapłonowych – PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan. Eksperci z AUTODOC zalecają:


- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – PEUGEOT 508 I (8D\_) SEDAN. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


**1** Otwórz maskę.

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Wyciągnij złącza z cewek zapłonowych. Zastosuj ściągacz do cewek zapłonowych.

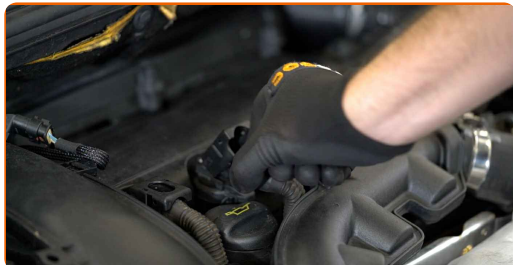

**4** Podważ cewkę zapłonową. Użyj łomu. Wyciągnij cewkę zapłonową z otworu świecy zapłonowej.

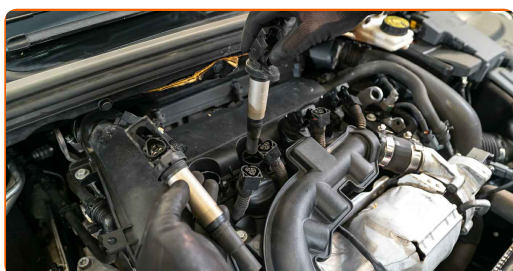


Wymiana: świec zapłonowych – PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan. Wskazówka:

- Zapamiętaj kolejność kroków demontażu cewki zapłonowej.


5

Oczyść błoto, pył i osady ze środka otworu świecy zapłonowej.

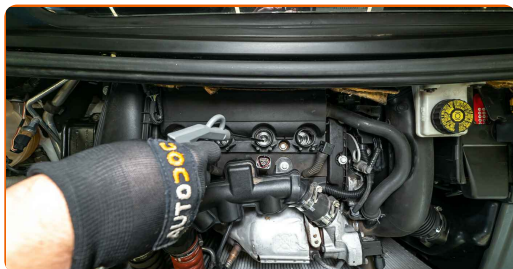


6

Wykręć świece zapłonowe. Sorzystaj z 12-punktowego klucza do świec zapłonowych #14.

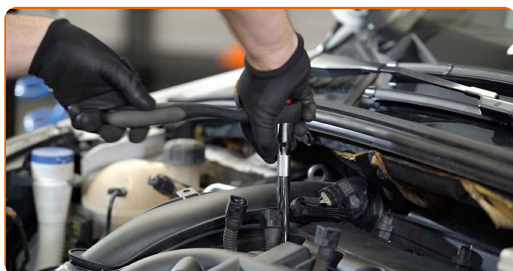


7

Wyciągnij świecę zapłonową. Użyj magnesu teleskopowego.

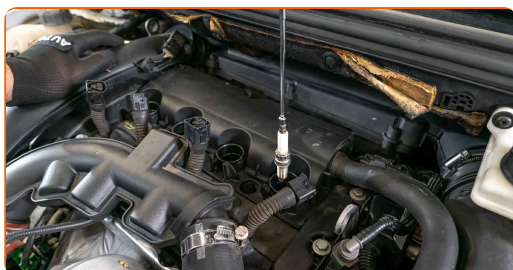


8


Zastosuj cieką warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świecy zapłonowej.

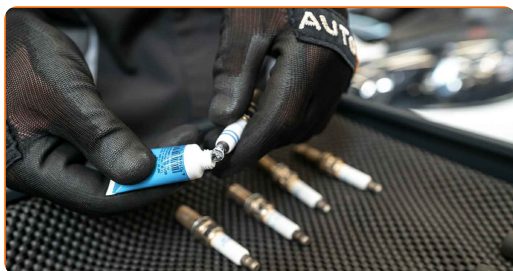

**9** Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach.

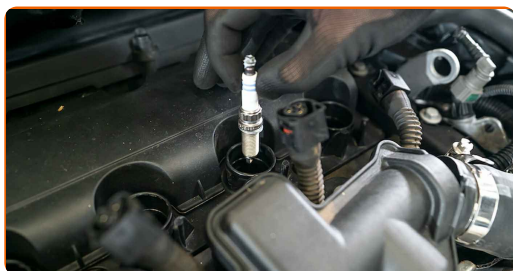


**10** Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Sorzystaj z 12-punktowego klucza do świec zapłonowych #14. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 23 Nm.

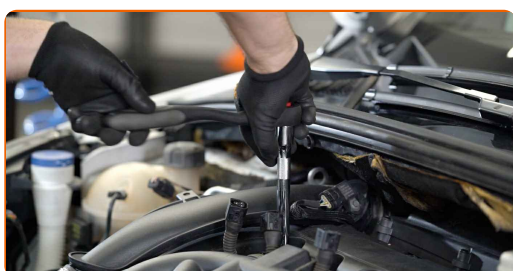

**Wymiana: świec zapłonowych – PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan. Wskazówka od AUTODOC:**

- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.
- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.


**11** Dokładnie zamontuj cewkę zapłonową w otworze świecy zapłonowej. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

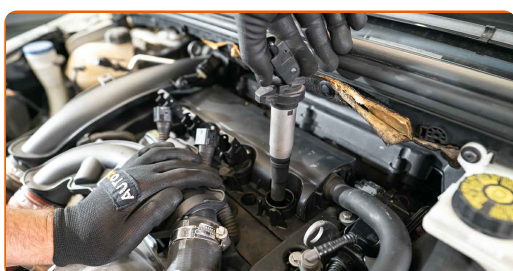


AUTODOC poleca:

- Wymiana: świec zapłonowych – PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu.


- 12** Oczyszczyć złącze cewki zapłonowej przy pomocy sprayu do konserwacji instalacji elektrycznych. Spray ochroni styki elektryczne przed korozją, utlenieniem, a także zmniejszy rezystancję styków.

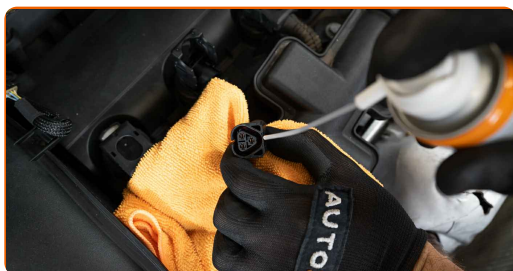

- 13** Podłączyć złącza cewek zapłonowych.

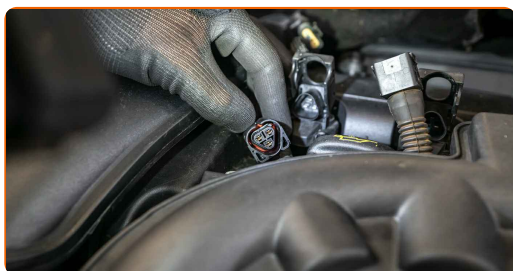

- 14** Umocuj złącze.

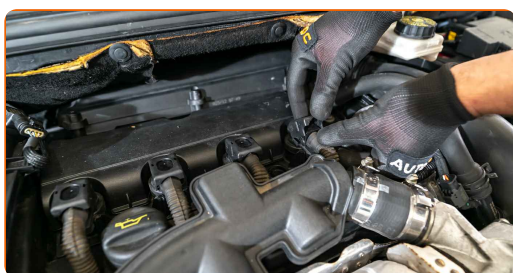

- 15** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

16

Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.