



Jak wymienić pasek
wielorowkowy w
PEUGEOT Boxer
Burtowy
Ciężarówka/Podwozie
(230) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

PEUGEOT Boxer Burtowy Ciężarówka/Podwozie (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Burtowy Ciężarówka/Podwozie (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer Burtowy Ciężarówka/Podwozie (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Burtowy Ciężarówka/Podwozie (230) 2.5 TDI 4x4, PEUGEOT Boxer Burtowy Ciężarówka/Podwozie (230) 2.5 D 4x4

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

WYMIANA: PASKA WIELOROWKOWEGO – PEUGEOT
BOXER BURTOWY CIĘŻARÓWKA/PODWOZIE (230).
LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Kwadratowa nasadka do śruby do spuszczenia oleju o numerze 3/8"
- Pokrowiec na błotnik


Kup narzędzia

Wymiana: paska wielorowkowego – PEUGEOT Boxer Burtowy
Ciężarówka/Podwozie (230). AUTODOC zaleca:


- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: PASKA WIELOROWKOWEGO – PEUGEOT BOXER BURTOWY CIĘŻARÓWKA/PODWOZIE (230). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

- 1 Otwórz maskę.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.
- 4 Odciągnij koło pasowe napinacza paska klinowego. Skorzystaj z kwadratowej nasadki do śruby do spuszczenia oleju o numerze 3/8".

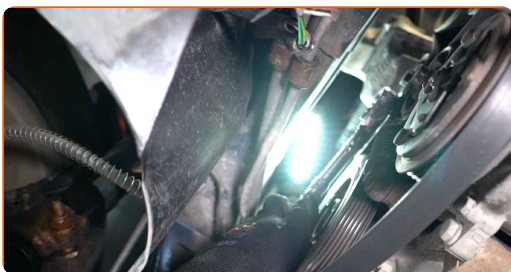

- 5 Wyjmij pasek klinowy. Przywróć napinacz koła pasowego do jego pozycji początkowej.

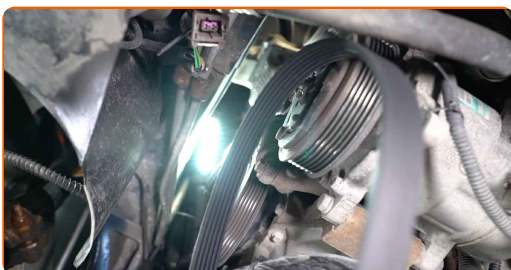


Wymiana: paska wielorowkowego – PEUGEOT Boxer Burtowy Ciężarówka/Podwozie (230). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Sprawdź stan napinacza koła pasowego oraz rolki zwrotnej. W razie potrzeby wymień je.

6

Założ pasek klinowy.

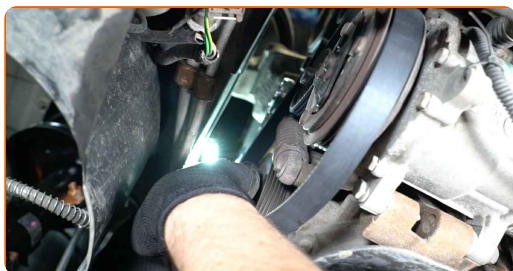


Wymiana: paska wielorowkowego – PEUGEOT Boxer Burtowy Ciężarówka/Podwozie (230). Wskazówka:

- Upewnij się, że pasek klinowy jest dobrze dopasowany do wszystkich kół pasowych.

7

Odciągnij koło pasowe napinacza paska klinowego. Skorzystaj z kwadratowej nasadki do śruby do spuszczenia oleju o numerze 3/8”.

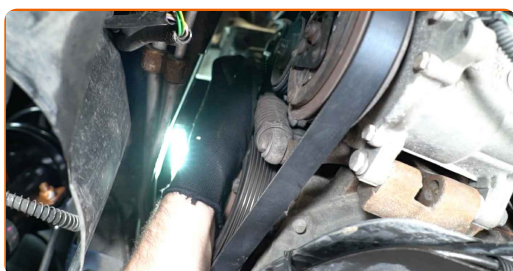

8

Dopasuj pasek klinowy do rolki napinającej.

9

Przywróć napinacz koła pasowego do jego pozycji początkowej.



10

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

11

Obniż samochód.

12

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

13

Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

PASEK WIELOROWKOWY: SZEROKI WYBÓR

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.