

AUTODOC CLUB

Jak wymienić świece
zapłonowe w **PEUGEOT**
EXPERT nadwozie pełne
(VF3A_, VF3U_, VF3X_) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

 Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

PEUGEOT EXPERT nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 16V

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

**WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – PEUGEOT
EXPERT NADWOZIE PEŁNE (VF3A_, VF3U_, VF3X_).
NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**



- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Bity typu Torx T20
- Bity typu Torx T27
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 16
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Śrubokręt Płaski
- Łom
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: świec zapłonowych – PEUGEOT EXPERT nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:


- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – PEUGEOT EXPERT nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.

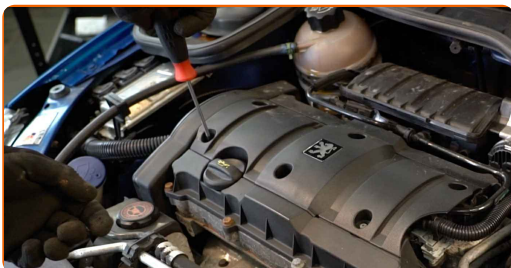

4 Zdejmij pokrywę silnika.



Wymiana: świec zapłonowych – PEUGEOT EXPERT nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_). AUTODOC zaleca:

- Unieś pokrywę silnika, trzymając ją jednocześnie z obu stron.

5 Zdejmij przewody wentylacji skrzyni korbowej.



6 Odczep złącze od cewki zapłonowej.



7 Odkręć wspornik cewki zapłonowej. Skorzystaj z klucza typu Torx T27.




8 Podważ cewkę zapłonową. Użyj tomu.



9 Wyciągnij cewkę zapłonową z otworu świecy zapłonowej.




10 Usuń brud, pył i cząstki zanieczyszczeń z wnętrza gniazd świec zapłonowych.

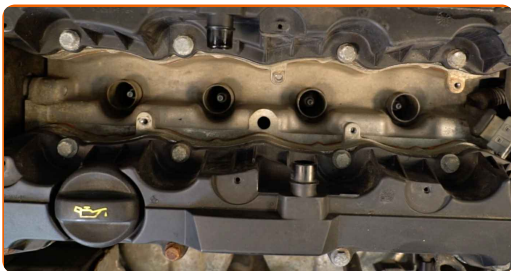


11 Wykręć świece zapłonowe. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



12 Wyciągnij świecę zapłonową.

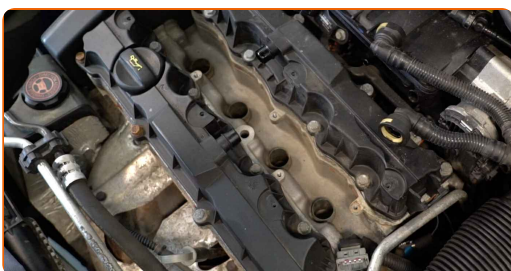

13 Zastosuj cienką warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świece zapłonowej.

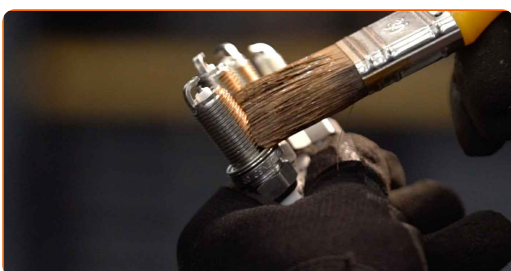

14 Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16.



15 Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 26 Nm.



Wymiana: świece zapłonowych – PEUGEOT EXPERT nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_). Profesjonaliści zalecają:

- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.
- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.

16 Oczyszczyć końcówki cewki zapłonowej. Skorzystaj ze smaru dla wysokich temperatur. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.




17

Podłącz złącze cewki zapłonowej.




18

Zamontuj cewki zapłonowe w gniazdach świec zapłonowych. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

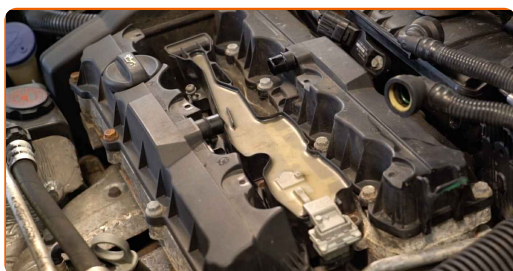


19

Dokręć mocowania cewek zapłonowych. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 8 Nm.

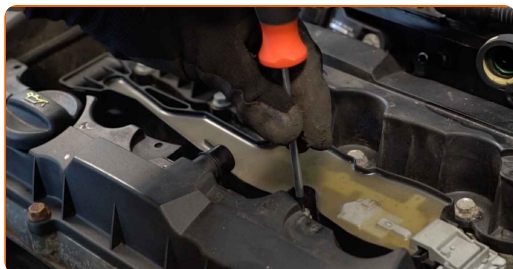

20

Zamontuj przewody wentylacji skrzyni korbowej.

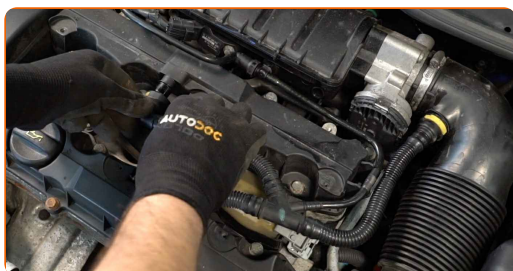

21 Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz. Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.



AUTODOC poleca:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących oraz przewodu doprowadzającego powietrze do korpusu przepustnicy.
- Wymiana: świec zapłonowych – PEUGEOT EXPERT nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie elementów złącznych.

22 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

23 Zgaś silnik.

24 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

25 Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.