

AUTODOC CLUB

Jak wymienić świece
zapłonowe w **PEUGEOT**
PARTNER nadwozie
pełne - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:
PEUGEOT PARTNER nadwozie pełne 1.6

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – PEUGEOT PARTNER NADWOZIE PEŁNE. NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

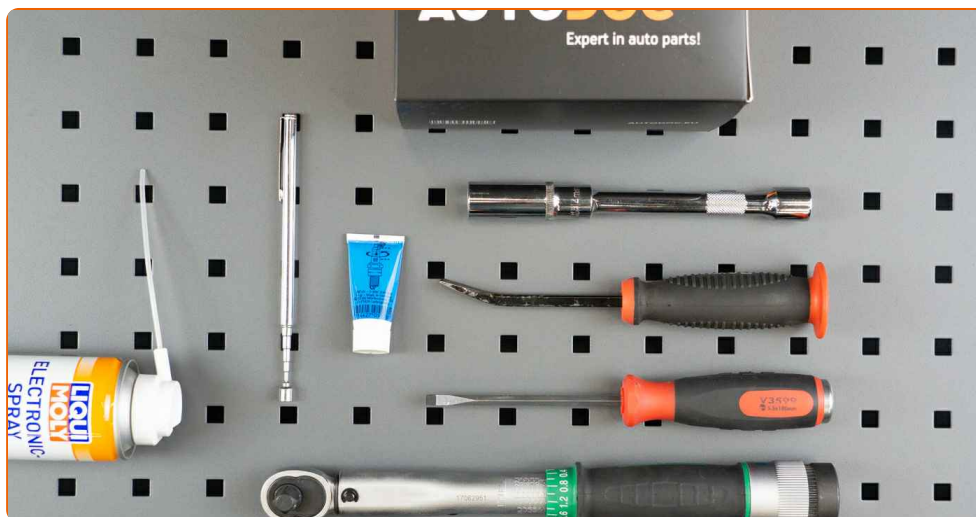

- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Łom
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 14
- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Klucz dynamometryczny
- Pokrowiec na błotnik
- Narzędzie do usuwania cewki zapłonowej
- Magnes teleskopowy

Kup narzędzia

Wymiana: świec zapłonowych – PEUGEOT PARTNER nadwozie pełne.
Eksperti z AUTODOC zalecają:


- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – PEUGEOT PARTNER NADWOZIE PEŁNE. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Wyciągnij złącza z cewek zapłonowych. Zastosuj ściągacz do cewek zapłonowych.

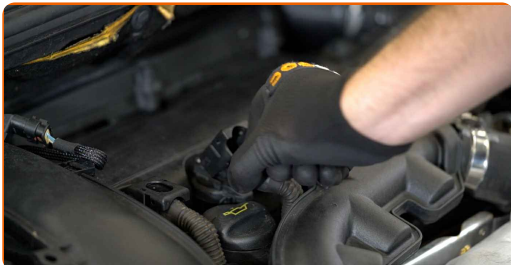

4 Podważ cewkę zapłonową. Użyj łomu. Wyciągnij cewkę zapłonową z otworu świecy zapłonowej.

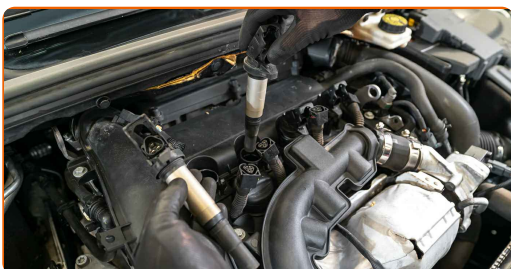

Wymiana: świec zapłonowych – PEUGEOT PARTNER nadwozie pełne.
Wskazówka:

- Zapamiętaj kolejność kroków demontażu cewki zapłonowej.


5

Oczyść błoto, pył i osady ze środka otworu świecy zapłonowej.




6

Wykręć świece zapłonowe. Sorzystaj z 12-punktowego klucza do świec zapłonowych #14.

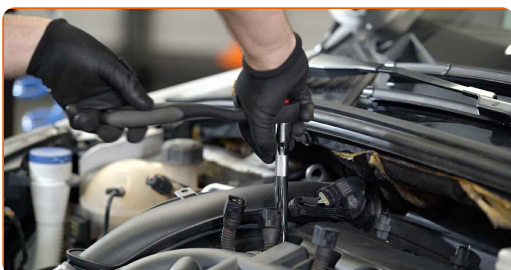

7

Wyciągnij świecę zapłonową. Użyj magnesu teleskopowego.

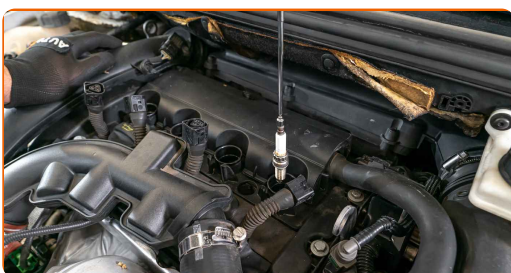

8

Zastosuj ciekłą warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świecy zapłonowej.



9

Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach.



10

Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Sorzystaj z 12-punktowego klucza do świec zapłonowych #14. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 23 Nm.




Wymiana: świec zapłonowych – PEUGEOT PARTNER nadwozie pełne.
Wskazówka od AUTODOC:

- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.
- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.

11


Dokładnie zamontuj cewkę zapłonową w otworze świecy zapłonowej. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

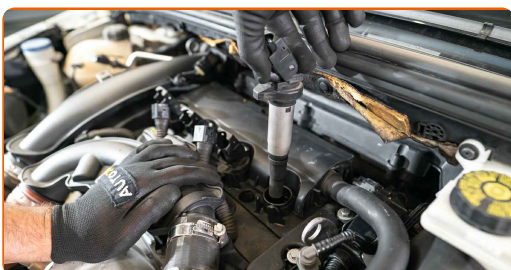


AUTODOC poleca:

- Wymiana: świec zapłonowych – PEUGEOT PARTNER nadwozie pełne. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu.


- 12** Oczyszczyć złącze cewki zapłonowej przy pomocy sprayu do konserwacji instalacji elektrycznych. Spray ochroni styki elektryczne przed korozją, utlenieniem, a także zmniejszy rezystancję styków.

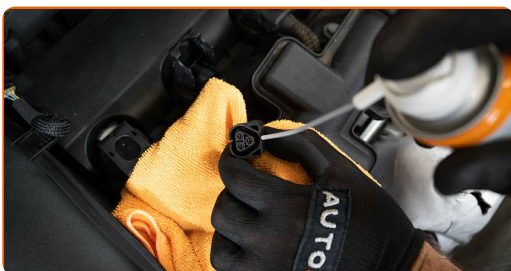

- 13** Podłączyć złącza cewek zapłonowych.

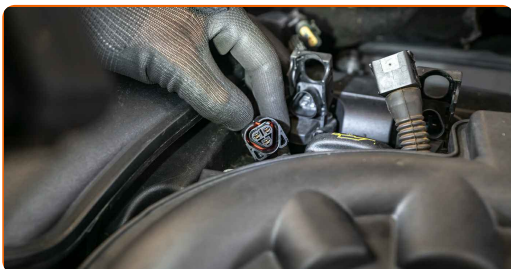

- 14** Umocuj złącze.

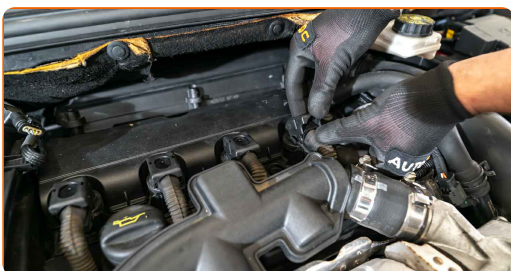

- 15** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

16

Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.