



Jak wymienić przewody  
zapłonowe w **VW Polo**  
**6N1** - poradnik naprawy

## FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)




### **Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Golf I Cabrio (155) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Golf I Cabrio (155) 1.3, VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.8, VW Polo III Van Van / Kombi (6V5) 1.4, VW Golf III Van (1H1) 1.6

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: PRZEWODÓW ZAPŁONOWYCH – VW POLO 6N1. NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

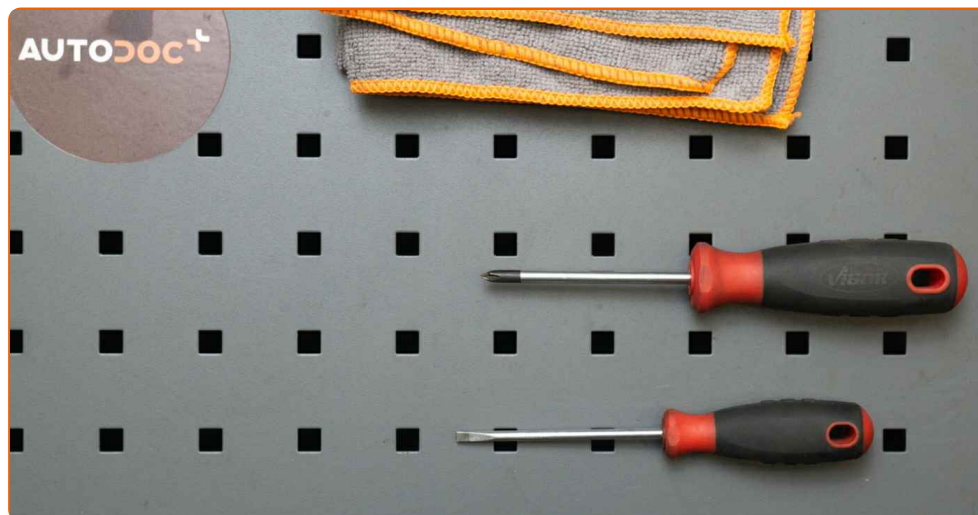

- Długie szczypce
- Śrubokręt płaski
- Śrubokręt Krzyżakowy
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik

**KUP NARZĘDZIA**

## Wymiana: przewodów zapłonowych – VW Polo 6N1. Wskazówka od AUTODOC:

- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.


1

Otwórz maskę.




2

Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

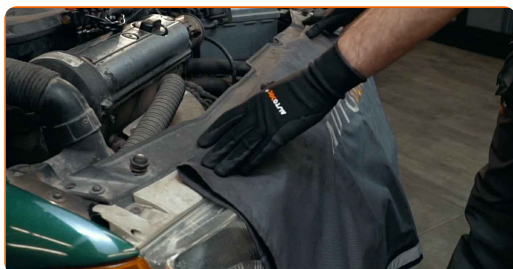


3

Odkręć elementy mocujące obudowę filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

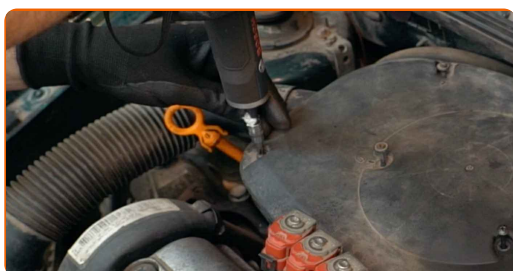


4


Zdejmij obudowę filtra powietrza.

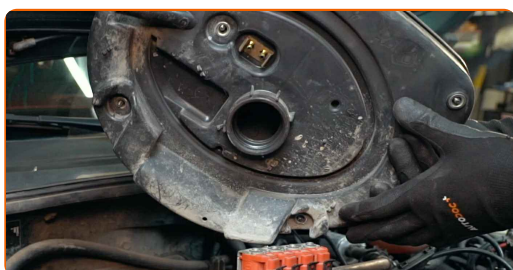


- 5 Zasoń korpus przepustnicy ręcznikiem z mikrofibry, aby zapobiec przedostawaniem się do wnętrza układu pyłu i brudu.

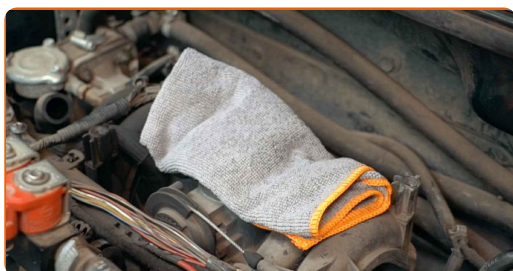


- 6 Odłącz uchwyt przewodów zapłonowych. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

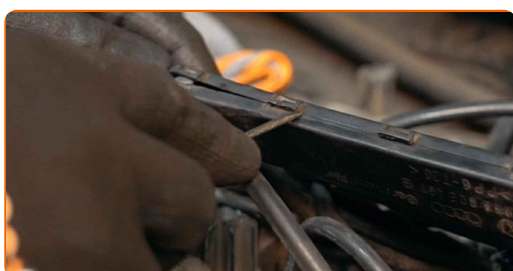

- 7 Nanieś oznaczenia na kopułce rozdzielacza zapłonu, które będą wskazywać kolejność montażu przewodów zapłonowych.

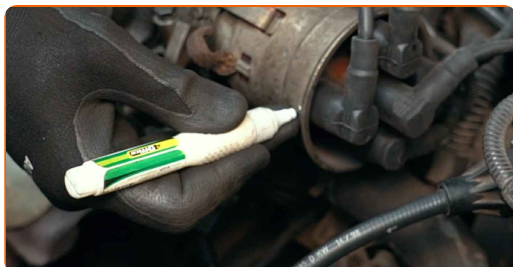

- 8 Odłącz przewody zapłonowe od kopułki rozdzielacza zapłonu.

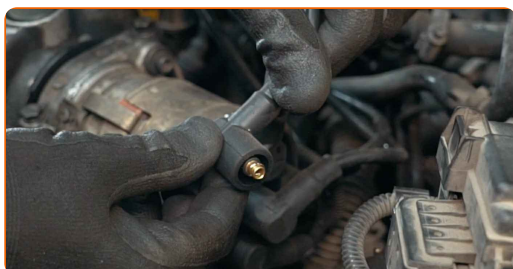


Wymiana: przewodów zapłonowych – VW Polo 6N1. Wskazówka:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.

9

Odłącz przewody zapłonowe od świec zapłonowych. Użyj długich szczypiec.

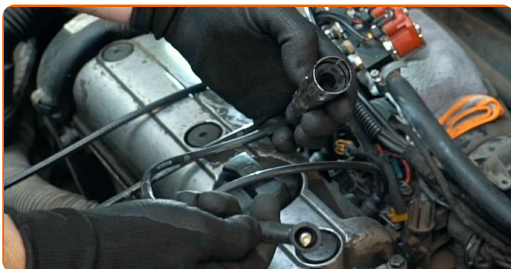


Wymiana: przewodów zapłonowych – VW Polo 6N1. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.

10

Odłącz przewód wysokiego napięcia.

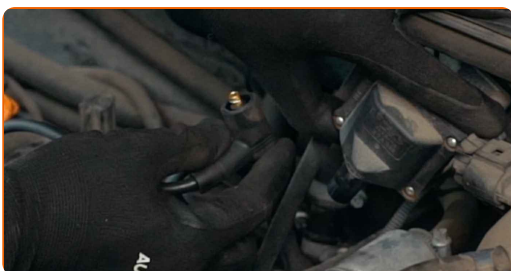

11

Podłącz nowe przewody zapłonowe do kopułki rozdzielacza zapłonu.




Wymiana: przewodów zapłonowych – VW Polo 6N1. AUTODOC zaleca:

- Podążaj za kolejnością montażu.

12

Podłącz nowe przewody zapłonowe do świec zapłonowych. Użyj długich szczypiec.

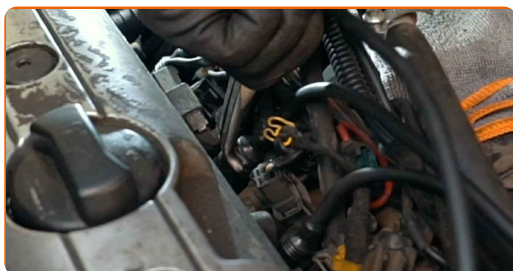

Wymiana: przewodów zapłonowych – VW Polo 6N1. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Podążaj za kolejnością montażu.


13

Podłącz przewód wysokiego napięcia.




14


Zamocuj uchwyt przewodów zapłonowych.

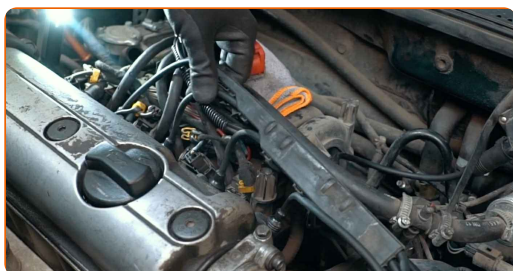

15 Zdejmij ręcznik z mikrofibry z korpusu przepustnicy.

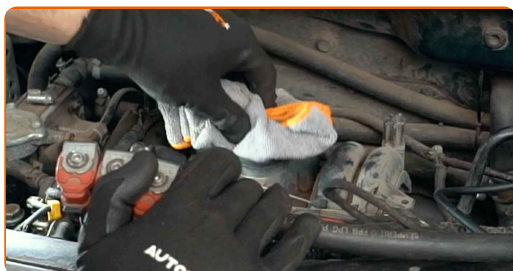

16 Załóż obudowę filtra powietrza i przykręć ją. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

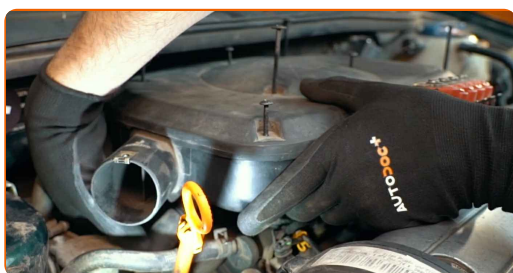


17 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.



18 Zgaś silnik.


19 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

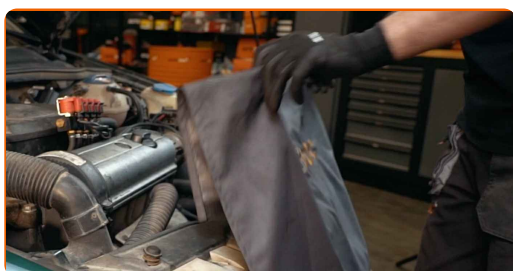



20

Zamknij maskę.

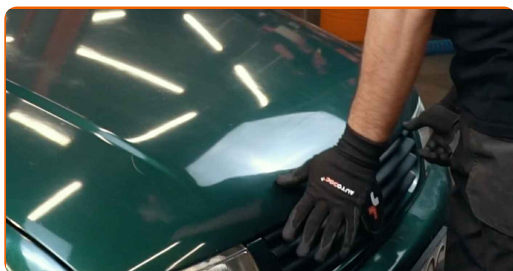**DOBRA ROBOTA!** **ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

# AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNIEM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO VW**

**PRZEWODY ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR**

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO VW POLO 6N1**

**PRZEWODY ZAPŁONOWE DO VW: KUP JUŻ TERAZ**

**PRZEWODY ZAPŁONOWE DO VW POLO 6N1: NAJLEPSZE  
OKAZJE I OFERTY**

## **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.