



Jak wymienić świece
zapłonowe w **Nissan**
Qashqai J10 - poradnik
naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)** Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla
NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 Napęd na 4 koła, NISSAN SERENA (C25) 2.0, NISSAN SERENA (C25) 2.0 4x4, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN PRIMERA (P12) 2.5, NISSAN PRIMERA kombi (WP12) 2.5, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN TIIDA hatchback 1.6, NISSAN TIIDA hatchback 1.8, NISSAN TIIDA sedan (SC11X) 1.6, NISSAN TIIDA sedan (SC11X) 1.8, (+ 6)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – NISSAN QASHQAI J10. NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Klucz dynamometryczny
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 16
- Nasadka o numerze 8
- Nasadka o numerze 10
- Klucz grzechotkowy
- Szczypce okrągłe
- Śrubokręt płaski
- Magnes teleskopowy
- Pokrowiec na błotnik

KUP NARZĘDZIA

Wymiana: świec zapłonowych – Nissan Qashqai J10. Profesjoniści zalecają:

- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – NISSAN QASHQAI J10. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


1

Otwórz maskę.




2

Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

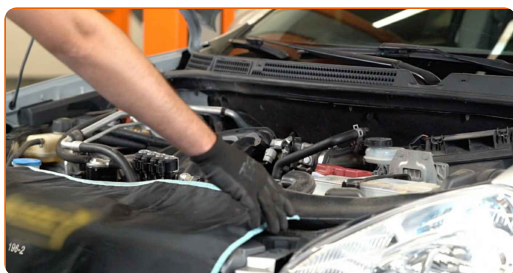

3

Odłącz przewód wentylacyjny skrzyni korbowej od przewodu wentylacyjnego. Skorzystaj ze szczypiec półokrągłych.

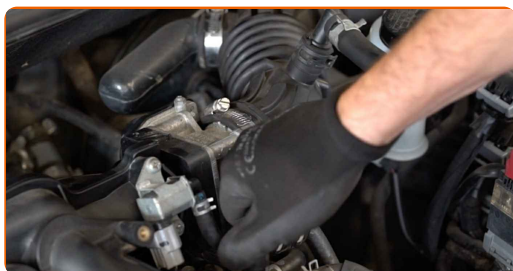


- 4** Odkręć obejmy i mocowania rury wlotowej filtra powietrza. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




- 5** Odłącz rurę wlotową powietrza od obudowy filtra powietrza.



- 6** Odkręć mocowania łączące zawór przepustnicy z kolektorem dolotowym. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

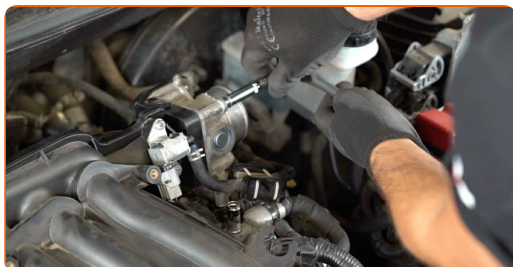


- 7** Połącznij obejmę i odłącz złącze przewodu podciśnieniowego z kolektora dolotowego w pobliżu zaworu przepustnicy. Skorzystaj ze szczypiec półokrągłych.

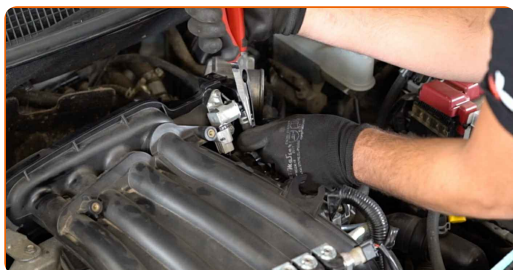

8

Odkręć mocowania wspornika kolektora dolotowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.

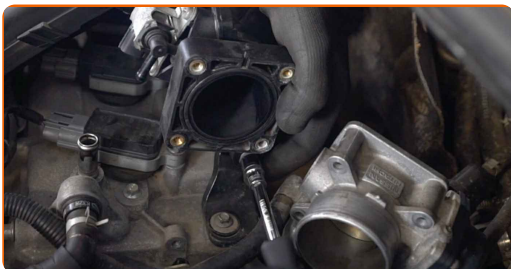


9

Odłącz przewód siłownika podciśnieniowego od kolektora dolotowego.




10

Odkręć mocowania kolektora dolotowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

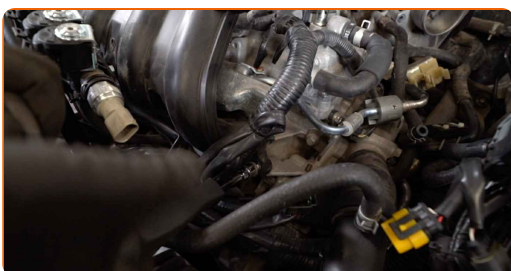


11

Usuń kolektor dolotowy.

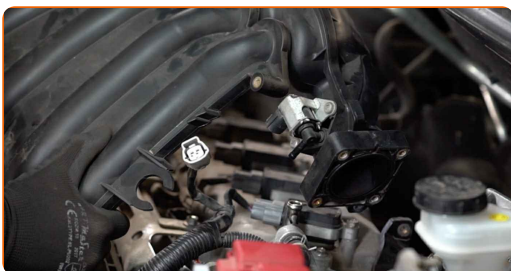


- 12** Zakryj korytarze wlotowe kolektora dolotowego przy pomocy ręcznika z mikrofibry, aby zapobiec przedostania się do jego środka pyłu i brudu.

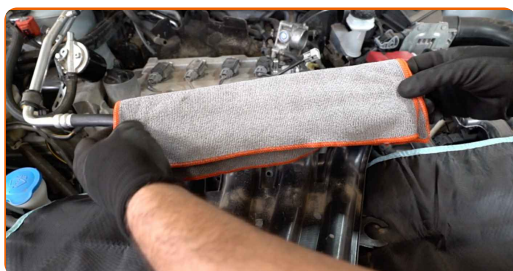

- 13** Odkręć wspornik cewki zapłonowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.




- 14** Wyciągnij cewkę zapłonową z otworu świecy zapłonowej.

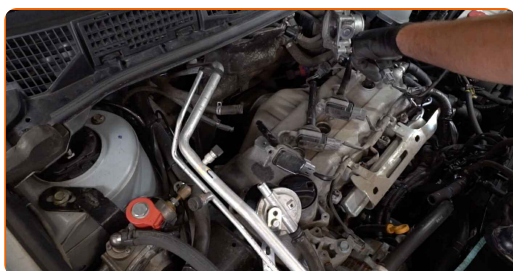


- 15** Oczyszcz błoto, pył i osady ze środka otworu świecy zapłonowej.




- 16** Wykręć świece zapłonowe. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

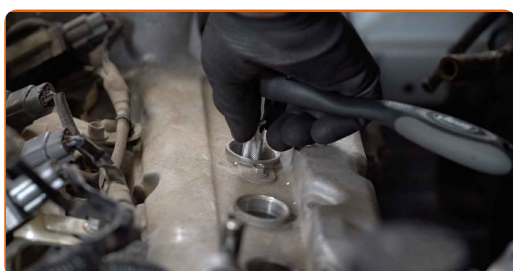

17 Wyciągnij świecę zapłonową. Użyj magnesu teleskopowego.

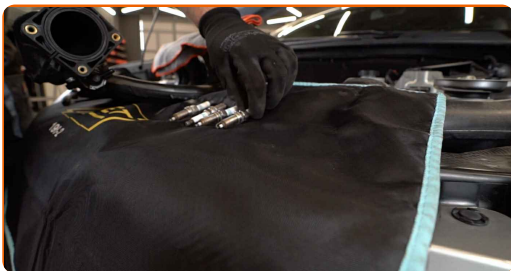


18 Zastosuj ciekłą warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świecy zapłonowej.

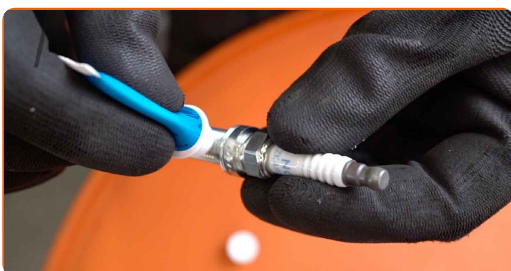


19 Nasmaruj powierzchnię terminali nowych świec zapłonowych. Skorzystaj ze sprayu do konserwacji instalacji elektrycznych.

20 Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach.

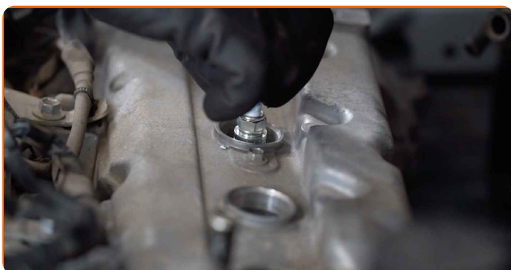

21 Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 19.6 Nm.

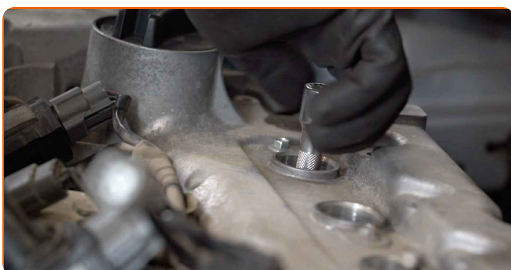

AUTODOC poleca:

- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.
- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.

22

Dokładnie zamontuj cewkę zapłonową w otworze świecy zapłonowej. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.




Wymiana: świec zapłonowych – Nissan Qashqai J10. Wskazówka:

- Podążaj za kolejnością montażu.

23


Dokręć mocowanie cewki zapłonowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 7 Nm.

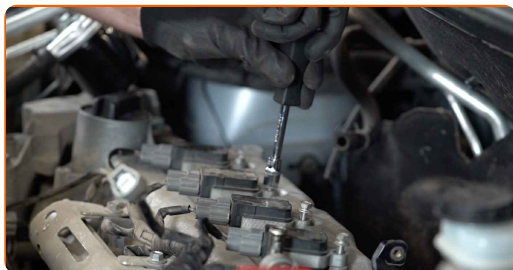


24 Ściągnij ręcznik z mikrofibry z kolektora dolotowego.




25 Zdemonuj uszczelkę kolektora dolotowego. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

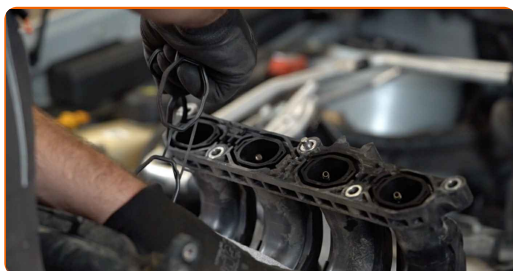

26 Zamontuj nową uszczelkę kolektora dolotowego.

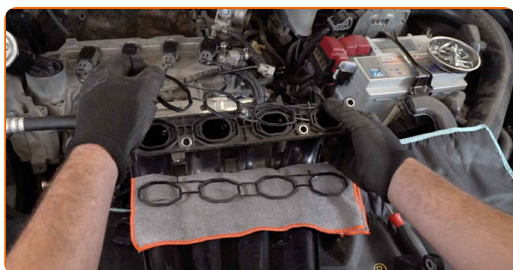

27 Zamontuj kolektor dolotowy.

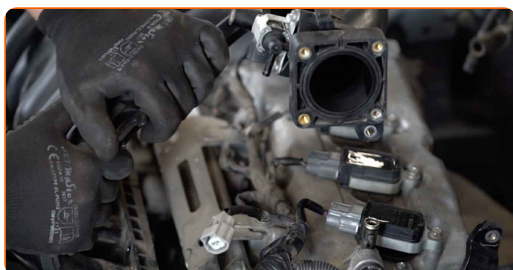


28 Dokręć mocowania kolektora dolotowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 27 Nm.




- 29** Dokręć mocowania wspornika kolektora dolotowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 10 Nm.




- 30** Podłącz przewód siłownika podciśnieniowego do kolektora dolotowego.

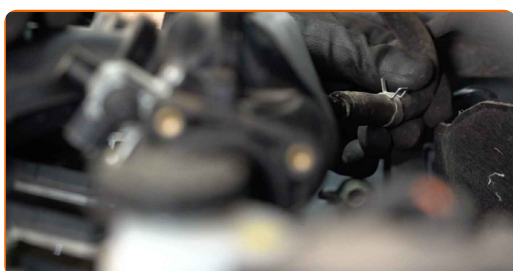

- 31** Ściśnij i zainstaluj klamrę przewodu siłownika podciśnieniowego. Skorzystaj ze szczypiec półokrągłych.

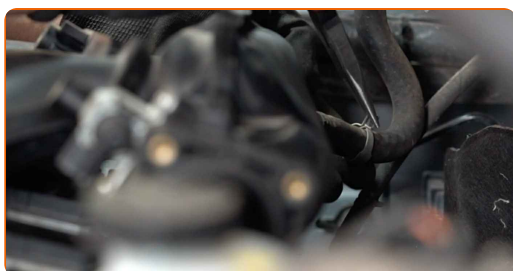


- 32** Zamontuj zawór przepustnicy na kolektorze dolotowym.

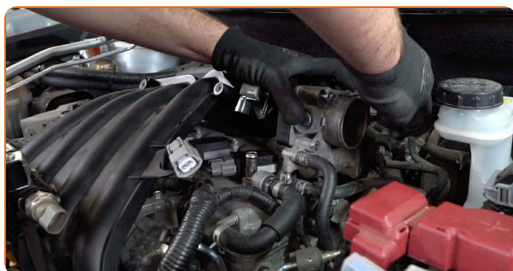

33

Dokręć mocowania zaworu przepustnicy. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 10 Nm.

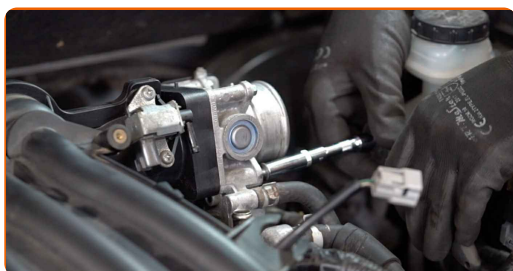


34

Podłącz złącze przewodu podciśnieniowego do kolektora dolotowego w pobliżu zaworu przepustnicy. Skorzystaj ze szczypiec półokrągłych.




35

Podłącz rurę wlotową powietrza do obudowy filtra powietrza.

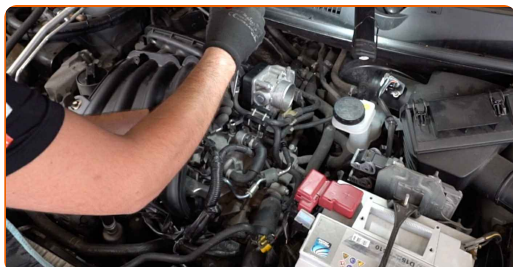


36


Podłącz przewód wentylacyjny skrzyni korbowej do przewodu ssącego. Skorzystaj ze szczypiec półokrągłych.

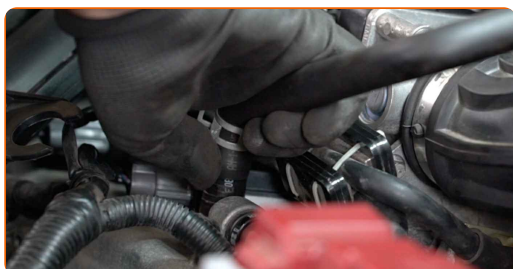

- 37** Dokręć obejmę i mocowania rury wlotowej filtra powietrza. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

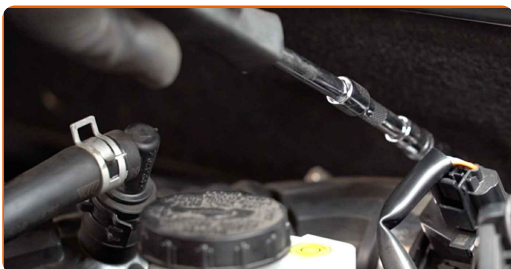


- 38** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

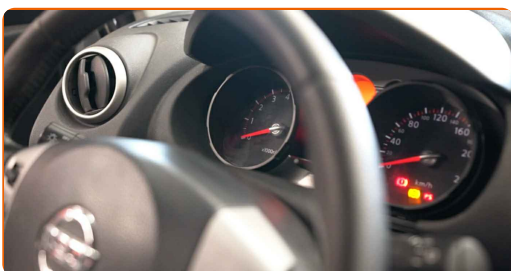

- 39** Zgaś silnik.

- 40** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

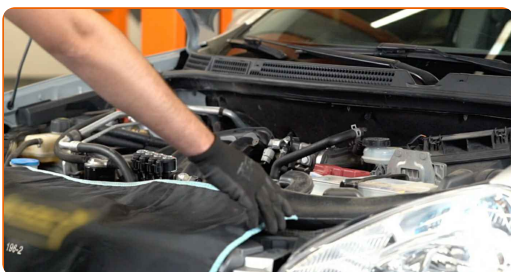

41

Zamknij maskę.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO NISSAN

ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO NISSAN QASHQAI
J10**

ŚWIECE ZAPŁONOWE DO NISSAN: KUP JUŻ TERAZ

**ŚWIECE ZAPŁONOWE DO NISSAN QASHQAI J10:
NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY**

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.