



Jak wymienić żarówkę w
reflektorze w **RENAULT**
19 II Chamade - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

RENAULT 19 II Chamade 1.9 D, RENAULT 19 II Chamade 1.4 (532), RENAULT 19 II Chamade 1.7, RENAULT 19 II Chamade 1.8, RENAULT 19 II Chamade 1.4, RENAULT 19 II Chamade 1.8 (L53V, L538), RENAULT 19 II Chamade 1.9 dT, RENAULT 19 II Chamade 1.8 16V, RENAULT 19 II Chamade 1.2, RENAULT 19 II Chamade 1.6, RENAULT 19 II Chamade 1.6 (L53S)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 2.2 dCI 90

WYMIANA: ŻARÓWKI DO REFLEKTORÓW – RENAULT 19 II CHAMADE. POTRZEBNE NARZĘDZIA:

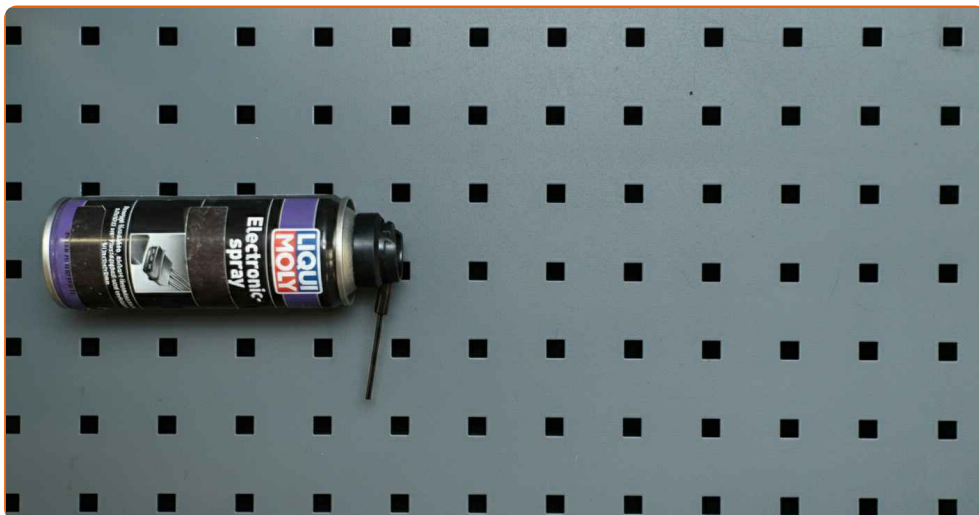

- Smar do połączeń elektrycznych
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: żarówki do reflektorów – RENAULT 19 II Chamade. Profesjonaliści zalecają:


- Procedura wymiany żarówek w prawym i lewym reflektorze jest identyczna.
- Wymień żarówki w obu reflektorach jednocześnie.
- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: ŻARÓWKI DO REFLEKTORÓW – RENAULT 19 II CHAMADE. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z pokrowca na błotnik, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Zdejmij tylną osłonę reflektora.

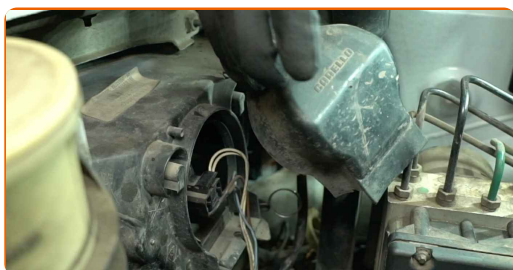

4 Odłącz wtyczkę żarówki światła mijania i drogowych.



5 Odsuń na bok uchwyty żarówki światła mijania i drogowych.



6 Wyjmij żarówkę światła mijania i drogowych.

.

7 Zamontuj nową żarówkę światła mijania i drogowych w jej gnieździe montażowym.




8 Przymocuj żarówkę światła mijania i drogowych za pomocą uchwytych.



9 Nasmaruj wtyczkę żarówki światła mijania i drogowych. Skorzystaj ze smaru do połączeń elektrycznych.



10 Podłącz wtyczkę żarówki światel mijania i drogowych.

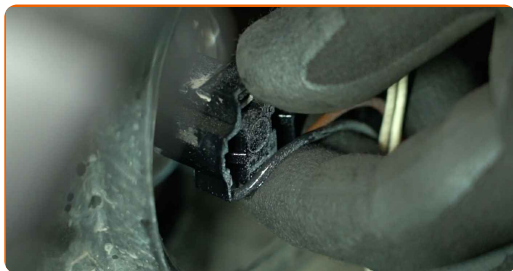

11 Zamontuj tylną osłonę reflektora.



12 Zdejmij pokrowiec z błotnika.

13 Zamknij maskę.


14 Sprawdź, czy nowa część działa.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDYNM ROBIENIEM ZAKUPÓW

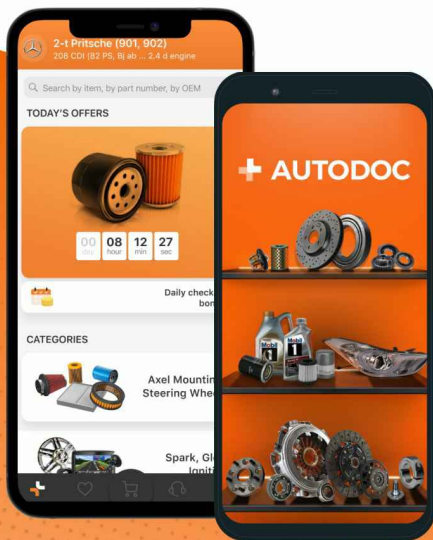

 **AUTODOC**

 GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

ŻARÓWKA REFLEKTORA: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.