



Jak wymienić filtr  
kabinowy w **RENAULT**  
**Megane I Cabrio (EA)** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### **Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

RENAULT Megane I Cabrio (EA) 1.6 e, RENAULT Megane I Cabrio (EA) 2.0 16V,  
RENAULT Megane I Cabrio (EA) 2.0, RENAULT Megane I Cabrio (EA) 1.6 16V,  
RENAULT Megane I Cabrio (EA) 2.0 i, RENAULT Megane I Cabrio (EA) 1.4 16V,  
RENAULT Megane I Cabrio (EA) 2.0 16V IDE

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – RENAULT MEGANE  
I CABRIO (EA). POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Śrubokręt krzyżakowy
- Narzędzie do podważania klamr
- Pokrowiec na błotnik


**Kup narzędzia**

## Wymiana: filtra kabinowego – RENAULT Megane I Cabrio (EA). Eksperci z AUTODOC zalecają:


- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – RENAULT MEGANE I CABRIO (EA). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

- 1 Odkryj maskę silnika.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Zdejmij klamry plastikowej osłony chłodnicy. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

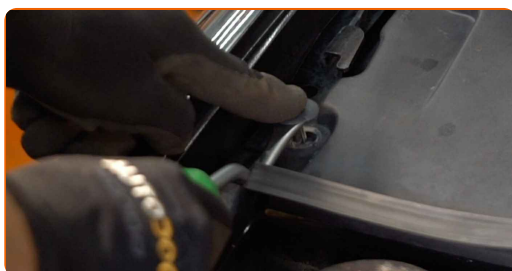

- 4 Zdejmij uszczelkę kraty grilla.

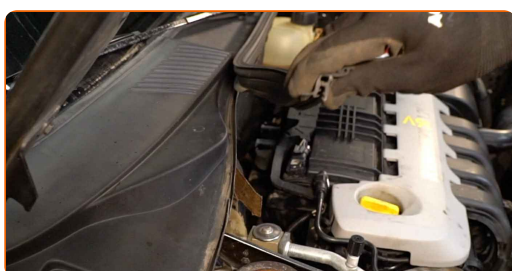

5 Unieś i zdejmij atrapę grilla.



6 Wyczyść obudowę i osłonę filtra kabinowego. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



7 Odkręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



8 Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.



### AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – RENAULT Megane I Cabrio (EA). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas jej demontażu, nie używaj nadmiernej siły.

9

Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.



Wymiana: filtra kabinowego – RENAULT Megane I Cabrio (EA). Wskazówka od AUTODOC:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

10

Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.



AUTODOC poleca:


- Wymiana: filtra kabinowego – RENAULT Megane I Cabrio (EA). Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.




**11** Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.




**12** Przykręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

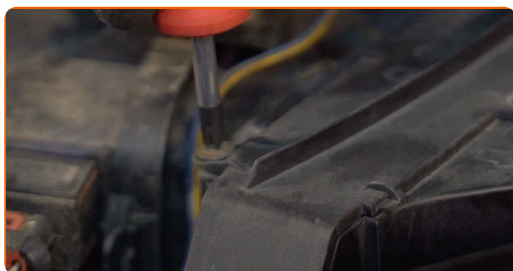


**13** Zamontuj i zabezpiecz kratę grilla.

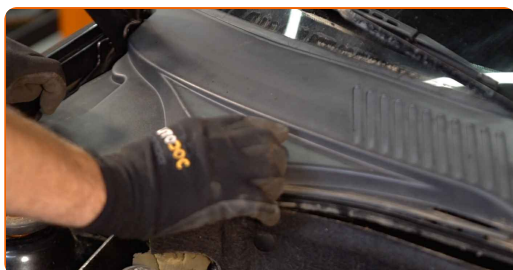

**14** Zainstaluj mocowania dolnego plastikowego podszybia wycieraczek.

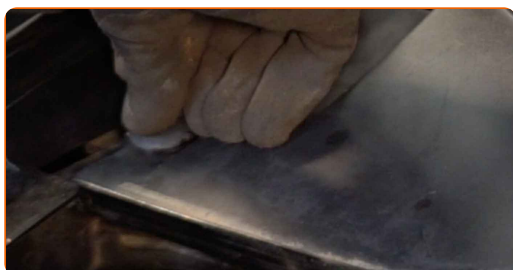

**15** Zamontuj uszczelkę kraty grilla.

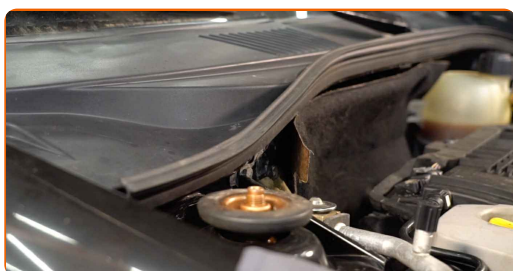

16 Włącz zapłon.

17 Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

18 Wyłącz zapłon.

19 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

20 Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR**

### **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.