



Jak wymienić dodatkowe
lampy kierunkowskazów
w **RENAULT Megane I**
Hatchback (BA) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 e, RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i, RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (BA0A, BA0U, BA0R), RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 i, RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT, RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 Eco, RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 TDI, RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi, RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,...), RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.8 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 DTi, (+ 2)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 2.2 dCi 90

WYMIANA: DODATKOWE LAMPY KIERUNKOWSKAZÓW
– RENAULT MEGANE I HATCHBACK (BA). NARZĘDZIA,
KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

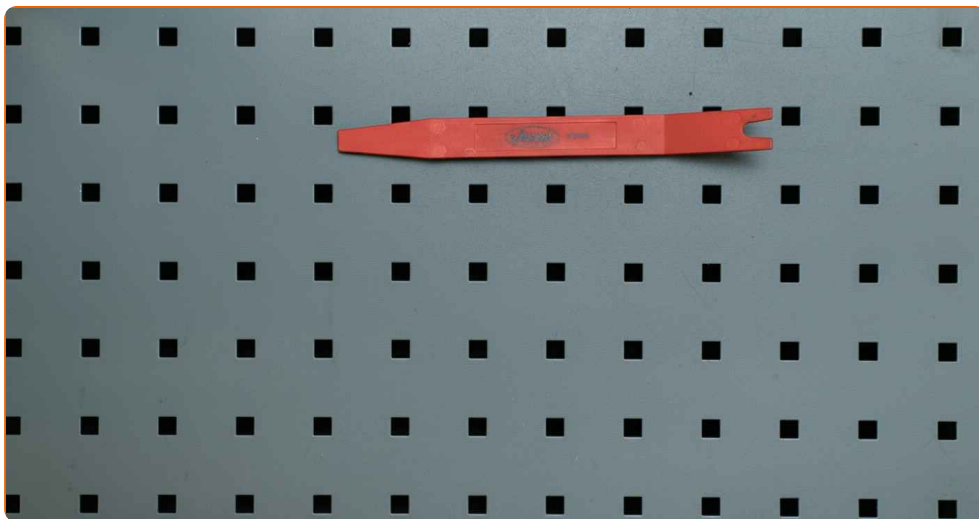

- Ściągacz do plastików tapicerki

Kup narzędzia

Wymiana: dodatkowe lampy kierunkowskazów – RENAULT Megane I Hatchback (BA). AUTODOC zaleca:


- Procedura wymiany prawego i lewego kierunkowskazu jest identyczna.
- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: DODATKOWE LAMPY KIERUNKOWSKAZÓW – RENAULT MEGANE I HATCHBACK (BA). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


1 Zdejmij kierunkowskaz boczny. Użyj ściągacza do plastików tapicerki.



2 Odłącz oprawkę żarówki od kierunkowskazu bocznego.

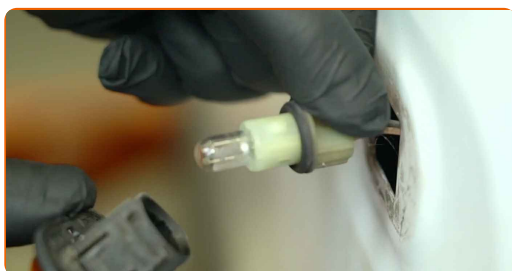

3 Przymocuj oprawkę żarówki do nowego kierunkowskazu bocznego.

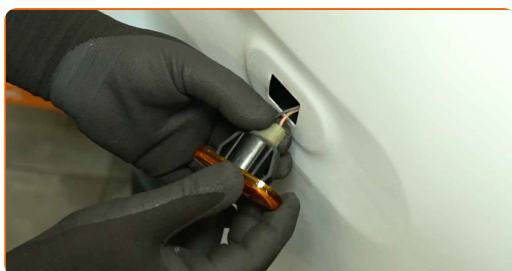

4

Zamontuj nowy kierunkowskaz boczny.

**5**

Sprawdź, czy nowa część działa.

DOBRA ROBOTA! **ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDYNM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

**DODATKOWE LAMPY KIERUNKOWSKAZÓW: SZEROKI
WYBÓR**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.