



Jak wymienić filtr paliwa  
w **RENAULT MEGANE II**  
**kombi (KM0/1\_)** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.4, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.6, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 2.0, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.6 16V Hi-Flex, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.6 Flex, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) 1.6 LPG 16V

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1\_) 1.4

WYMIANA: FILTRA PALIWA – RENAULT MEGANE II  
KOMBI (KM0/1\_). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH  
BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Szczypce do przewodów paliwowych
- Łom
- Zbiornik na płyn

**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra paliwa – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.


## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

**1** Otwórz klapkę wlewu paliwa. Odkręć korek wlewu paliwa.




**2** Podnieś samochód i ustaw go na podporach.

**3** Przygotuj zbiornik na płyny.

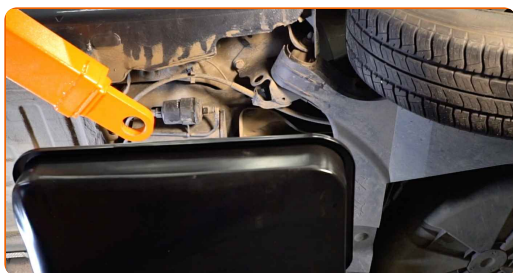

**4** Ściśnij zaciski i odłącz przewody paliwowe od obudowy filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec do przewodów paliwowych.

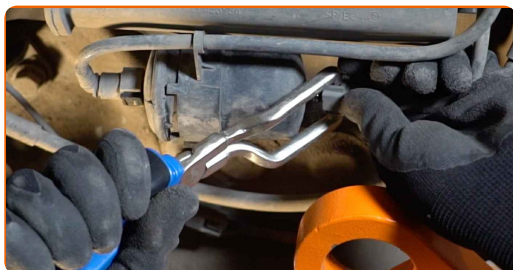


Wymiana: filtra paliwa – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.


5

Wymij filtr paliwa. Użyj łomu. Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.

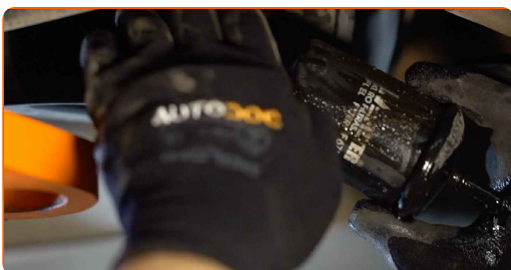

6

Zainstaluj nowy filtr paliwa.

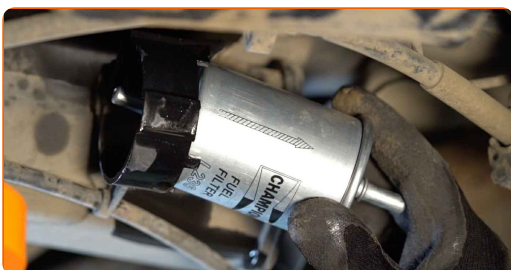

Wymiana: filtra paliwa – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_).  
Profesjoniści zalecają:

- Pamiętaj, ważne jest nie pomylić miejsca wyjścia i wejścia. Strzałki na filtrze wskazują kierunek potoku paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_).

7

Połącz przewody paliwowe z filtrem paliwa i zabezpiecz je klipsami blokującymi.



8

Obniż samochód.

9

Zakręć korek wlewu paliwa. Zamknij klapkę wlewu paliwa.



Wymiana: filtra paliwa – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Przed rozpoczęciem jazdy kilkakrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.

10

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

11

Zgaś silnik.

Wymiana: filtra paliwa – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1\_). Wskazówka:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.