



Jak wymienić filtr  
powietrza w **RENAULT**  
**Megane III Hatchback**  
**(BZ0/1\_)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 2.0 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 2.0 TCe

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – RENAULT MEGANE III  
HATCHBACK (BZ0/1\_). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH  
BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Nasadka o numerze 10
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt krzyżakowy
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra powietrza – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_).  
AUTODOC zaleca:


- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


**1** Odkryj maskę silnika.

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Odkręć mocowanie osłony podszybia wycieraczek znajdujące się po lewej stronie. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

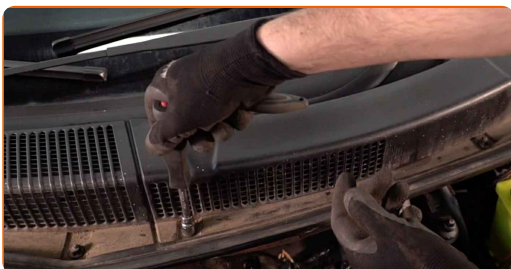

**4** Usuń gumową uszczelkę.

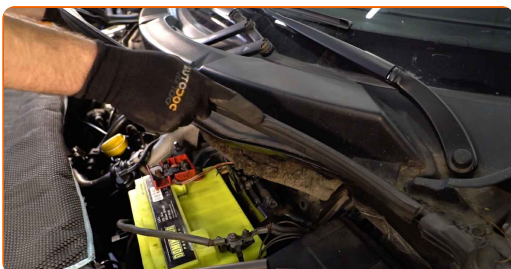

**5** Wyciągnij osłonę podszybia wycieraczek znajdującą się po lewej stronie.



**6** Odkręć śruby mocujące pokrywę ochronną. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**7** Zdejmij pokrywę ochronną.



**8** Odkręć śruby mocujące obudowę filtra. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



**9** Unieś nieco górną osłonę ochronną. Zdejmij obudowę filtra powietrza.



10

Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.



11

Oczyść osłonę filtra powietrza oraz obudowę.




Wymiana: filtra powietrza – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_).

Wskazówka:

- Przed oczyszczaniem filtra powietrza i obudowy zastoń elementy przewodu ssącego, czujnika przepływu masy powietrza (jeśli jest dostępny) oraz zaworu dławiącego czystą szmatką.

12

Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.

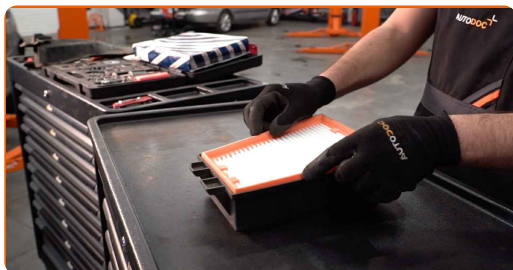




Wymiana: filtra powietrza – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_).  
Wskazówka od AUTODOC:

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) – Ważne jest używanie wyłącznie wysokiej jakości filtrów.
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przed przedostawaniem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.


13

Unieś nieco górną osłonę ochronną.

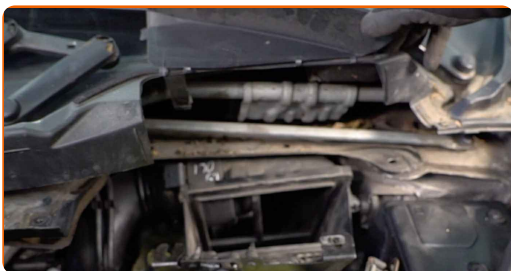


14

Założ ponownie obudowę filtra powietrza.

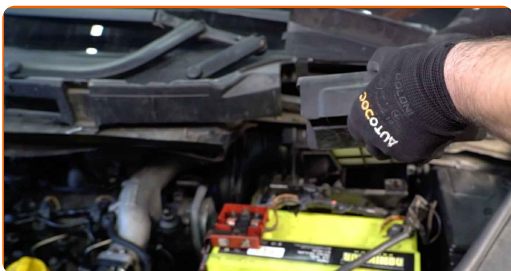


15

Przykręć śruby mocujące obudowę filtra. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

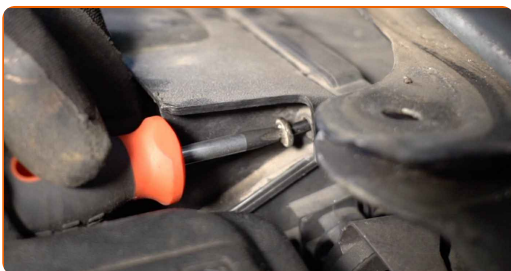


**16** Zamontuj pokrywę ochronną.

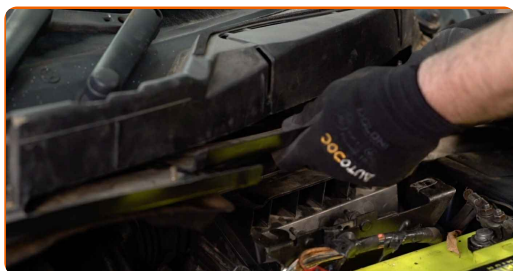

**17** Dokręć śruby mocujące pokrywę ochronną. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




**18** Zamontuj osłonę podszybia wycieraczek znajdującą się po lewej stronie.

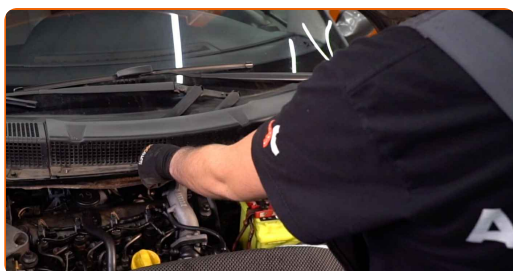

**19** Wkręć mocowanie osłony podszybia wycieraczek znajdującej się po lewej stronie. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**20** Załóż gumową uszczelkę.

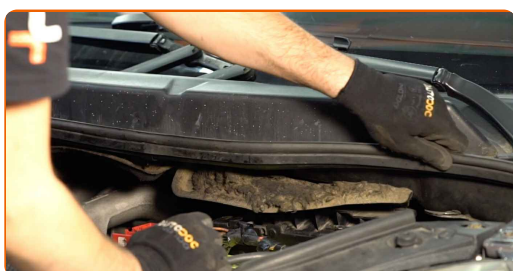



21 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

22 Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.