



Jak wymienić dodatkowe
lampy kierunkowskazów
w **RENAULT Rapid Van**
(F40, G40) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

RENAULT RAPID nadwozie pełne (F40_, G40_) 1.1, RENAULT RAPID nadwozie pełne (F40_, G40_) 1.6 D (F404), RENAULT RAPID nadwozie pełne (F40_, G40_) 1.9 D, RENAULT RAPID nadwozie pełne (F40_, G40_) 1.2, RENAULT RAPID nadwozie pełne (F40_, G40_) 1.4 Cat (F407), RENAULT RAPID nadwozie pełne (F40_, G40_) 1.4, RENAULT RAPID nadwozie pełne (F40_, G40_) Electric

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 2.2 dCI 90

WYMIANA: DODATKOWE LAMPY KIERUNKOWSKAZÓW
– RENAULT RAPID VAN (F40, G40). NARZĘDZIA,
KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:



- Ściągacz do plastików tapicerki

Kup narzędzia

Wymiana: dodatkowe lampy kierunkowskazów – RENAULT Rapid Van (F40, G40). AUTODOC zaleca:


- Procedura wymiany prawego i lewego kierunkowskazu jest identyczna.
- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: DODATKOWE LAMPY KIERUNKOWSKAZÓW – RENAULT RAPID VAN (F40, G40). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


1 Zdejmij kierunkowskaz boczny. Użyj ściągacza do plastików tapicerki.



2 Odłącz oprawkę żarówki od kierunkowskazu bocznego.

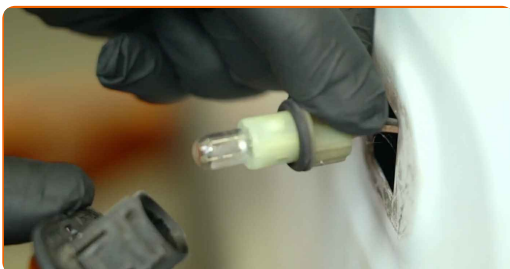

3 Przymocuj oprawkę żarówki do nowego kierunkowskazu bocznego.

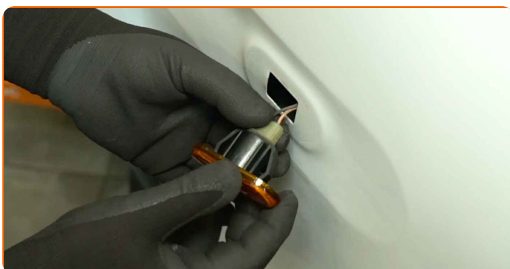

4

Zamontuj nowy kierunkowskaz boczny.

**5**

Sprawdź, czy nowa część działa.

DOBRA ROBOTA! **ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDYNM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

**DODATKOWE LAMPY KIERUNKOWSKAZÓW: SZEROKI
WYBÓR**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.