



Jak wymienić filtr
powietrza w **RENAULT**
Scénic I (JA0/1, FA0) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V,
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V,
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 4x4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00,
JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – RENAULT SCÉNIC I
(JA0/1, FA0). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ
POTRZEBOWAĆ:



- Nasadka o numerze 10
- Bity typu Torx T25
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik

[Kup narzędzia](#)

Wymiana: filtra powietrza – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC zaleca:


- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Odkryj maskę silnika.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Odkręć mocowania obudowy filtra powietrza. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.

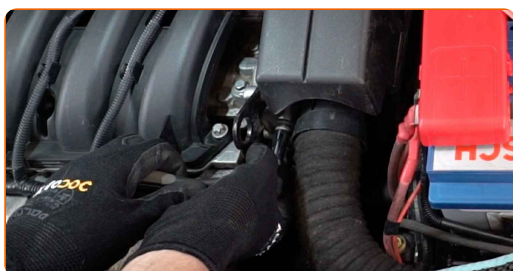

4 Odłącz rurę wlotu powietrza od obudowy filtra powietrza.



5 Zdejmij obudowę filtra powietrza.



6 Odłącz przewód wentylacyjny skrzyni korbowej od kolektora dolotowego.



7 Odkręć śruby mocujące obudowę filtra. Skorzystaj z klucza typu Torx T25.



8 Zdejmij obudowę filtra powietrza.



9 Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.



10

Oczyść osłonę filtra powietrza oraz obudowę.



Wymiana: filtra powietrza – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Wskazówka od AUTODOC:

- Przed oczyszczaniem filtra powietrza i obudowy zastoń elementy przewodu ssącego, czujnika przepływu masy powietrza (jeśli jest dostępny) oraz zaworu dławiącego czystą szmatką.

11

Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.




AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przedostawianiem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.

12 Załóż ponownie obudowę filtra powietrza.




13 Przykręć śruby mocujące obudowę filtra. Skorzystaj z klucza typu Torx T25.

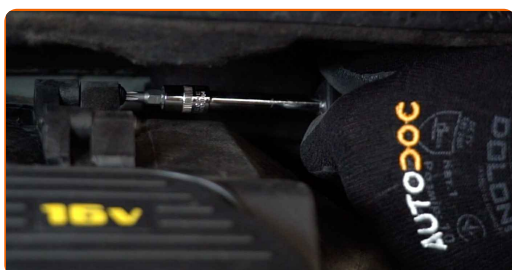


14 Podłącz przewód wentylacyjny skrzyni korbowej do kolektora dolotowego.



15 Załóż obudowę filtra powietrza.

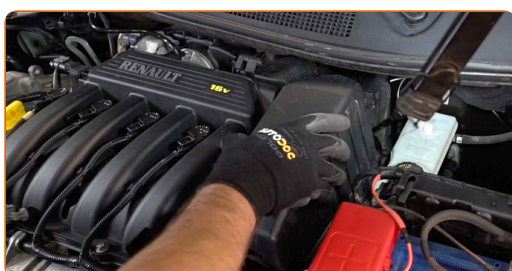

16 Wkręć mocowania obudowy filtra powietrza. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.

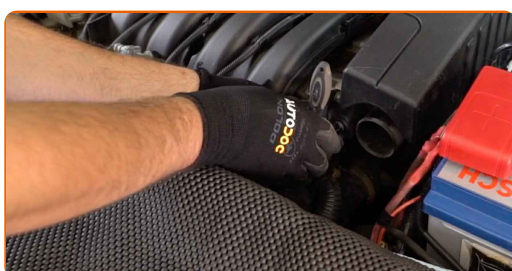

17

Podłącz rurę wlotu powietrza do obudowy filtra powietrza.



18

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

19

Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.