



Jak wymienić żarówkę w
reflektorze w **RENAULT**
Trafic I Burtowy
Ciężarówka/Podwozie
(P6) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

RENAULT TRAFIC platforma / podwozie (P6) 2.5 D, RENAULT TRAFIC platforma / podwozie (P6) 2.0, RENAULT TRAFIC platforma / podwozie (P6) 1.4, RENAULT TRAFIC platforma / podwozie (P6) 1.7, RENAULT TRAFIC platforma / podwozie (P6) 2.1 D [RWD], RENAULT TRAFIC platforma / podwozie (P6) 2.1 D, RENAULT TRAFIC platforma / podwozie (P6) 2.1 D [FWD], RENAULT TRAFIC platforma / podwozie (P6) 2.1 D 4x4, RENAULT TRAFIC platforma / podwozie (P6) 2.0 4x4

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 2.2 dCi 90

WYMIANA: ŻARÓWKI DO REFLEKTORÓW – RENAULT TRAFIC I BURTOWY CIĘŻARÓWKA/PODWOZIE (P6).
POTRZEBNE NARZĘDZIA:

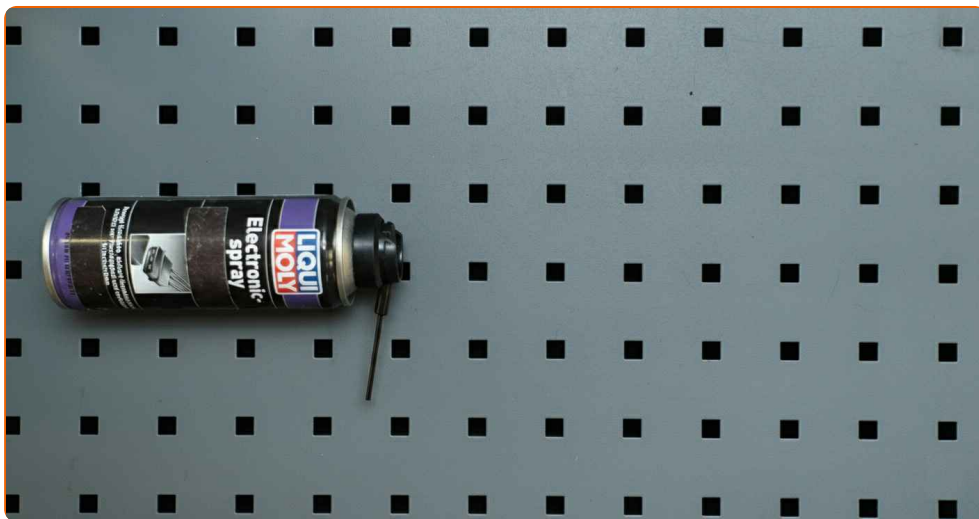

- Smar do połączeń elektrycznych
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: żarówki do reflektorów – RENAULT Trafic I Burtowy Ciężarówka/Podwozie (P6). Profesjoniści zalecają:

- Procedura wymiany żarówek w prawym i lewym reflektorze jest identyczna.
- Wymień żarówki w obu reflektorach jednocześnie.
- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: ŻARÓWKI DO REFLEKTORÓW – RENAULT TRAFIC I BURTOWY CIĘŻARÓWKA/PODWOZIE (P6). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:


1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z pokrowca na błotnik, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Zdejmij tylną osłonę reflektora.



4 Odłącz wtyczkę żarówki światła mijania i drogowych.

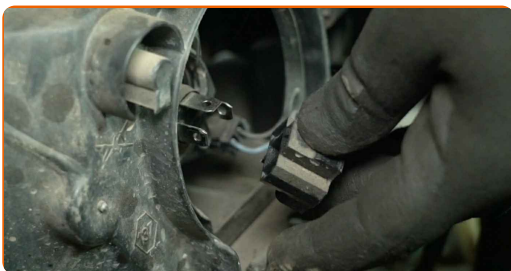

5 Odsuń na bok uchwyty żarówki światła mijania i drogowych.



6 Wyjmij żarówkę światła mijania i drogowych.



7 Zamontuj nową żarówkę światła mijania i drogowych w jej gnieździe montażowym.



8 Przymocuj żarówkę światła mijania i drogowych za pomocą uchwytych.




9 Nasmaruj wtyczkę żarówki światła mijania i drogowych. Skorzystaj ze smaru do połączeń elektrycznych.



10

Podłącz wtyczkę żarówki światła mijania i drogowych.

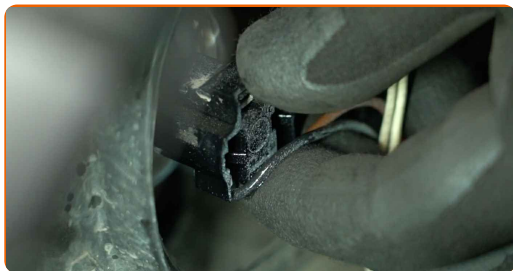

11

Zamontuj tylną osłonę reflektora.



12

Zdejmij pokrowiec z błotnika.

13

Zamknij maskę.

14

Sprawdź, czy nowa część działa.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDYNM ROBIENIEM ZAKUPÓW

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

ŻARÓWKA REFLEKTORA: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.