



Jak wymienić
akumulator w **RENAULT**
Trafic I Burtowy
Ciężarówka/Podwozie
(PX) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:
RENAULT TRAFIC platforma / podwozie (PXX) 2.5 D 4x4

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 2.2 dCI 90

WYMIANA: AKUMULATOR – RENAULT TRAFIC I
BURTOWY CIĘŻARÓWKA/PODWOZIE (PX). LISTA
NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

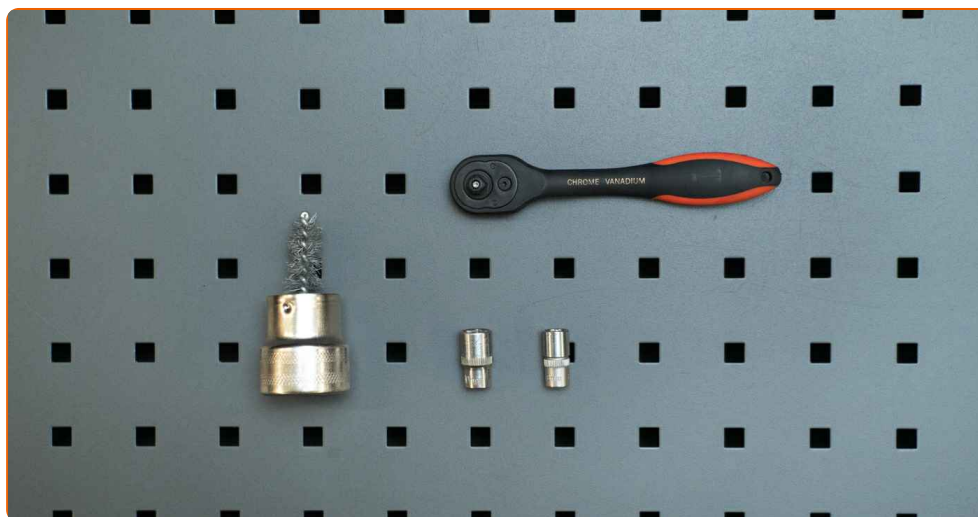

- Szczotka do zacisków akumulatora
- Smar do klem akumulatora
- Nasadka 8 mm
- Nasadka 10 mm
- Klucz grzechotkowy
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: akumulator – RENAULT Trafic I Burtowy Ciężarówka/Podwozie (PX). Profesjonaliści zalecają:


- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


- 1 Otwórz maskę.
- 2 Skorzystaj z osłony na błotnik, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Odkręć element mocujący ujemny zacisk akumulatora. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.



- 4 Zdejmij ujemny zacisk z akumulatora.

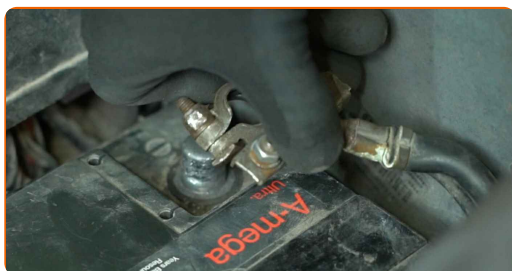


- 5 Odkręć element mocujący dodatni zacisk akumulatora. Użyj nasadki 8 mm. Użyj klucza grzechotkowego.

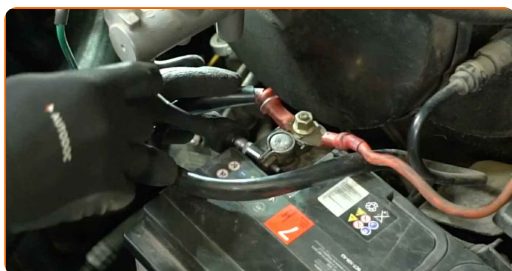

6

Odłącz zacisk dodatni od akumulatora.

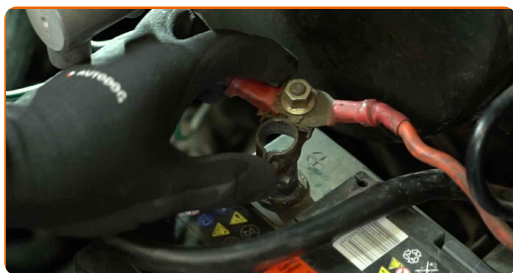

7

Wyjmij akumulator.



8

Wyczyść zaciski akumulatora. Użyj szczotki do zacisków akumulatora.



9

Zamontuj nowy akumulator.



10

Podłącz dodatni zacisk do akumulatora.



11

Wkręć element mocujący dodatni zacisk akumulatora. Użyj nasadki 8 mm. Użyj klucza grzechotkowego.



12

Podłącz ujemny zacisk do akumulatora.



13

Wkręć element mocujący ujemny zacisk akumulatora. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.



14

Nasmaruj klemy smarem do klem akumulatora.



15

Sprawdź, czy nowa część działa.

16

Zdejmij pokrowiec z błotnika.

17

Zamknij maskę.

Wymiana: akumulator – RENAULT Trafic I Burtowy Ciężarówka/Podwozie (PX). AUTODOC zaleca:

- Zużyty akumulator należy zutylizować w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

AKUMULATOR SAMOCHODOWY: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.