



Jak wymienić wahacz
przedni dolny w **Renault**
Scenic 2 - poradnik
naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)** Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1.6 16V, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 Hi-Flex, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0, (+ 53)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

**WYMIANA: WAHACZ PRZEDNI DOLNY – RENAULT
SCENIC 2. NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ
POTRZEBOWAĆ:**



- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Smar na bazie miedzi
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 16
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 18
- Bity typu Torx T20
- Nasadka o numerze 10
- Nasadka o numerze 13
- Nasadka o numerze 16
- Nasadka o numerze E16
- Nasadka o numerze 18
- Klucz nasadowy do kół o numerze 19
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Narzędzie do podważania klamr
- Młotek gumowy
- Łom
- Podnośnik hydrauliczny do skrzyni biegów
- Pokrowiec na błotnik
- Klin pod koło

KUP NARZĘDZIA

Wymiana: wahacz przedni dolny – Renault Scenic 2. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Procedura wymiany jest identyczna dla lewych i prawych dolnych wahaczy.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – Renault Scenic 2.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1

Odkryj maskę silnika.




2

Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.



3

Zabezpiecz koła klinami.

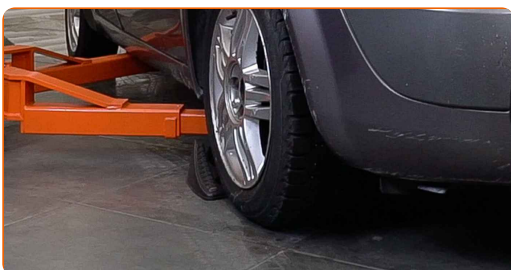


4 Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19.



5 Podejmij przednią część samochodu i zafiksuj na podporach.



6 Odkręć śruby koła.

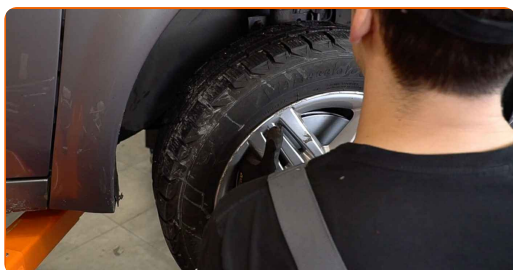


Wymiana: wahacz przedni dolny – Renault Scenic 2. Wskazówka:

- Ażeby uniknąć zranienia się, podtrzymaj koło podczas odkręcania śrub.


7 Ściągnij koło.



- 8** Odkręć i usuń mocowania osłony nadkola. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

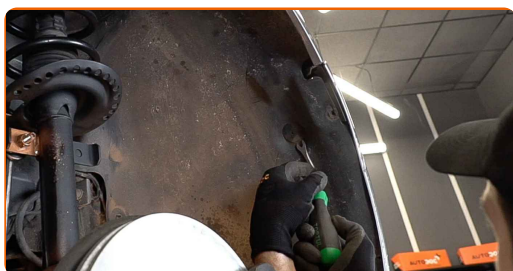

- 9** Usuń osłonę nadkola.

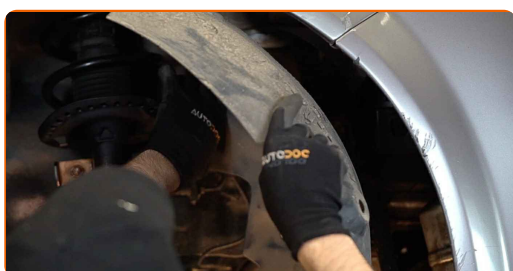

- 10** Odkręć mocowania dolnej izolacji akustycznej. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.



- 11** Zdejmij niższą izolację akustyczną.


- 12** Wyczyść mocowania drążka wzmacniającego zderzak oraz jego wspornik. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

AUTODOC poleca:

- Wymiana: wahacz przedni dolny – Renault Scenic 2. Po rozpyleniu preparatu odczekaj kilka minut.
- Załóż okulary ochronne.


13

Odkręć mocowania wspornika drążka wzmacniającego zderzak. Skorzystaj z nasadki o numerze #13.

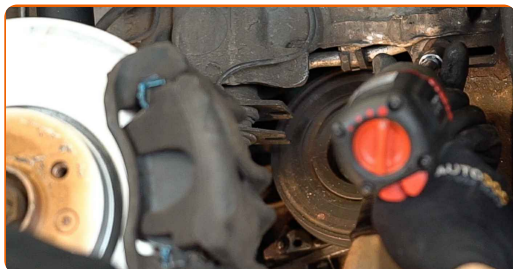

14

Podeprzyj dolny wspornik chłodnicy w celu zapobiegnięcia przed jej upadkiem podczas usuwania drążka wzmacniającego zderzak. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

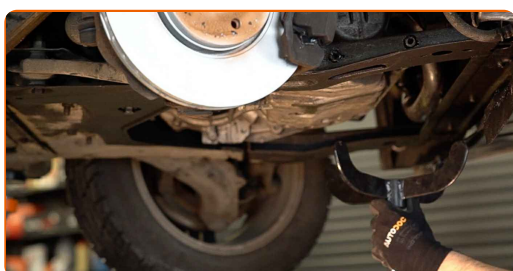


15

Poluzuj mocowanie łączące drążek wzmacniający zderzak z dolnym wspornikiem chłodnicy. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



16

Odkręć mocowania łączące drążek wzmacniający zderzak od ramy montażowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

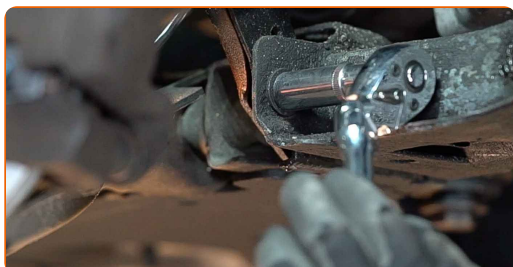


17 Odłącz i odsuń drążek wzmacniający zderzak. Użyj łomu.



18 Wyczyść mocowanie łączące przegub kulowy ze zwrotnicą. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.


19 Odkręć mocowanie przegubu kulowego od zwrotnicy. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

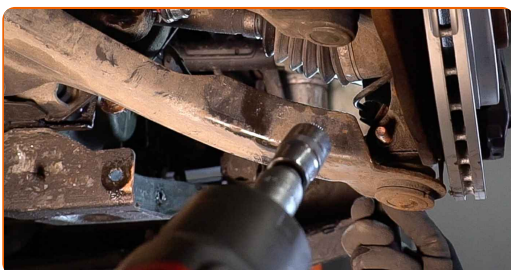

20 Odkręć śrubę mocującą.




21 Odłącz przewody czujnika ABS od wahacza zawieszenia. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

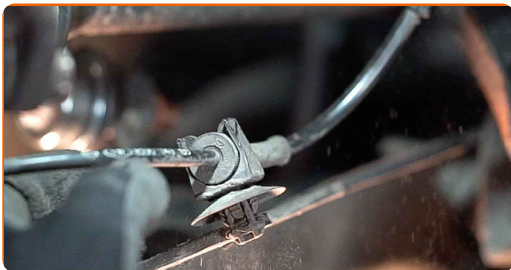

22 Wyczyść mocowania łączące wahacz z ramą montażową. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.




23 Odkręć mocowanie przedniego ramienia. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 18. Skorzystaj z nasadki o numerze #E16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

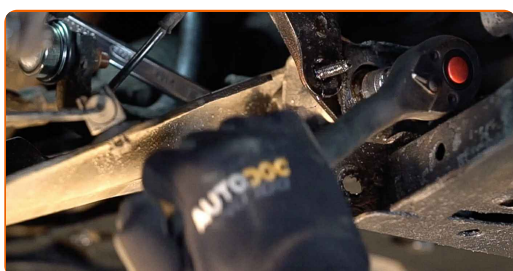

24 Odkręć śrubę mocującą. Użyj łomu.


25 Wyczyść mocowania wahacza. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

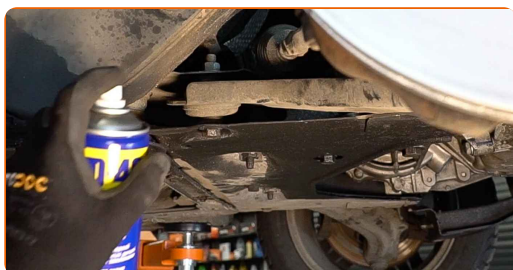


26 Odkręć mocowanie tylnego ramienia. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 18. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




27 Odkręć śrubę mocującą.

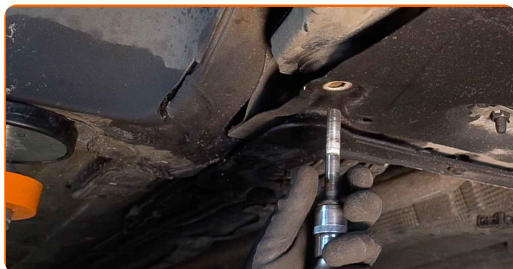


28 Zdejmij dźwignię. Użyj łomu.

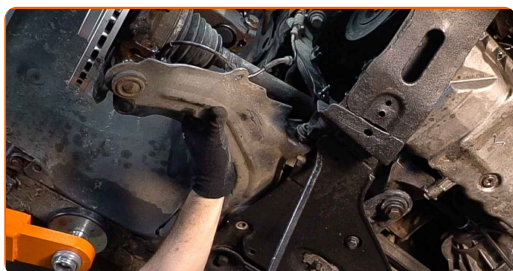

29 Oczyszć gniazda mocowania i gwint ramienia zawieszenia. Użyj drucianej szczotki.

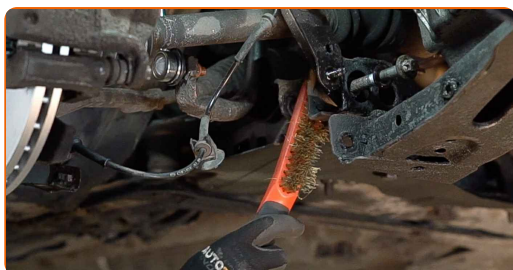

30 Zainstaluj nową dźwignię. Użyj łomu. Skorzystaj z gumowego młotka.

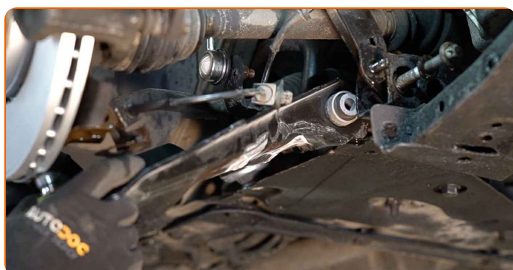


AUTODOC poleca:

- Podczas instalowania stosuj tylko nowe bolce i nakrętki.
- Nie zaskodź osłonę przegubu kulowego.

31 Załóż przednie mocowanie ramienia.




32 Dokręć mocowanie przedniego ramienia. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 18. Skorzystaj z nasadki o numerze #E16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

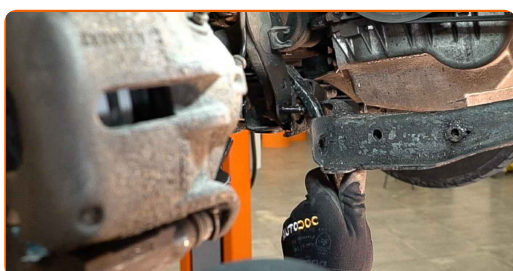

33 Zamontuj pręt zbrojeniowy zderzaka. Użyj łomu.

34 Przykręć mocowanie łączące drążek wzmacniający zderzak do dolnego wspornika chłodnicy.


35 Wyciągnij podporę spod dolnego wspornika chłodnicy.

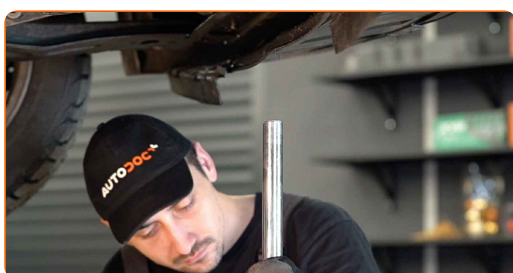

Wymiana: wahacz przedni dolny – Renault Scenic 2. AUTODOC zaleca:

- Płynnie obniż podnośnik hydrauliczny skrzyni biegów, bez szarpania, ażeby uniknąć uszkodzenia zespołów i mechanizmów.


36 Zabezpiecz wahacz. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

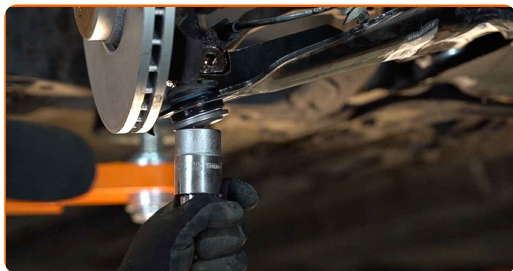

37 Zainstaluj śrubę mocującą. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16. Skorzystaj z nasadki o numerze #16.



38 Zamontuj tylne mocowanie wahacza.

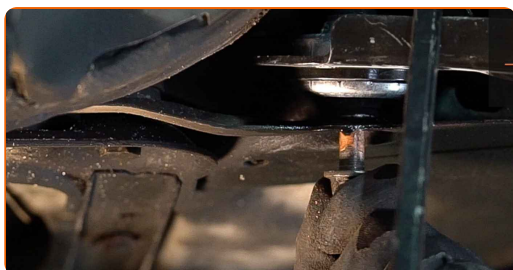


39 Dokręć mocowanie tylnego ramienia. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 18. Skorzystaj z nasadki o numerze #18.




40 Unieś hydrauliczny podnośnik do skrzyni biegów o 10-15 cm.



- 41** Dokręć przednie mocowanie łączące wahacz z ramą montażową. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 18. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 70 Nm.

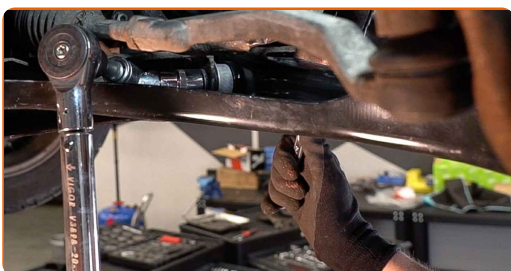

- 42** Dociśnij tylne mocowanie podłączając ramię do ościeżnicy nadwozia. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 18. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 105 Nm.

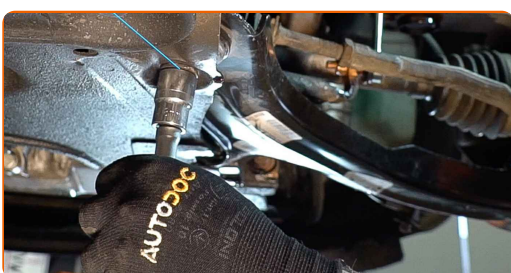

- 43** Dokręć mocowanie przegubu kulowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 62 Nm.



- 44** Wymij wspornik spod wahacza.




Wymiana: wahacz przedni dolny – Renault Scenic 2. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Płynnie obniż podnośnik hydrauliczny skrzyni biegów, bez szarpania, ażeby uniknąć uszkodzenia zespołów i mechanizmów.

45

Połącz okablowanie czujnika ABS.

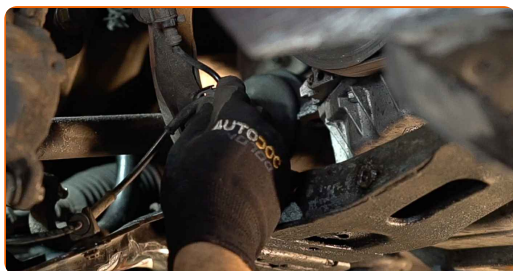

46

Dokręć mocowanie łączące drążek wzmacniający zderzak z ramą montażową. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




47

Dokręć mocowanie łączące drążek wzmacniający zderzak z dolnym wspornikiem chłodnicy. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 75 Nm.




48

Wkręć mocowanie wspornika drążka wzmacniającego zderzak. Skorzystaj z nasadki o numerze #13.

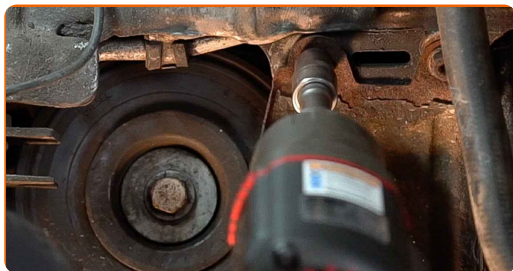


49

Zabezpiecz wszystkie łączenia wahacza. Zastosuj smar miedziany.

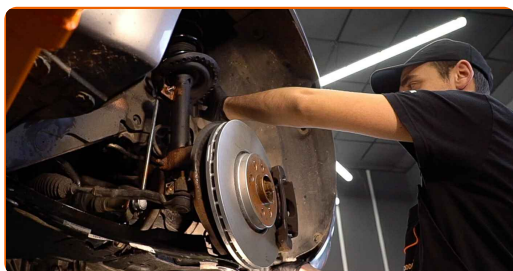

50

Zamontuj osłonę nadkola w jego gnieździe montażowym.

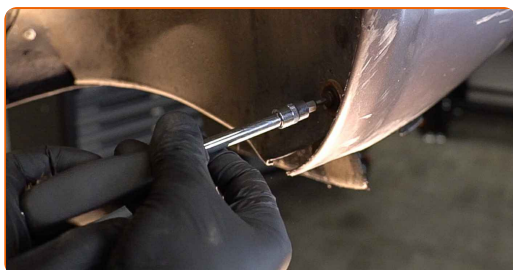

51


Zamontuj i dokręć mocowania osłony nadkola. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.

52


Zamontuj niższą izolację akustyczną.

53

Przykręć mocowania dolnej izolacji akustycznej. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.

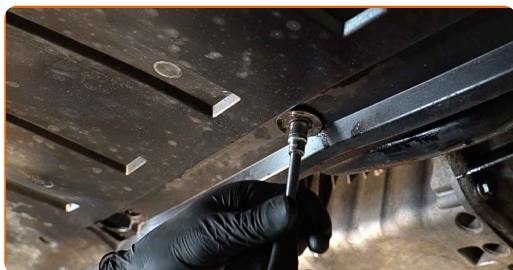

- 54** Oczyszczyć gniazdo mocujące felgi koła. Użyć drucianej szczotki. Zabezpieczyć powierzchnię kontaktową. Zastosuj smar miedziany.

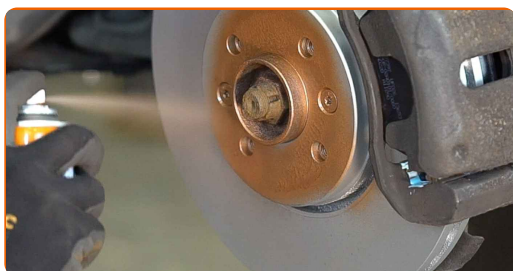


- 55** Zainstaluj koło.



Wymiana: wahacz przedni dolny – Renault Scenic 2. Profesjonaliści zalecają:


- W celu uniknięcia zranienia podczas dokręcania śrub mocujących przytrzymaj koło.

- 56** Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19.

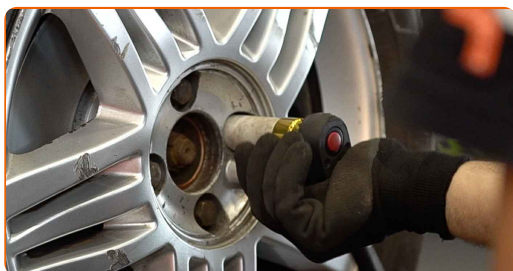


57

Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 110 Nm.

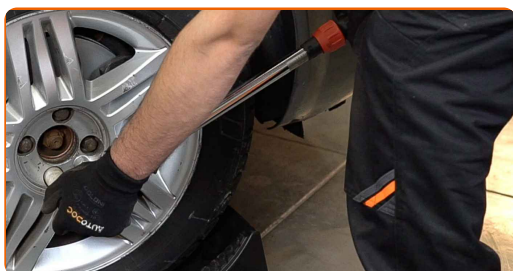

58

Usuń podnośniki oraz kliny.

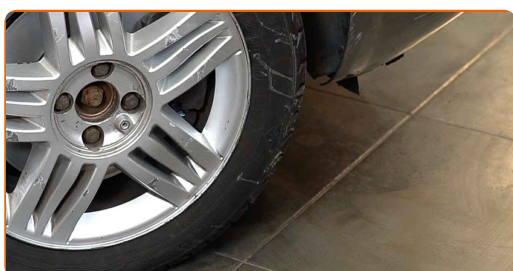

59

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

60

Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO RENAULT

WAHACZ: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO RENAULT SCENIC 2

WAHACZ DO RENAULT: KUP JUŻ TERAZ

**WAHACZ DO RENAULT SCENIC 2: NAJLEPSZE OKAZJE I
OFERTY**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.