



Jak wymienić filtr paliwa  
w **SEAT Cordoba I Vario**  
**Van / Kombi (6K5)** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


** Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:  
SEAT Cordoba I Vario Van / Kombi (6K5) 1.9 TDI

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

WYMIANA: FILTRA PALIWA – SEAT CORDOBA I VARIO VAN / KOMBI (6K5). NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

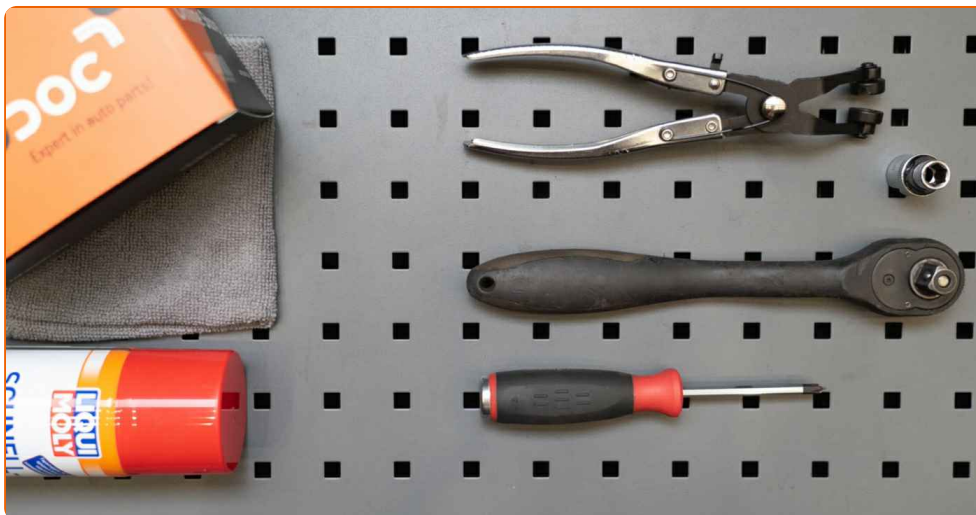

- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Nasadka o numerze 10
- Szczypce do opasek
- Śrubokręt krzyżakowy
- Śrubokręt Płaski
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra paliwa – SEAT Cordoba I Vario Van / Kombi (6K5). Wskazówka od AUTODOC:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – SEAT Cordoba I Vario Van / Kombi (6K5) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

**1** Odkryj maskę silnika.


**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Zdejmij zaślepki pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

**4** Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.



**5** Zdejmij pokrywę silnika.

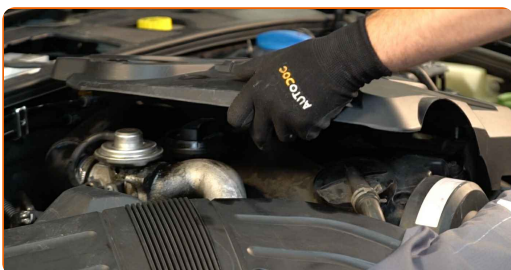

Wymiana: filtra paliwa – SEAT Cordoba I Vario Van / Kombi (6K5). Ekspersi z AUTODOC zalecają:

- Unieś pokrywę silnika, trzymając ją jednocześnie z obu stron.


6

Wyczyść filtra paliwa. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.




7

Poluzuj obejmy mocujące rury filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec do opasek zaciskowych z ustalaczem.

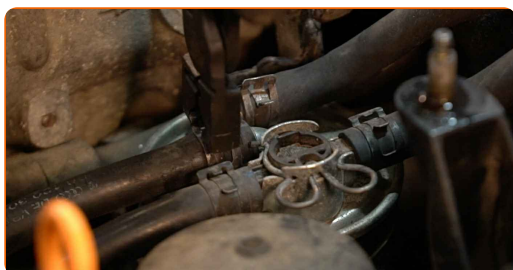

8

Odłącz przewody od filtra paliwa.

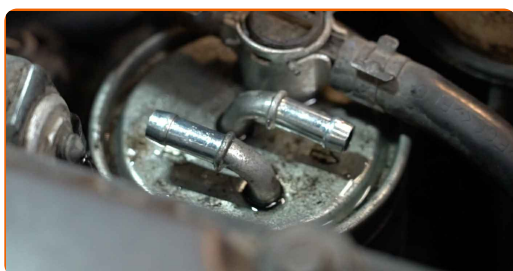


Wymiana: filtra paliwa – SEAT Cordoba I Vario Van / Kombi (6K5). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

9

Poluzuj mocowanie filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

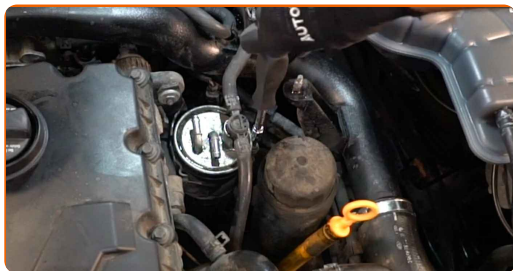

10

Ściągnij złączkę przewodu filtra paliwa.



11

Odłącz rurę od filtra paliwa.



12

Wymij filtr paliwa. Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.



13

Zainstaluj nowy filtr paliwa.




Wymiana: filtra paliwa – SEAT Cordoba I Vario Van / Kombi (6K5). Wskazówka od AUTODOC:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- SEAT Cordoba I Vario Van / Kombi (6K5) – Ważne jest używanie wyłącznie wysokiej jakości filtrów.


14

Dokręć mocowania filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

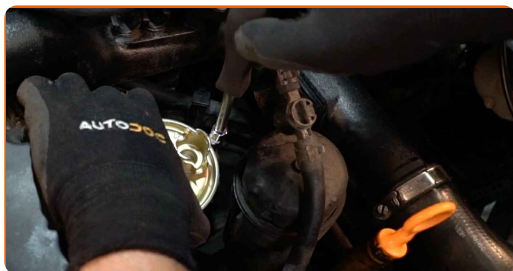


15

Zdejmij pierścienie uszczelniające (o-ringi). Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

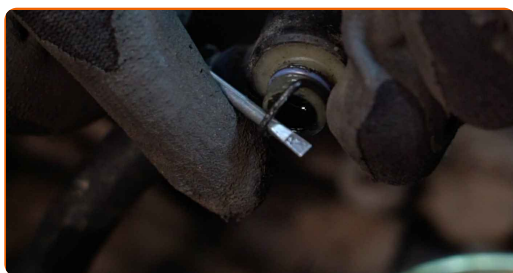

16

Założ nowe pierścienie uszczelniające (o-ringi).

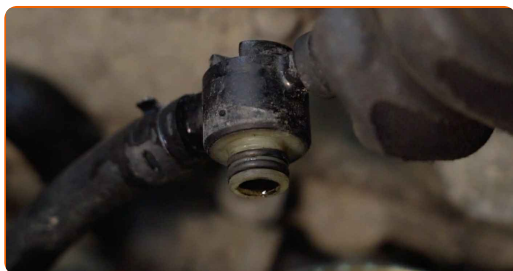




**17** Podłącz rurę do filtra paliwa.



**18** Zamontuj złączkę przewodu filtra paliwa.



**19** Podłącz przewody do filtra paliwa.

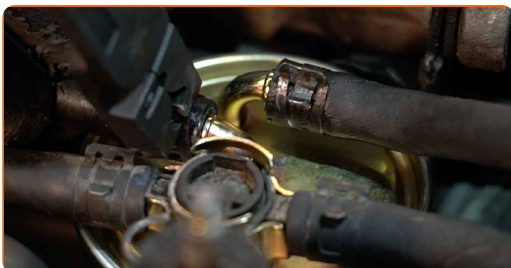

**20** Dokręć obejmy mocujące rury filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec do opasek zaciskowych z ustalaczem.



**21** Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.






Wymiana: filtra paliwa – SEAT Cordoba I Vario Van / Kombi (6K5). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Podczas montażu części nie przykładaj zbyt dużo siły. W przeciwnym razie możesz uszkodzić mocowania.

22

Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.

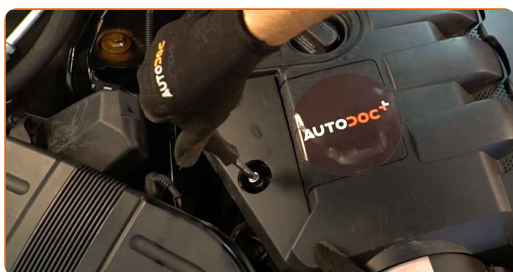

23

Założ z powrotem zaśleпки pokrywy silnika.

Wymiana: filtra paliwa – SEAT Cordoba I Vario Van / Kombi (6K5). Wskazówka od AUTODOC:

- Przed rozpoczęciem jazdy kilkakrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.

24

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

25

Zgaś silnik.

26

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

27

Zamknij maskę.

Wymiana: filtra paliwa – SEAT Cordoba I Vario Van / Kombi (6K5).  
Wskazówka:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.