

 **AUTODOC CLUB**

Jak wymienić filtr
kabinowy w **SKODA**
Octavia I Van / Kombi
(1U5) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla
SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5) 1.9
D

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – SKODA OCTAVIA I
VAN / KOMBI (1U5). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH
BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

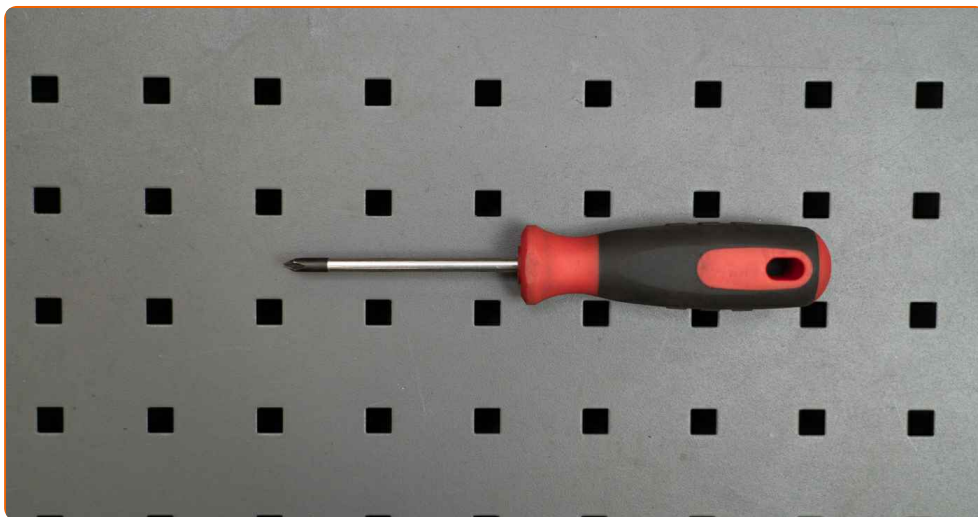

- Śrubokręt Krzyżakowy
- Pokrowiec na błotnik

[Kup narzędzia](#)

Wymiana: filtra kabinowego – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5). Narzędzia, których możesz potrzebować:


- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.


3 Usuń gumową uszczelkę.

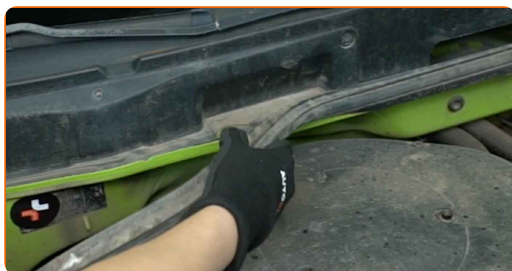


4 Odkręć elementy mocujące panelu plastikowego. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

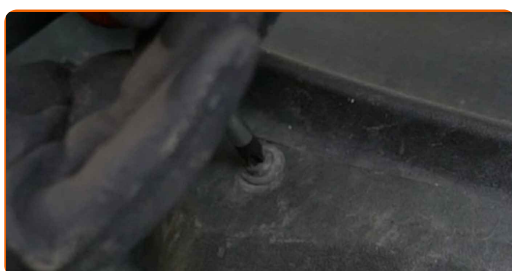


5 Zdejmij panel plastikowy.

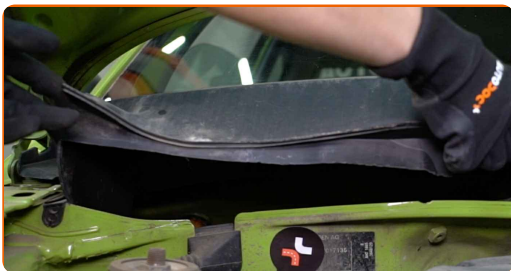

6 Naciśnij spinki mocujące filtr przeciwpyłkowy, aby je poluznić.

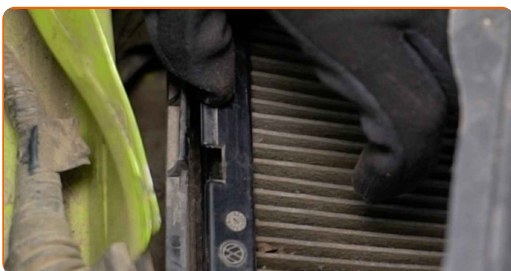

7 Wymij filtr kabinowy.

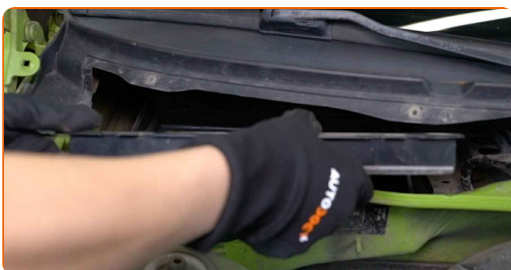

Wymiana: filtra kabinowego – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5).
Wskazówka od AUTODOC:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

8 Włącz tryb recyrkulacji powietrza.


9 Oczyszczyć gniazdo montażowe filtra kabinowego.



10 Zamontuj nowy element filtrujący w ramie.



11 Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.

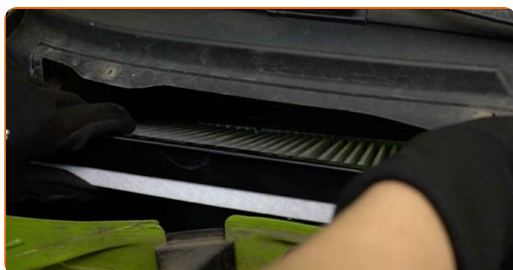

Wymiana: filtra kabinowego – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5). AUTODOC zaleca:

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5).

12 Zaciśnij spinki mocujące filtr przeciwpyłkowy.


13 Zamontuj panel plastikowy.



14 Przykręć elementy mocujące panelu plastikowego. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



15 Załóż gumową uszczelkę.

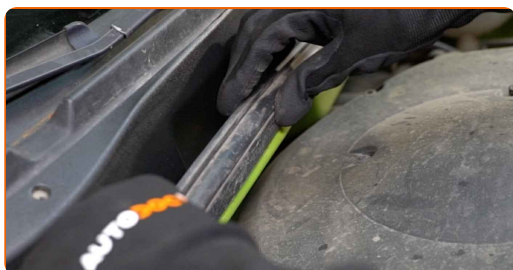

16 Włącz zapłon.

17 Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

18 Wyłącz zapłon.

19 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

20 Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.