



Jak wymienić filtr
powietrza w **SKODA**
Rapid Coupe (120G,
130G, 135G) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:
SKODA Rapid Coupe (120G, 130G, 135G) 1.3 S

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – SKODA RAPID COUPE
(120G, 130G, 135G). POTRZEBNE NARZĘDZIA:**

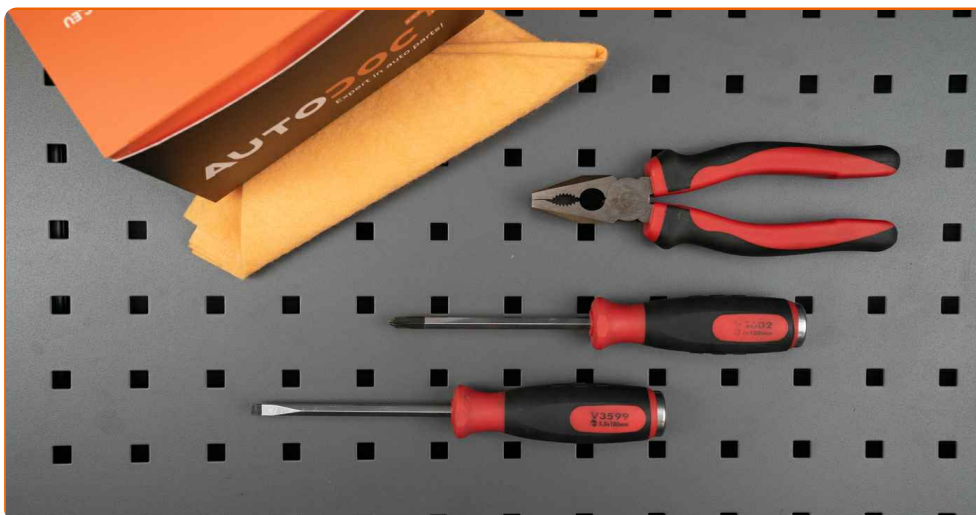

- Śrubokręt krzyżakowy
- Śrubokręt płaski
- Kombinerki
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik


Kup narzędzia

AUTODOC poleca:


- Wymiana: filtra powietrza – SKODA Rapid Coupe (120G, 130G, 135G). Postępuj zgodnie z harmonogramem serwisowym, zaleceniami i wymogami określonymi przez producenta.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – SKODA RAPID COUPE (120G, 130G, 135G). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

- 1 Odkryj maskę silnika.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Odkręć śruby mocujące pokrywę filtra powietrza (4 sztuki). Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

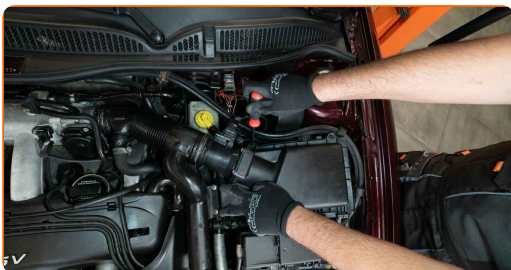

- 4 Wyciągnij łącznik przepływomierza masowego powietrza. Odpuść opaskę zaciskową i zdejmij przewód wlotu powietrza z obudowy filtra. Skorzystaj z kombinerek.

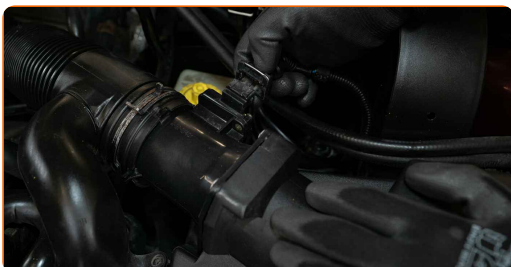


5 Zdejmij pokrywę filtra.




Wymiana: filtra powietrza – SKODA Rapid Coupe (120G, 130G, 135G). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Wyciągnij część pionowo w stosunku do pokrywy silnika.

6 Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.

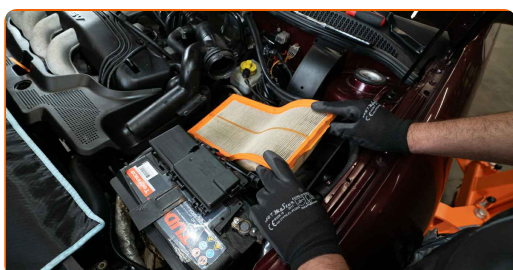

7 Oczyszć osłonę filtra powietrza oraz obudowę.

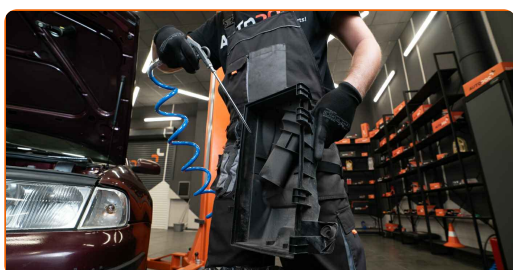

Wymiana: filtra powietrza – SKODA Rapid Coupe (120G, 130G, 135G).
Wskazówka:

- Przed oczyszczaniem filtra powietrza i obudowy zastoń elementy przewodu ssącego, czujnika przepływu masy powietrza (jeśli jest dostępny) oraz zaworu dławiącego czystą szmatką.

8

Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.



**Wymiana: filtra powietrza – SKODA Rapid Coupe (120G, 130G, 135G).
Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:**

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – SKODA Rapid Coupe (120G, 130G, 135G).
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przedostawianiem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.

9

Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.

10

Podłącz przewód ssący powietrza do obudowy filtra powietrza. Dociśnij obejmę rury filtra paliwa. Włóż łącznik przepływomierza masowego powietrza.



11

Dokręć śruby mocujące osłonę filtra powietrza (4 sztuki). Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



12

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

13

Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.