



Jak wymienić świece  
zapłonowe w **SKODA**  
**Rapid Sedan (NA2)** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

** Ważne!**


Procedura wymiany może być stosowana dla:

SKODA Rapid Sedan (NA2) 1.6

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW POLO (9N\_) 1.4 16V

WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – SKODA RAPID  
SEDAN (NA2). NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ  
POTRZEBOWAĆ:

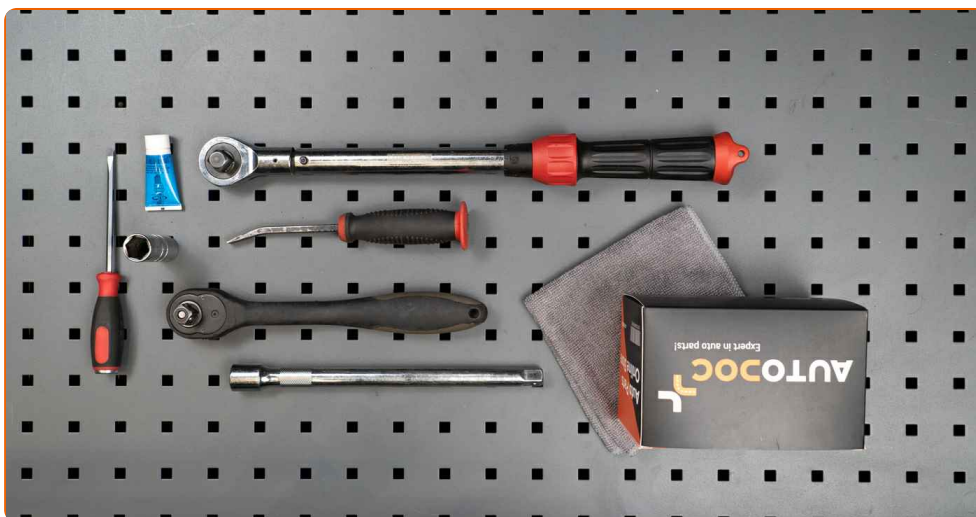

- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 16
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Łom
- Śrubokręt Płaski
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik


**Kup narzędzia**

Wymiana: świec zapłonowych – SKODA Rapid Sedan (NA2). AUTODOC zaleca:

- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – SKODA RAPID SEDAN (NA2). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

- 1 Otwórz maskę.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Odłącz przewód wentylacyjny karteru silnika od lewej strony pokrywy silnika.

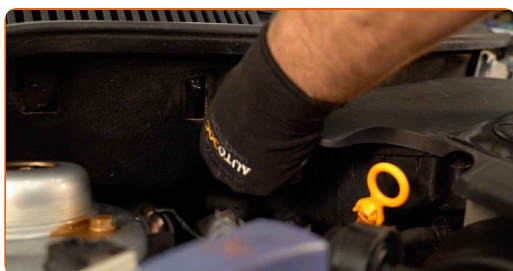


- 4 Zdejmij pokrywę silnika. Obudowa filtra powietrza jest wbudowana w pokrywę silnika.

Wymiana: świec zapłonowych – SKODA Rapid Sedan (NA2). Wskazówka:


- Unieś pokrywę silnika, trzymając ją jednocześnie z obu stron.

- 5** Zastoń korpus przepustnicy ręcznikiem z mikrofibry, aby zapobiec przed przedostawaniem się do wnętrza układu pyłu i brudu.

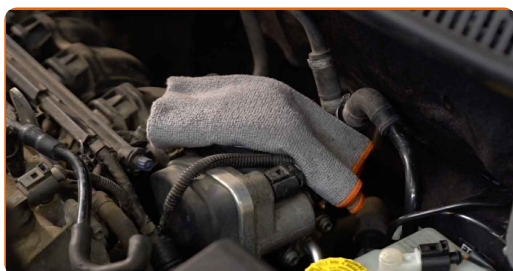


- 6** Odłącz przewód wentylacyjny karteru silnika od króćca wlewu oleju.


- 7** Odkręć króciec wlewu oleju.

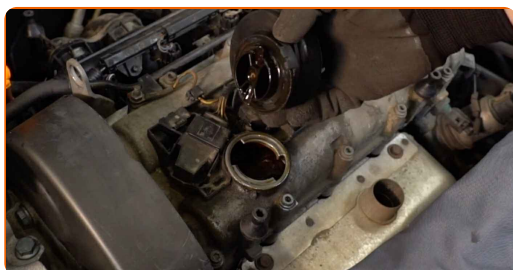


- 8** Zdejmij króciec wlewu oleju.

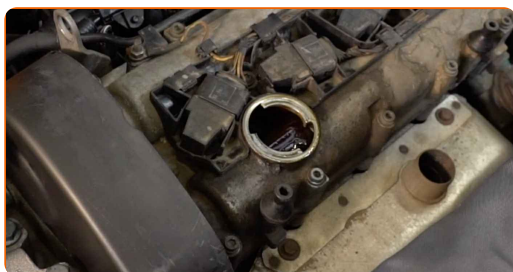


- 9** Zastoń otwór wlewowy oleju ręcznikiem z mikrofibry, aby zapobiec przed przedostawaniem się do wnętrza układu brudu i ciał obcych.

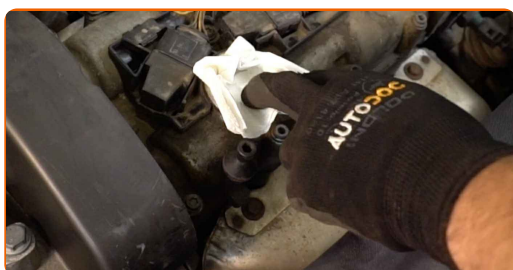


**10** Zdejmij plastikowe wypustki blokujące złącza cewki zapłonowej. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

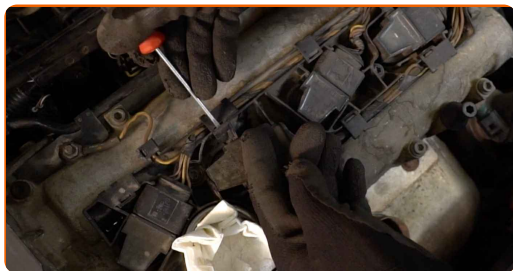

**11** Podważ cewkę zapłonową. Użyj łomu (2 sztuki).

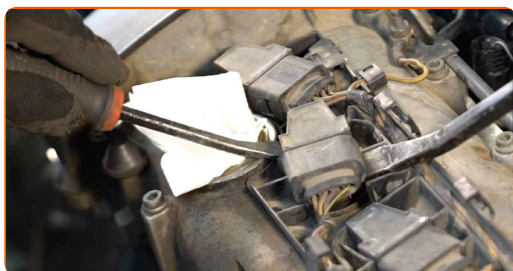


**12** Wyciągnij cewkę zapłonową z otworu świecy zapłonowej.

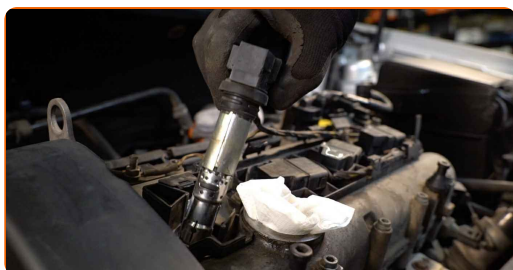

Wymiana: świec zapłonowych – SKODA Rapid Sedan (NA2). Ekspersi z AUTODOC zalecają:

- Zapamiętaj kolejność kroków demontażu cewki zapłonowej.


**13** Usuń brud, pył i cząstki zanieczyszczeń z wnętrza gniazd świec zapłonowych.

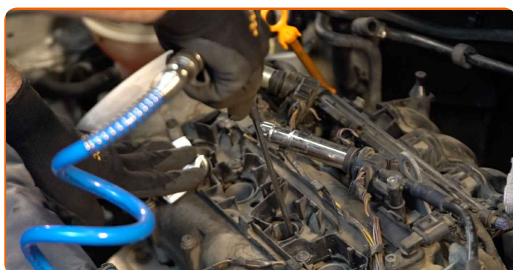


- 14** Wykręć świece zapłonowe. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




- 15** Wyciągnij świecę zapłonową. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16.

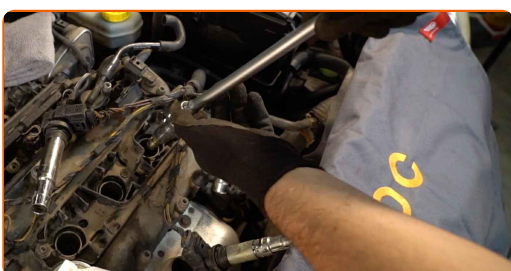


- 16** Zastosuj ciekłą warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świece zapłonowej.

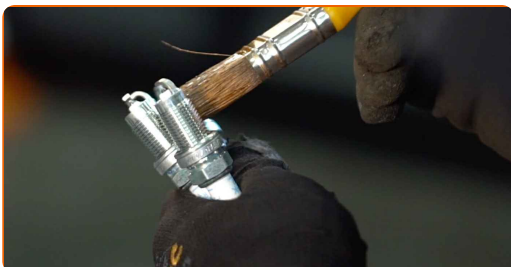

- 17** Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16.

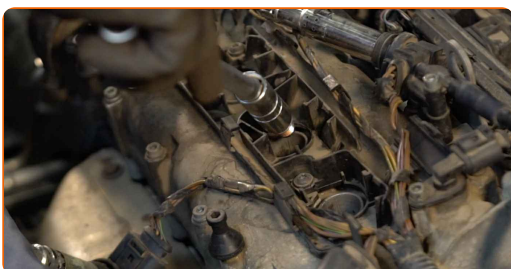


- 18** Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 25 Nm.

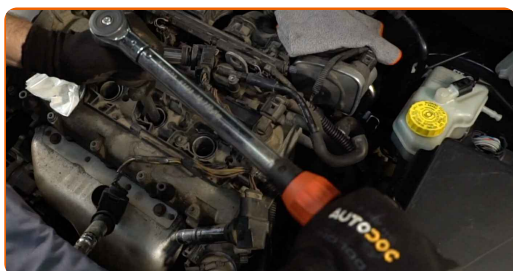


**Wymiana: świec zapłonowych – SKODA Rapid Sedan (NA2). AUTODOC zaleca:**

- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.
- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.

- 19** Oczyszcz końcówkę cewki zapłonowej. Skorzystaj ze smaru dla wysokich temperatur.

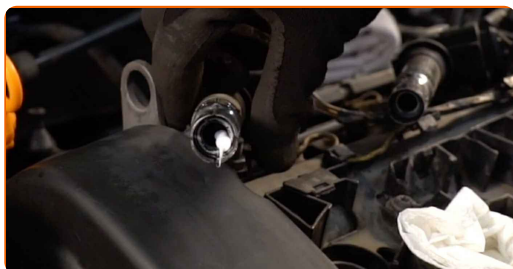

- 20** Zamontuj cewki zapłonowe w gniazdach świec zapłonowych. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

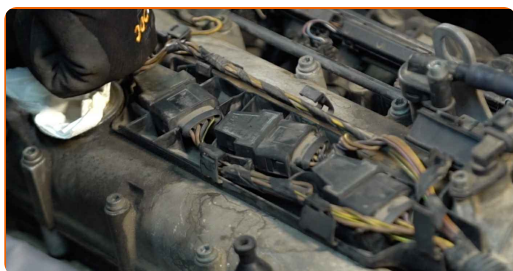




AUTODOC poleca:

- Wymiana: świec zapłonowych – SKODA Rapid Sedan (NA2). Postępuj zgodnie z instrukcją montażu.


21

Umocuj złącze.

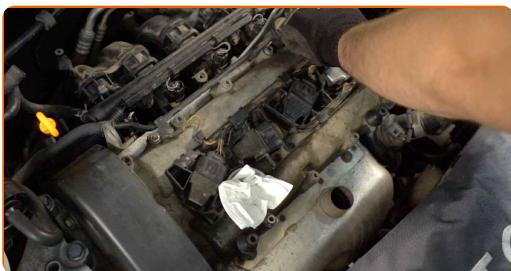


22

Zdejmij ręcznik z mikrofibry z otworu wlewowego oleju.

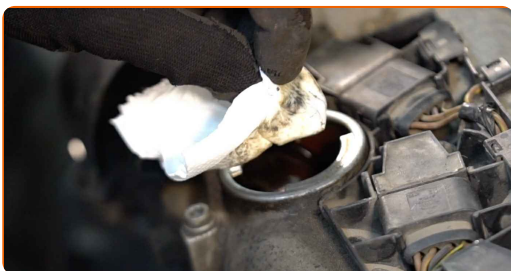

23

Zamontuj króciec wlewu oleju.

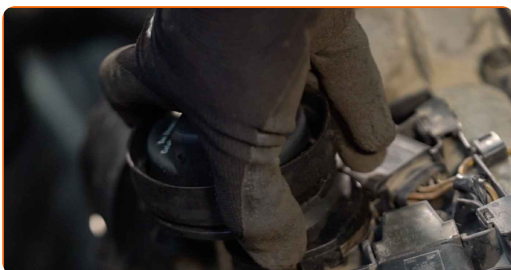

24

Wkręć króciec wlewu oleju.

25

Podłącz przewód wentylacyjny karteru silnika od króćca wlewu oleju.

**26** Zdejmij ręcznik z mikrofibry z korpusu przepustnicy.



**27** Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.



### Wymiana: świec zapłonowych – SKODA Rapid Sedan (NA2). Profesjoniści zalecają:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących oraz przewodu doprowadzającego powietrze do korpusu przepustnicy.
- Podczas montażu części nie przykładaj zbyt dużo siły. W przeciwnym razie możesz uszkodzić mocowania.

**28** Podłącz przewód wentylacyjny karteru silnika do lewej strony pokrywy silnika.



**29** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**30** Zgaś silnik.

**31** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

**32** Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.