

 **AUTODOC CLUB**

Jak wymienić filtr
powietrza w **SKODA**
SUPERB (3V3) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

SKODA SUPERB (3V3) 2.0 TDI, SKODA SUPERB (3V3) 2.0 TSI 4x4, SKODA SUPERB (3V3) 2.0 TSI, SKODA SUPERB (3V3) 1.6 TDI, SKODA SUPERB (3V3) 2.0 TDI 4x4, SKODA SUPERB (3V3) 1.8 TSI

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – SKODA SUPERB
(3V3). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ
POTRZEBOWAĆ:



- Bity typu Torx T25
- Klucz grzechotkowy
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: filtra powietrza – SKODA SUPERB (3V3). Wskazówka od AUTODOC:

- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – SKODA SUPERB (3V3) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Odkryj maskę silnika.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.


3 Odłącz przewód odpowietrzający skrzynię korbową od obudowy filtra powietrza.



4 Odłącz przewód podciśnienia od obudowy filtra powietrza.



- 5** Odkręć śruby mocujące pokrywę filtra powietrza. Skorzystaj z klucza typu Torx T25. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

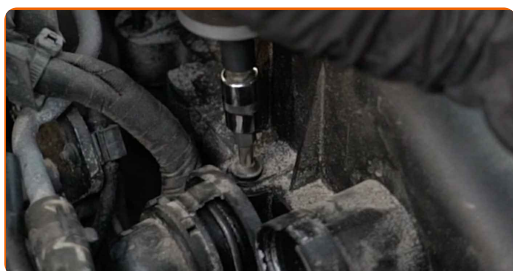


- 6** Zdejmij pokrywę filtra.




- 7** Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.



- 8** Zakryj przewód wlotu powietrza przy pomocy ręcznika z mikrofibry, aby zapobiec przedostawaniu się do wnętrza systemu pyłu i brudu.

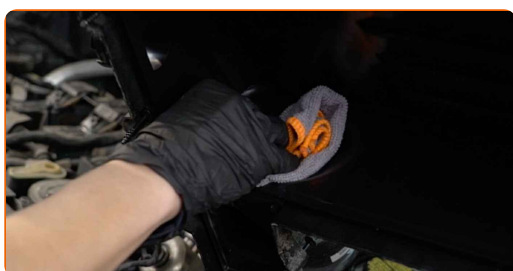

- 9** Oczyszcz osłonę filtra powietrza oraz obudowę.

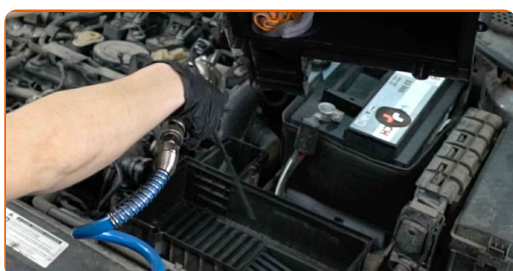

10 Zdejmij ręcznik z mikrofibry z przewodu wlotu powietrza.



11 Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący.



Wymiana: filtra powietrza – SKODA SUPERB (3V3). Wskazówka:

- Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – SKODA SUPERB (3V3).
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przedostawianiem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.

12 Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.



- 13** Dokręć śruby mocujące osłonę filtra powietrza. Skorzystaj z klucza typu Torx T25. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



- 14** Podłącz przewód podciśnienia do obudowy filtra powietrza.



- 15** Podłącz przewód odpowietrzający skrzynię korbową do obudowy filtra powietrza.



- 16** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

- 17** Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.