


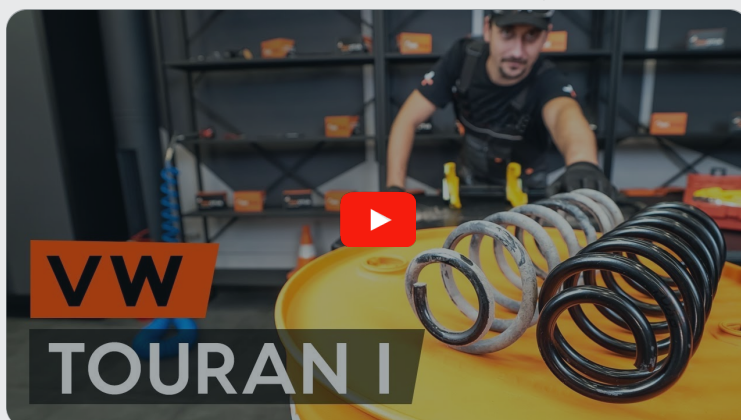

Jak wymienić sprężyny
zawieszenia tył w **VW**
Touran T3 - poradnik
naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)** Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI, VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI, VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 BiFuel

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: SPRĘŻYNY ZAWIESZENIA – VW TOURAN 1T3. NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:



- Szczotka druciana
- Smar na bazie miedzi
- Sprej WD-40
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 16
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 21
- Bit nasadowy XZN o numerze 6
- Sprężarka do sprężyn zawieszenia
- Klucz dynamometryczny
- podnośnik hydrauliczny do skrzyni biegów
- Klucz nasadowy do kół o numerze 17
- Łom
- Klin pod koło


KUP NARZĘDZIA

Wymiana: sprężyny zawieszenia – VW Touran 1T3. Profesjonaliści zalecają:

- Obydwie sprężyny śrubowe tylnego zawieszenia powinno wymieniać się jednocześnie.
- Procedura wymiany jest taka sama dla lewych i prawych sprężyn śrubowych tylnego zawieszenia.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: SPRĘŻYNY ZAWIESZENIA – VW TOURAN 1T3. UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:


1 Zabezpiecz koła klinami.

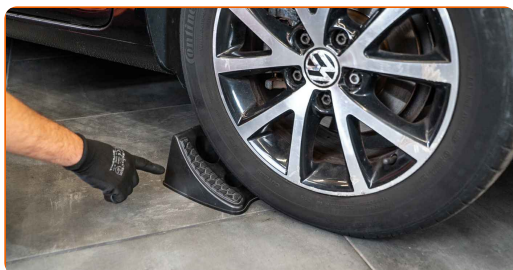

2 Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.



3 Podejmij tylną część samochodu i zafiksuj na podporach.

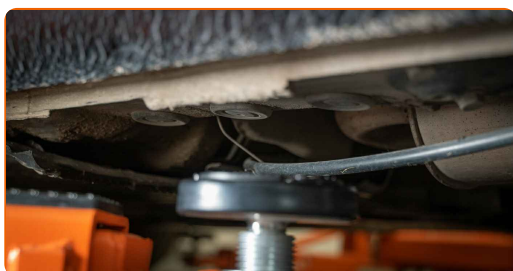

4

Odkręć śruby koła.



AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. VW Touran 1T3

5

Ściągnij koło.




6

Zabezpiecz wahacz. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.



7

Odkręć dolny zaczep amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 21.

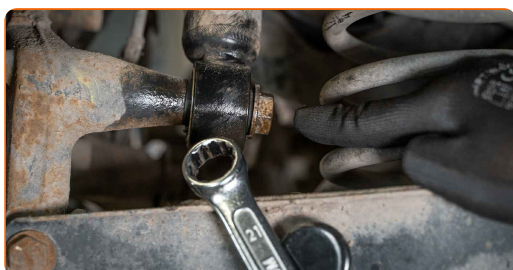

AUTODOC poleca:

- VW Touran 1T3 – Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj amortyzator podczas odkręcania śrub mocujących.


8

Nasmaruj wszystkie przeguby łącznika stabilizatora. Skorzystaj ze spreju WD-40.




9

Odkręć łączniki stabilizatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16. Użyj XZN #6.

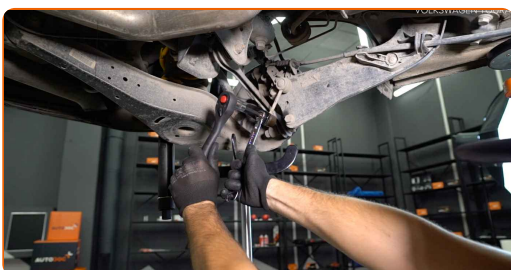

10

Wyjmij wspornik spod tylnego wahacza.

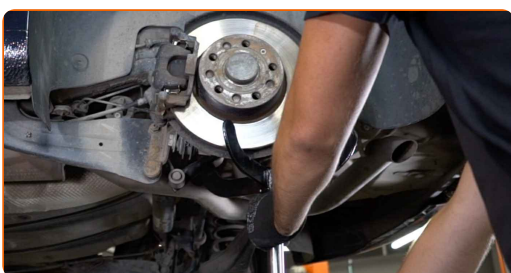


AUTODOC poleca:

- Wymiana: sprężyny zawieszenia – VW Touran 1T3. Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.

11

Zamontuj sprężarkę sprężyny śrubowej na sprężynie śrubowej.

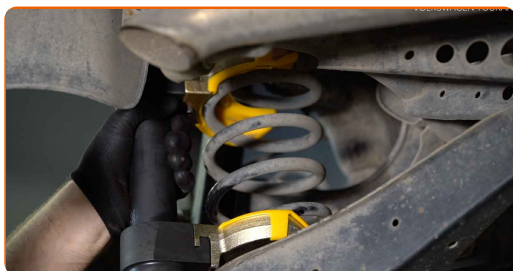

Wymiana: sprężyny zawieszenia – VW Touran 1T3. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Skorzystaj z adapterów i szczęk o odpowiednim rozmiarze.
- Sprężyny śrubowe powinny być dokładnie umcowane za pomocą sprężyn śrubowych..
- Używaj wysokiej jakości sprężarek do sprężyn śrubowych.

12

Skompresuj sprężyny przekręcając wiodącą śrubę sprężarki sprężyny śrubowej. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze.




Wymiana: sprężyny zawieszenia – VW Touran 1T3. Wskazówka:

- Rozmiar klucza może różnić się w zależności od producenta sprężarki sprężyn.
- Skompresuj sprężarkę sprężyny śrubowej do uzyskania przestrzeni wystarczającej do zdjęcia sprężyny. Nie kompresuj narzędzia w pełni: sprężyny śrubowe nie mogą się dotykać.
- Bądź ostrożny. Ściśnięta sprężyna posiada wielką siłę i przy zerwaniu sprężenia, wyprostowując się, może urazić.


13

Zdejmij wahacz zawieszenia. Użyj łomu.

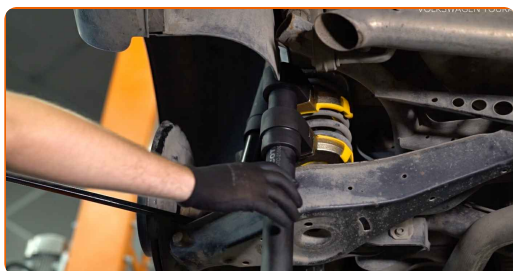

14


Zdejmij sprężynę śrubową wraz ze sprężarką sprężyny śrubowej.

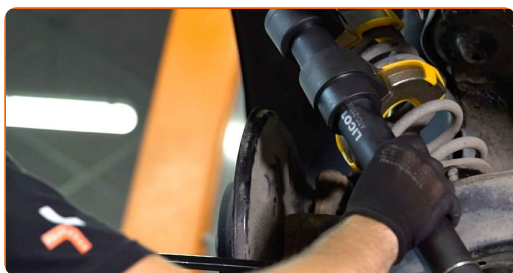


Wymiana: sprężyny zawieszenia – VW Touran 1T3. AUTODOC zaleca:

- Podczas kompresji sprężyny, nie wykonuj na niej żadnych działań.


15 Zabezpiecz sprężarkę sprężyny śrubowej na stanowisku pracy.

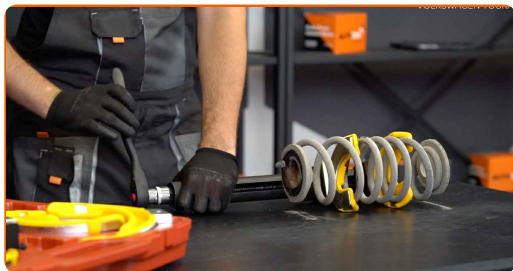

16 Rozluźnij sprężynę.

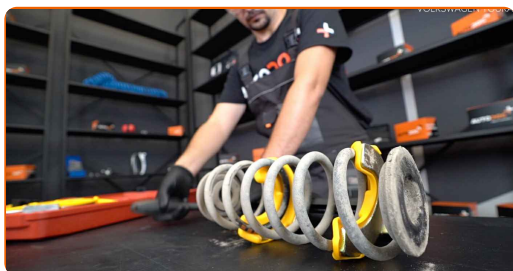


17 Wyciągnij sprężynę.

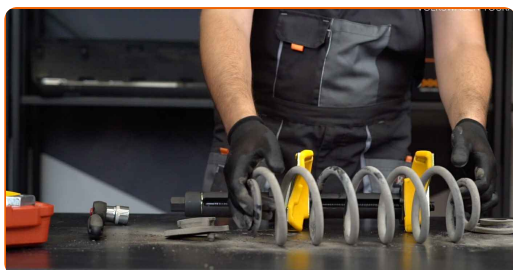

18 Oczyszcz gniazda mocujące sprężyny śrubowej.

19 Sprawdź gumowe mocowania na sprężynie zawieszenia. Wymień je jeśli to konieczne.

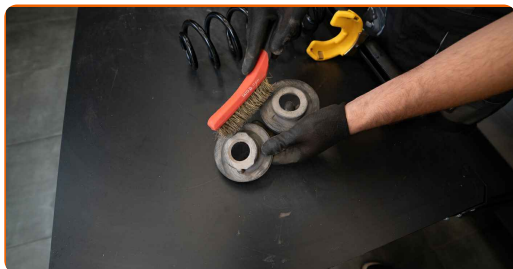

20

Zamontuj nową sprężynę śrubową na sprężarce sprężyny śrubowej.




Wymiana: sprężyny zawieszenia – VW Touran 1T3. Wskazówka od AUTODOC:

- Skorzystaj z adapterów i szczęk o odpowiednim rozmiarze.

21

Ściśnij sprężynę.

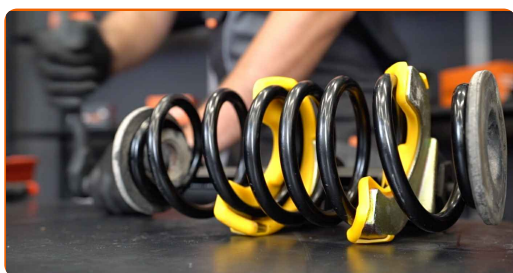


22

Zamontuj śrubę sprężynową z gumowymi mocowaniami w gniazdach mocujących.




23

Wstaw występ w kształcie cylindra z gumowymi mocowaniami w gniazda mocujące.

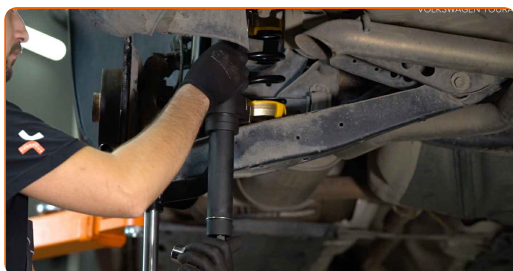


- 24** Zwolnij sprężynę śrubową obracając śrubę wiodącą sprężarki śruby śrubowej. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze.

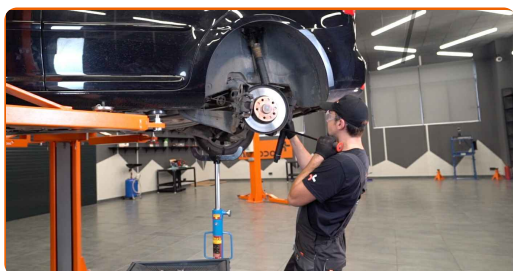


Uwaga!

- Rozmiar klucza może różnić się w zależności od producenta sprężarki sprężyny.
- Upewnij się, że sprężyna śrubowa jest odpowiednio umieszczona w swoich gniazdach mocujących.


- 25** Zdejmij sprężarkę sprężyny śrubowej.

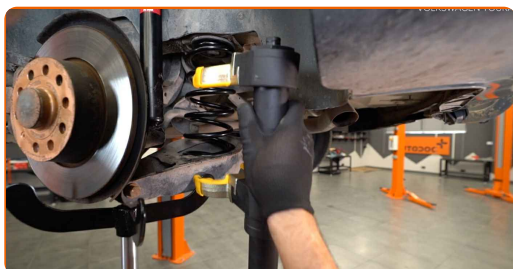

- 26** Zabezpiecz wahacz. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

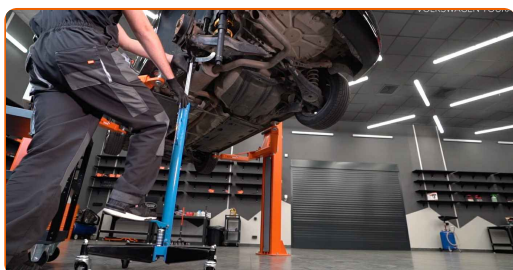


- 27** Dokręć dolne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 21. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 180 Nm.

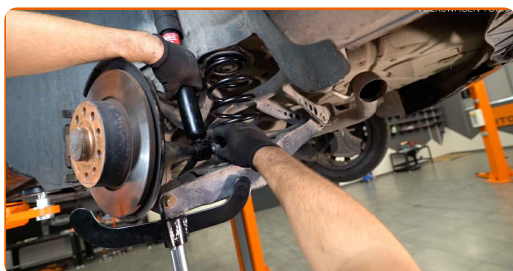

- 28** Dociśnij mocowanie złącza stabilizatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16. Użyj XZN #6. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 45 Nm.



- 29** Wyjmij wspornik spod tylnego wahacza.

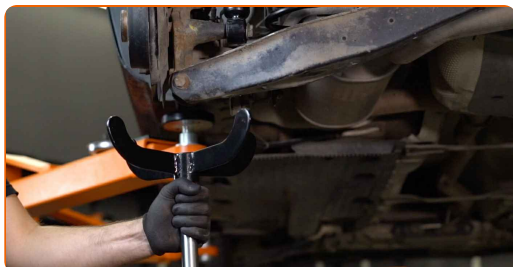


AUTODOC poleca:

- Wymiana: sprężyny zawieszenia – VW Touran 1T3. Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.

- 30** Oczyszczyć gniazdo mocujące felgi koła. Użyć drucianej szczotki. Zabezpieczyć powierzchnię kontaktową. Zastosuj smar miedziany.




- 31** Zainstaluj koło.

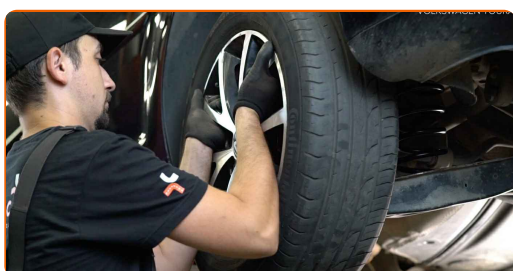

AUTODOC poleca:


- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas wkręcania śrub mocujących. VW Touran 1T3

- 32** Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.

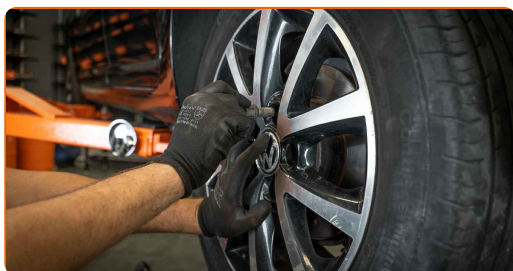


33

Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 120 Nm.

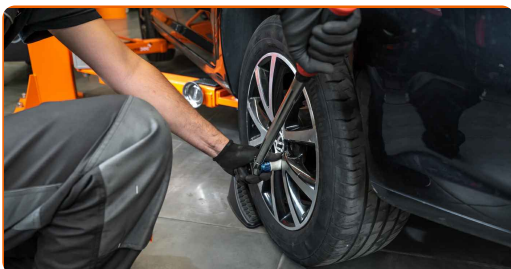

34

Usuń podnośniki oraz kliny.

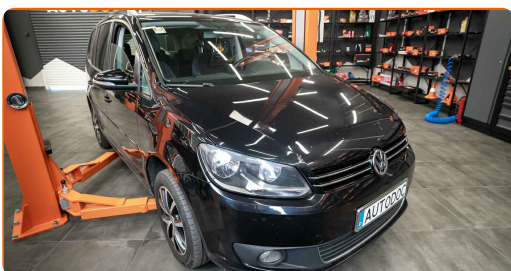

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO VOLKSWAGEN

SPRĘŻYNY ZAWIESZENIA: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO VW TOURAN 1T3

SPRĘŻYNY ZAWIESZENIA DO VW: KUP JUŻ TERAZ

**SPRĘŻYNY ZAWIESZENIA DO VW TOURAN 1T3: NAJLEPSZE
OKAZJE I OFERTY**

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.