



Jak wymienić świece  
zapłonowe w **TOYOTA**  
**PREVIA (MCR3\_, ACR3\_,**  
**CLR3\_)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

** Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_) 2.4 (ACR30)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: TOYOTA PRIUS hatchback (NHW20\_) 1.5 Hybrid (NHW2\_)

**WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**



- Sprej WD-40
- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Nasadka o numerze 10
- Nasadka o numerze 14
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 16
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Narzędzie do podważania klamr
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: Świec zapłonowych – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_).  
Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:


- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:


**1** Odkryj maskę silnika.

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Odkręć mocowania ramienia wycieraczki. Skorzystaj z nasadki o numerze #14. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

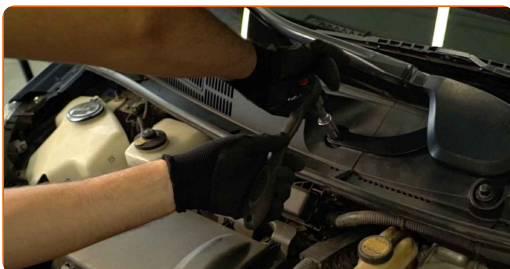

**4** Zdejmij ramiona wycieraczki.

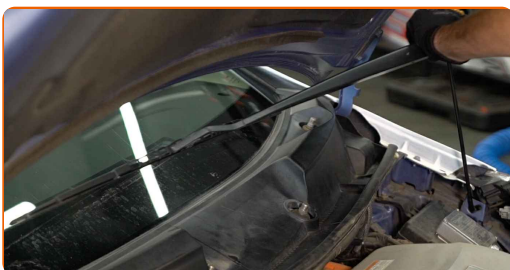

5

Zdejmij pokrywę ramienia wycieraczki. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.




6

Nasmaruj elementy mocujące mechanizm wycieraczek szyby przedniej. Skorzystaj ze spreju WD-40.



7

Odłącz wtyczkę wycieraczek szyby przedniej.

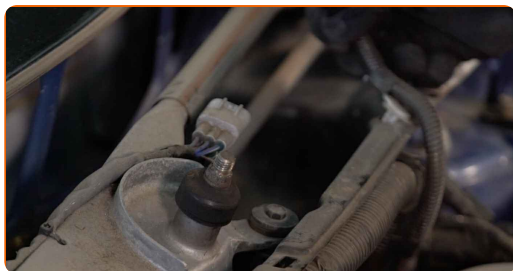


8


Odkręć elementy złączne panelu mechanizmu wycieraczek. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




- 9** Odkręć elementy mocujące skrzynkę bezpieczników. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

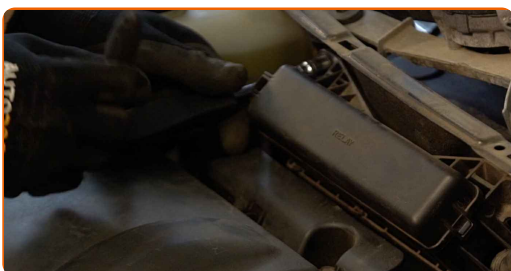


- 10** Zdejmij panel połączony z mechanizmem wycieraczek szyby przedniej.

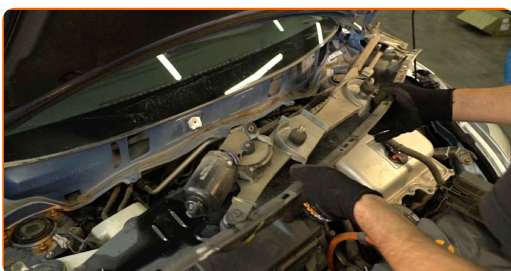


- 11** Oczyszcz cewki zapłonowe.

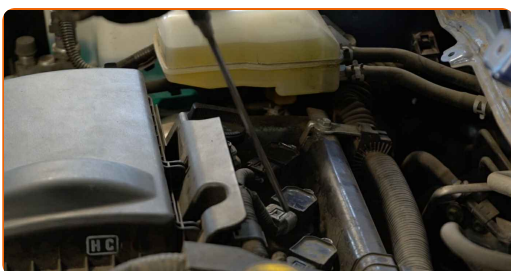

- 12** Odkręć mocowania cewek zapłonowych. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

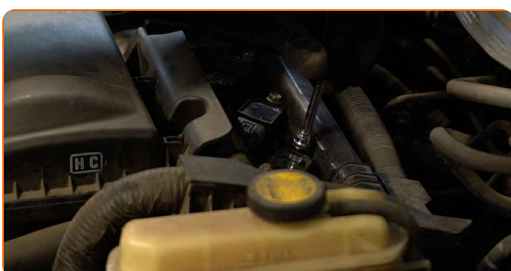

- 13** Wyciągnij cewki zapłonowe z gniazd świec zapłonowych.

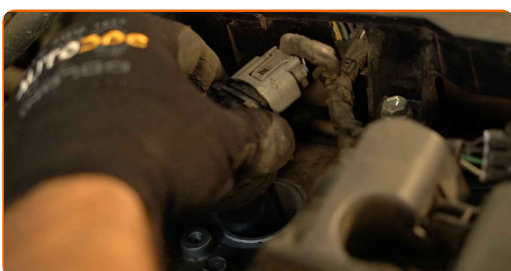

Wymiana: świec zapłonowych – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_).  
AUTODOC zaleca:

- Zapamiętaj kolejność kroków demontażu cewki zapłonowej.


14

Usuń brud, pył i cząstki zanieczyszczeń z wnętrza gniazd świec zapłonowych.




15

Wykręć świece zapłonowe. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

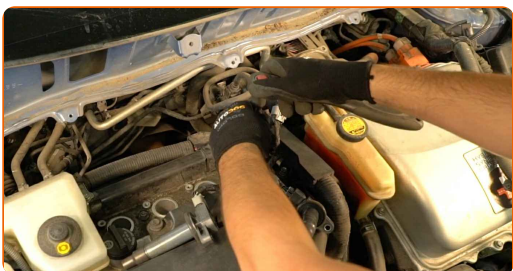


16

Wyciągnij świecę zapłonową.

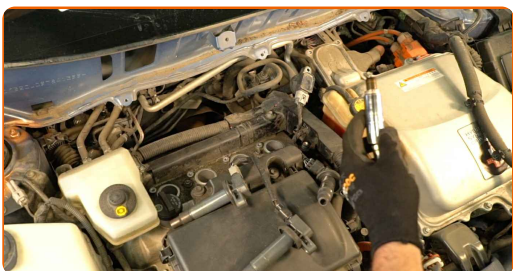


17


Zastosuj ciekłą warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świece zapłonowej.

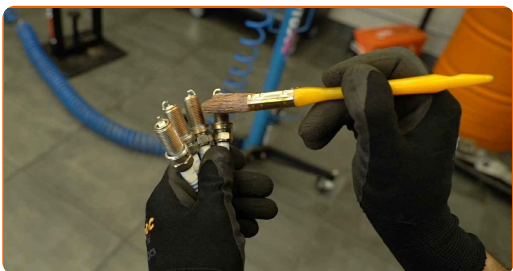

**18** Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16.

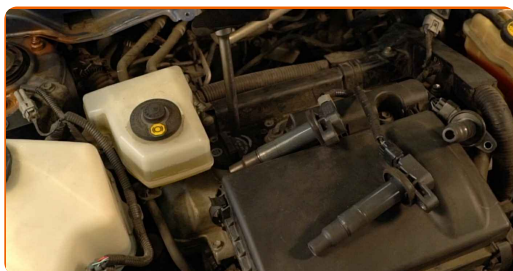


**19** Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 18 Nm.

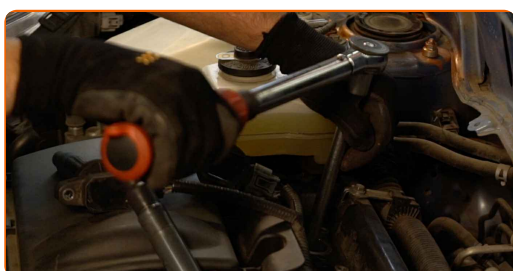

**Wymiana: świece zapłonowych – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_).**  
**Profesjoniści zalecają:**

- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.
- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.

**20** Oczyść końcówki cewki zapłonowej. Skorzystaj ze smaru dla wysokich temperatur.

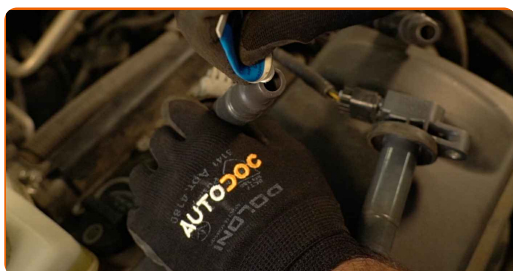



- 21** Zamontuj cewki zapłonowe w gniazdach świec zapłonowych. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.



**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: świec zapłonowych – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_).  
Postępuj zgodnie z instrukcją montażu.

- 22** Dokręć mocowania cewek zapłonowych. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



- 23** Zamontuj panel połączony z mechanizmem wycieraczek szyby przedniej.



- 24** Wkręć elementy złączne panelu mechanizmu wycieraczek. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



- 25** Wkręć elementy mocujące skrzynkę bezpieczników. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




- 26** Podłącz wtyczkę wycieraczek szyby przedniej.



- 27** Zamontuj pokrywy ramienia wycieraczki.



- 28** Zamontuj ponownie ramiona wycieraczek.

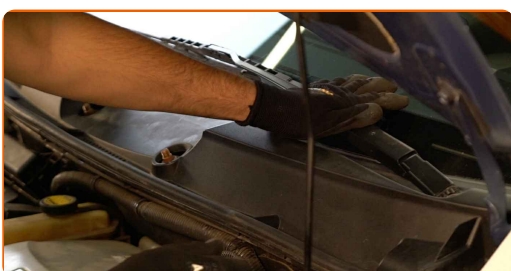


## Wymiana: Świec zapłonowych – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_). Wskazówka:

- Upewnij się, że nie pomylisz ramion wycieraczek po stronach kierowcy i pasażera.

29

Dociśnij mocowania ramion wycieraczki. Skorzystaj z nasadki o numerze #14. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 21 Nm.

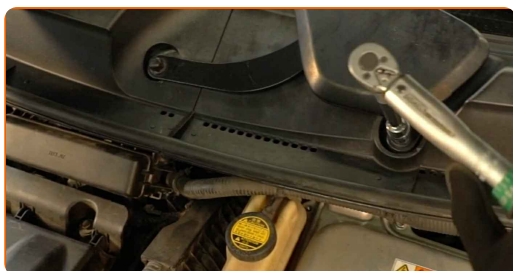

30

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

31

Zgaś silnik.

32

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

33

Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.