



Jak wymienić lampy
przednie w **TOYOTA Vios**
/ Yaris II Sedan (XP9) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


 Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:
TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) 1.0 (KSP90_)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (SCP90_)

WYMIANA: LAMPY PRZEDNIEJ – TOYOTA VIOS / YARIS II SEDAN (XP9). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

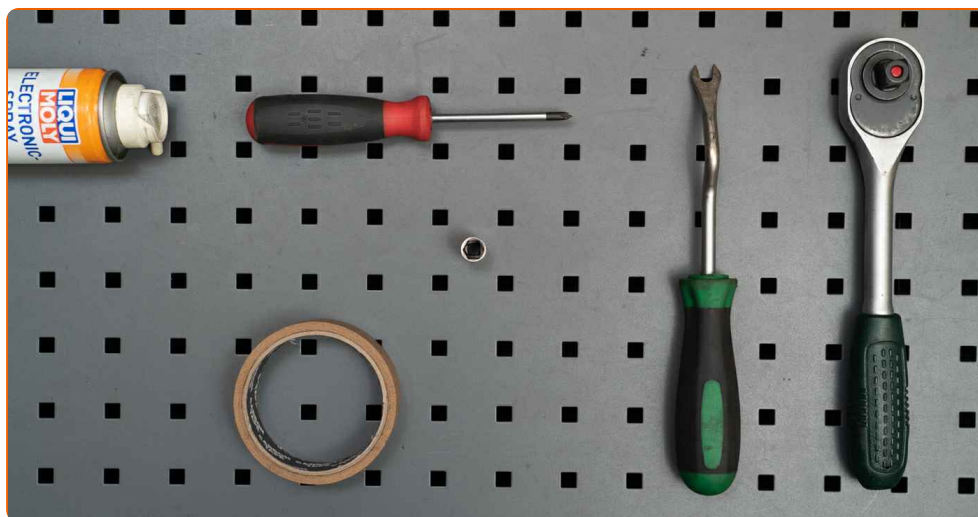

- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Nasadka o numerze 10
- Narzędzie do podważania klamr
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt krzyżakowy
- Taśma malarska

Kup narzędzia

Wymiana: lampy przedniej – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Wskazówka od AUTODOC:


- Procedura wymiany jest identyczna dla prawego i lewego przedniego reflektora.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


1 Otwórz maskę.

2 Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.


3 Odkręć dolne elementy mocujące zderzak. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

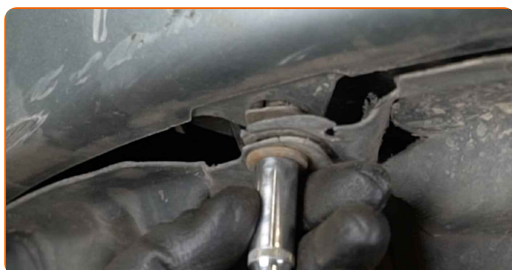

4 Zdejmij boczne spinki mocujące zderzak. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

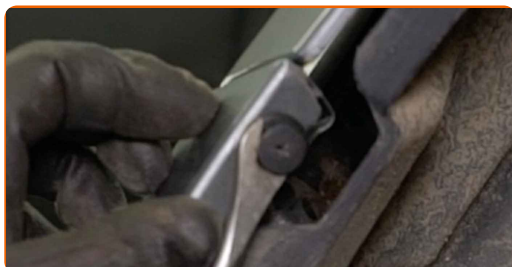


5 Odczep wykładziny nadkoli w punktach mocowania do zderzaka.

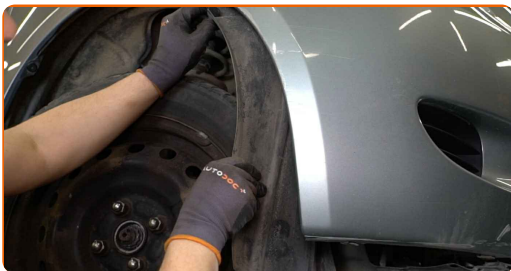


6 Obniż samochód.


7 Zdejmij górne spinki mocujące zderzak. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

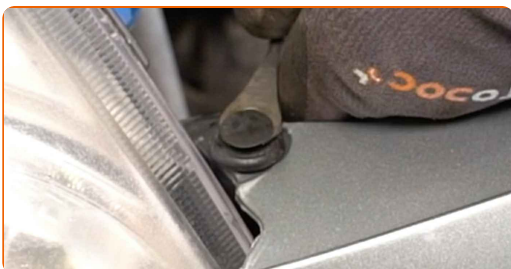

8 Naklej taśmę malarską na błotnik samochodu, aby ochronić jego powłokę lakierniczą przed uszkodzeniem w trakcie demontowania błotnika.

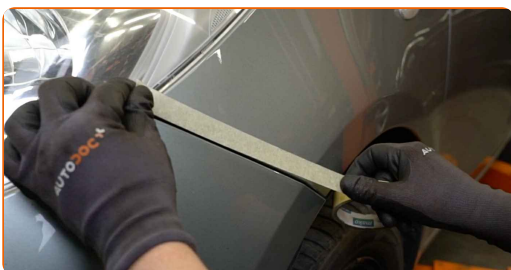


9 Zwolnij boczne mocowania zderzaka.

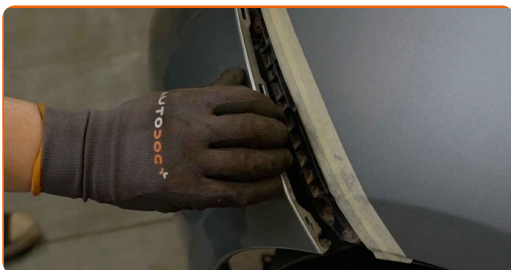

10 Ostrożnie zdejmij zderzak z jego mocowań.


11 Zdejmij zderzak.

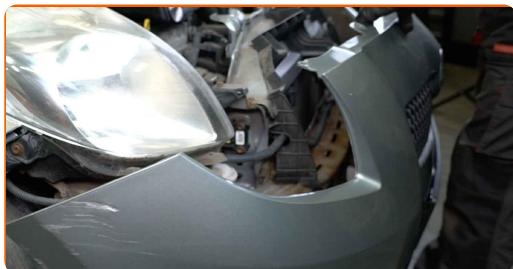


AUTODOC poleca:

- Wymiana: lampy przedniej – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas jej demontażu, nie używaj nadmiernej siły.

12 Odkręć mocowania przedniego reflektora. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

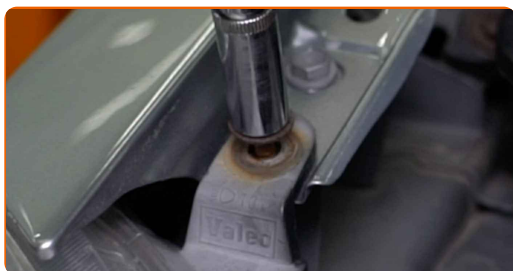

13 Odłącz złącza żarówek przedniego reflektora.

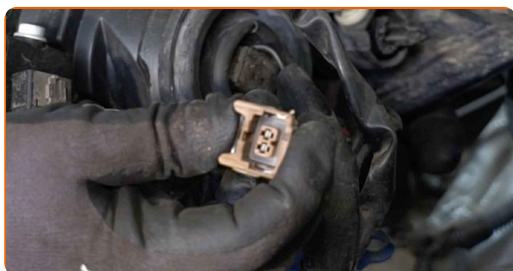

14 Wyjmij przedni reflektor.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: lampy przedniej – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.


15

Wymij żarówki ze starego reflektora i zamontuj je w nowym.




16

Zabezpiecz złącza przednich reflektorów. Skorzystaj ze sprayu do konserwacji instalacji elektrycznych.

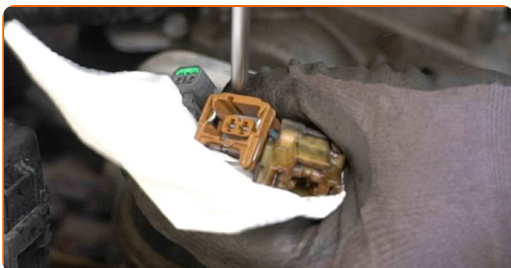

17

Podłącz złącza żarówek przedniego reflektora.

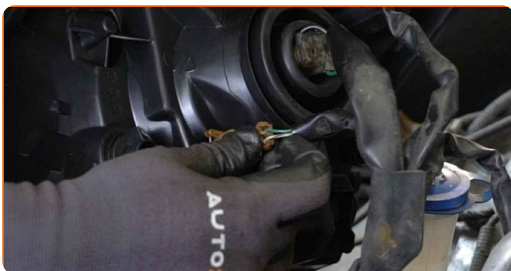

18

Zamontuj nowy przedni reflektor.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: lampy przedniej – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.

19

Wkręć mocowania przedniego reflektora. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



20

Włącz zapłon.

21

Sprawdź, czy przednie reflektory prawidłowo pracują.



22

Wyłącz zapłon.

23


Zamontuj zderzak w jego gnieździe montażowym.




AUTODOC poleca:

- Wymiana: lampy przedniej – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.

- 24** Zatrzaśnij z powrotem boczne mocowania zderzaka. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

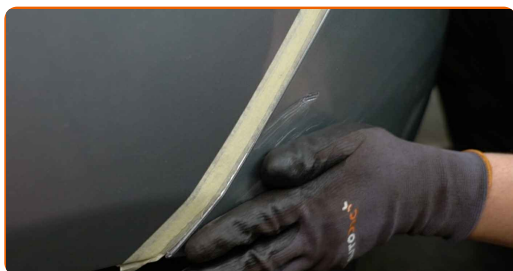


- 25** Zamontuj górne spinki mocujące zderzak.

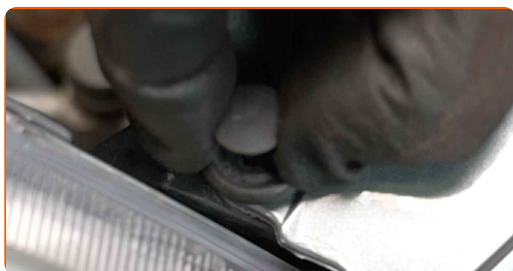


- 26** Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.

- 27** Zamontuj boczne spinki mocujące zderzak.

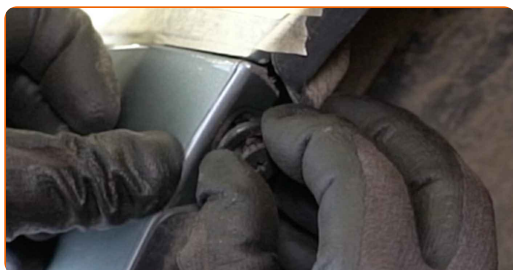


28 Zamocuj wykładziny nadkoli w punktach mocowania do zderzaka.

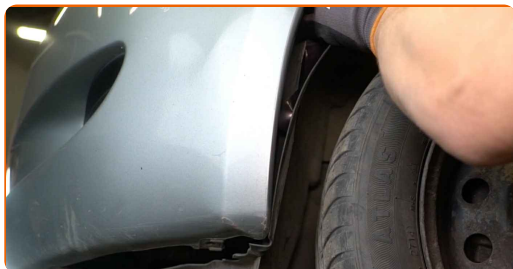

29 Zdejmij taśmę malarską.



30 Wkręć dolne elementy mocujące zderzak. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

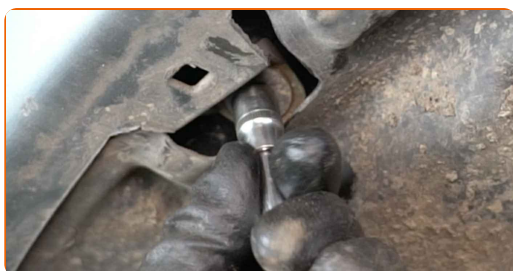

31 Obniż samochód.

32 Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

LAMPY PRZEDNIE: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.